
Instructieboekje Saab Infotainment Systems

Saab Infotainment	5
Saab Infotainment Plus	27
Mobiele telefoon *	79
Bluetooth Universal Handsfree Phone (UHP) *	83
Trefwoordenregister	97

Voorwoord

In dit instructieboekje vindt u een beschrijving van het gebruik van het Saab Infotainment System. Het systeem dat in twee uitvoeringen met twee verschillende bedieningspanelen verkrijgbaar is, is speciaal afgestemd op de passagiersruimte van de Saab 9-3.

In het onderdeel Infotainment beschrijft het instructieboekje alle uitrusting in de vorm van de standaarduitrusting en de optionele uitrusting die op de auto kunnen voorkomen. Afhankelijk van de markt en de geldende wettelijke eisen kunnen er kunnen nodige verschillen voorkomen.

In het instructieboekje komen de volgende belangrijke waarschuwingsteksten voor die u altijd moet respecteren:



WAARSCHUWING

De tekst onder de kop WAARSCHUWING geeft een gevaar voor verwondingen aan, als u de waarschuwingen in de tekst niet opvolgt.

N.B.

De tekst onder de kop N.B. geeft een gevaar voor schade aan de auto aan, als u de aanwijzingen in de tekst niet opvolgt.

LET OP

De tekst onder de kop LET OP geeft u als lezer handige informatie over het gebruik of de werking van het systeem.

U wordt geadviseerd de relevante onderdelen van het instructieboekje door te lezen, voordat u het systeem de eerste keer in gebruik neemt. Bewaar het boekje daarna in de auto.

Voor informatie over de service en de geldende garantievoorzwaarden wordt u verwezen naar het Garantie- en Onderhoudsinspectieboekje dat bij de auto werd geleverd.

Saab Automobile AB houdt zich voortdurend bezig met nieuwe ontwikkelingen op het gebied van autotechniek. Saab Automobile AB behoudt zich daarom het recht voor om tijdens de lopende productie zonder voorafgaande mededeling wijzigingen aan te brengen in de uitrusting en/of specificatie.

* Een sterretje geeft aan dat de uitrusting niet op alle auto's is aangebracht (afhankelijk van het model, het motortype, de markt-specificatie, de gekozen opties en/of accessoires).

Als u vragen hebt over de werking van de auto, het onderhoud, de garantievoorzwaarden e.d. is een erkende Saab-dealer graag bereid u over het een en ander te informeren.

Met vriendelijke groeten,
Saab Automobile AB

Laat alle ingrepen in het infotainmentsysteem over aan een werkplaats. U wordt geadviseerd contact op te nemen met een erkende Saab-werkplaats.

Saab wijst alle verantwoording af voor eventuele schade als gevolg van de montage van reserveonderdelen, ruilonderdelen en accessoires die niet zijn goedgekeurd door Saab Automobile AB. De specificaties, constructiegegevens en illustraties die in dit instructieboekje staan zijn niet bindend.

Monteren/vervangen

Als u later een bepaalde eenheid wilt monteren of als een bepaalde eenheid moet worden overgezet op een andere auto, dan dient u contact op te nemen met een Saab-dealer om te voorkomen dat functies niet of niet correct werken.

Eenheden schoonmaken

Maak de displays van het SID (Saab Information Display) en het Audio System schoon door deze met een droge en zachte reinigingsdoek af te nemen.

N.B.

- Als u reinigingsmiddelen of andere vloeistoffen rechtstreeks op de eenheden spuit, kunnen de mechanische onderdelen beschadigd raken.
- Gebruik geen scherpe voorwerpen om op de displays te drukken of dingen aan te wijzen, omdat het display daarbij krassen kan oplopen.
- Stel de eenheden niet bloot aan slagen en stoten, omdat deze daarbij beschadigd kunnen raken.

Taal wijzigen

Zo wijzigt u de taal voor menuteksten en stembediening:

- 1 Schakel het contact in.
- 2 Druk op de stuurknoppen,  of , totdat **Settings** op het SID verschijnt.
- 3 Houd de stuurknop SET ingedrukt totdat er een geluidssignaal klinkt.
- 4 Druk op  of  totdat **Language** op het SID verschijnt en druk op de knop SET.
- 5 Druk op  of  totdat de gewenste taal op het SID wordt weergegeven en selecteer deze door op de knop SET te drukken.

Antenne ✱

Het Audio System is voorzien van twee antennes: één voor FM en één voor AM. De beide antennes zijn in de achterraut verwerkt.

N.B.

Plaats geen harde/scherpe voorwerpen op de hoedenplank, omdat deze de antennedraden (de bovenste vijf draden in de achterraut) kunnen beschadigen.

LET OP

- Het vervoer van lading op het dak kan de telefooncommunicatie en de ontvangst van gps-signalen negatief beïnvloeden.
- Bij gebruik van een zonwerende folie op de achterraut moet u een folie van zuivere kunststof aanbrengen (zonder metaal dus) om de radio-ontvangst niet te beïnvloeden.

- **Reflectievorming** – Wanneer de radiogolven van een FM-zender bijvoorbeeld een groot gebouw treffen, zullen ze weerkaatsen en de antenne van de auto met een grotere vertraging bereiken dan de andere radiogolven. Dit verschijnsel wordt reflectievorming genoemd en kan in de vorm van kraak- en knettergeluiden worden waargenomen (zie ook “Diversity-antenne”).
- **Diversity-antenne ✱** – Om de ontvangstkwaliteit van de radio onder moeilijke geografische omstandigheden te verbeteren, kunt u een tweede FM-antenne (een zogeheten diversity-antenne) aansluiten op de achterraut. Neem hiervoor contact op met een Saab-dealer.
- **“Afschaduwing”** – De radiogolven van de FM-band planten zich rechtlijnig voort vanaf de zender, waardoor achter hoge gebouwen of bergen een “afschaduwing” ontstaat.
- **Kruismodulatie** – Als u een zwakke zender beluistert met een frequentie die in de buurt van die van een sterkere zender ligt, zullen de signalen van beide zenders door de antenne worden opgevangen. Dit verschijnsel wordt kruismodulatie genoemd en kan ertoe leiden dat het signaal van de sterkere zender zwak hoorbaar is achter het signaal van de door uzelf gekozen, zwakkere zender.
- **Radiogolven, FM/AM** – De radiogolven van de FM-band planten zich rechtlijnig voort vanaf de zendmast. Ze volgen het aardoppervlak niet, wat inhoudt dat de sterkte van het signaal afneemt naarmate u zich verder van de zendmast verwijdt. Om die reden is er een groot aantal zendmasten nodig om de kwaliteit van de ontvangst op peil te houden. De radiogolven van de AM-band reflecteren echter tussen het aardoppervlak en de ionosfeerlagen. Daarom hebben AM-zenders een veel grotere reikwijdte.
- **Storingsbronnen, FM** – De FM-ontvangst kan worden gestoord door o.a. elektrische systemen van andere motorvoertuigen, met name wanneer het signaal van de FM-zender zwak is.
- **Storingsbronnen, AM** – De AM-ontvangst kan o.a. worden gestoord door elektrische systemen van andere motorvoertuigen, hoogspanningskabels en bliksemschichten.

Saab Infotainment



Audio System in-/uitschakelen	8
Radio	10
Cd-speler	17
Cd-wisselaar *	18
Mp3-speler	20
Draagbare speler	23
Algemene functies	24
Geluidsinstallatie	26
Diefstalbeveiliging	26
Storingcodes	26

* Een sterretje geeft aan dat de uitrusting niet op alle auto's is aangebracht (afhankelijk van het model, het motortype, de marktspecificatie, de gekozen opties en/of accessoires).

Saab Infotainment

Saab Infotainment bestaat uit een hoofd-eenheid met een radio, cd-speler/cd-wisselaar * voor cd- en mp3/wma-schijven. De geluidsinstallatie is verkrijgbaar met verschillende versterker- en luidsprekeropties (zie blz. 26).

U bedient het Audio System met de stuurknoppen en via de knoppen op het bedieningspaneel.




WAARSCHUWING

Let op uw veiligheid!

Verbreek onmiddellijk de spanning als er rook of een vreemde geur uit de eenheid komt en neem contact op met uw Saab-dealer.

Laat alle ingrepen in het Audio System over aan een werkplaats. U wordt geadviseerd contact op te nemen met een erkende Saab-werkplaats.

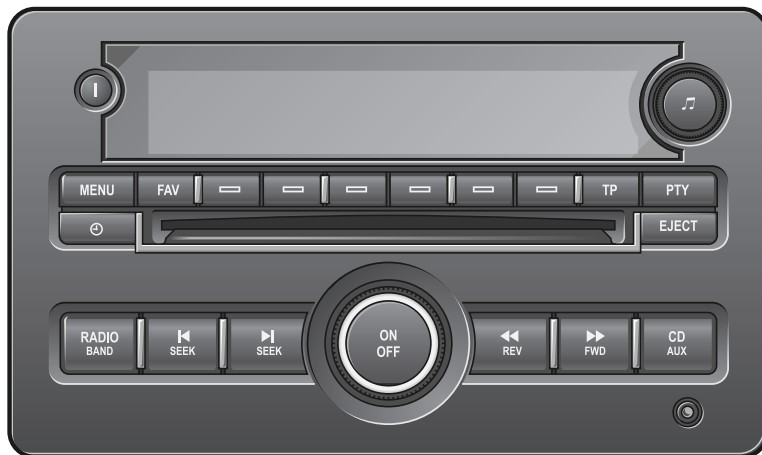

B64/79



Audio System inschakelen/
uitschakelen.
Volume instellen.



De geluidsregeling wordt gebruikt voor het aanpassen van de geluids- en luidsprekerinstelling, het kiezen van een ander nummer/bestand op een cd- of mp3-schijf en het handmatig instellen van frequenties.



Informatie over artiest, album en titel.
Weergave van radiotekst.




Instellingenmenu.

	Sneltoetspagina's doorbladeren.
	Menuopties op het display selecteren met de bijbehorende menuselectieknop er recht onder.
	Verkeersmeldingen aan/uit.
	Programmatype activeren en selecteren.
	Auto's met cd-wisselaar  : cd's of mp3-schijf/schijven aanbrengen.
	Auto's zonder cd-wisselaar  : tijd en datum instellen.
	Cd- of mp3-schijf uitwerpen.

	Radio activeren en veranderen van frequentieband.
	Automatisch zender met hogere frequentie opzoeken en naar voorgaand nummer/bestand in afspelvolgorde op cd- of mp3-schijf.
	Automatisch zender met lagere frequentie opzoeken en naar volgende nummer/bestand in afspelvolgorde op cd- of mp3-schijf.
	Handmatig zender opzoeken en versneld achteruit afspelen van nummer/bestand op cd-of mp3-schijf.
	Handmatig zender opzoeken en versneld vooruit afspelen van nummer/bestand op cd-of mp3-schijf.
	Cd-medium of draagbare speler activeren.

Stuurknoppen

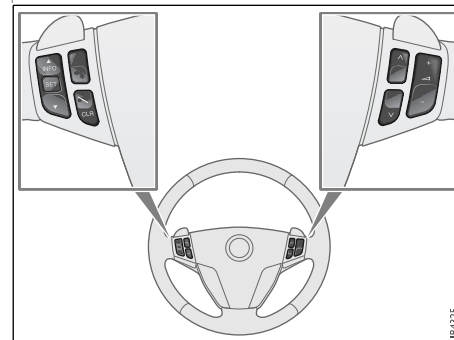

Andere sneltoetsen voor radiozenders, ander nummer op cd-of mp3-schijf.



Volume instellen.

Audio System in-/uitschakelen

Audio System inschakelen

Het Audio System wordt ingeschakeld door de sleutel in het contactslot naar stand 3 te draaien en/of op de ON/OFF-draaiknop te drukken.



Draaiknop ON/OFF

Audio System uitschakelen

Het Audio System wordt uitgeschakeld:

- met een druk op de draaiknop ON/OFF.
- wanneer u de sleutel uit het contact neemt.
- wanneer er 1 uur is verstreken, nadat u de auto van contact hebt gezet en de sleutel in het contact hebt laten zitten.
- 1 uur nadat het Audio System werd ingeschakeld zonder dat de sleutel in het contactslot zat.

Geluidsregeling *

Volume

Draai aan de draaiknop ON/OFF voor het gewenste volume.

Geluidsregeling



Geluidsregeling en luidsprekerinstellingen

Handmatige geluidsregeling en luidsprekerinstelling

- 1 Druk op de geluidsregelknop om het menu voor geluidsregeling en luidsprekerinstellingen te openen.
- 2 Druk op de menuselectieknop recht onder de geluidsregeling/luidsprekerinstelling van uw keuze.
- 3 Stel de gekozen instelling bij door aan de geluidsregelknop te draaien. U kunt de gekozen instelling ook bijstellen door op de knoppen SEEK, FWD of REV te drukken.

Geluidsregeling en luidsprekerinstelling normaliseren

Houd de geluidsregelknop ingedrukt totdat u een geluidssignaal hoort om alle geluidsregelfuncties en luidsprekerinstelling te normaliseren.

Automatische geluidsregeling

Met **Auto EQ** (Equalizer) hebt u de mogelijkheid de geluidsregeling automatisch af te stellen voor het programma dat u beluistert of de schijf die u afspeelt.

- 1 Druk op de geluidsregelknop om het menu voor de geluidsregeling te openen.
- 2 Druk op de menuselectieknop recht onder de menuoptie **Auto EQ**.
- 3 Druk op de menuselectieknop recht onder de geluidsregeling van uw keuze.
- 4 Het systeem schakelt binnen 5 seconden automatisch over van het menu voor de geluidsregeling op het voorgaande menu.



Menu Auto EQ

Geluidsregeling Bose® Surround System *

Volume

Draai aan de draaiknop ON/OFF voor het gewenste volume.

Geluidsregeling



Geluidsregeling en luidsprekerinstellingen

Handmatige geluidsregeling en luidsprekerinstelling



Geluidsregeling en luidsprekerinstellingen

- 1 Druk op de geluidsregelknop en vervolgens op **Manual** om het menu voor geluidsregeling en luidsprekerinstellingen te openen.
- 2 Druk op de menuselectieknop recht onder de geluidsregeling/luidsprekerinstelling van uw keuze.
- 3 Stel de gekozen instelling bij door aan de geluidsregelknop te draaien. U kunt de gekozen instelling ook bijstellen door op de knoppen SEEK, FWD of REV te drukken.

Geluidsregeling en luidsprekerinstelling normaliseren

Houd de geluidsregelknop ingedrukt totdat u een geluidssignaal hoort om alle geluidsregelfuncties en luidsprekerinstelling te normaliseren.

Automatische geluidsregeling

U hebt de mogelijk de geluidsregeling automatisch af te stemmen op het programma dat u beluistert of op de schijf die u afspeelt.

- 1 Druk op de geluidsregelknop om het menu voor de geluidsregeling te openen.
- 2 Druk op de menuselectieknop recht onder de menuoptie **Talk**.
- 3 Het systeem schakelt binnen 5 seconden automatisch over van het menu voor de geluidsregeling op het voorgaande menu.

Centerpoint

Het Bose® Surround System kent een surround-functie voor de geluidsbronnen CD, MP3 en AUX. FM/AM ondersteunen de surround-functie niet.

De overige instellingen voor de geluidsregeling en luidsprekers zijn ook bij te regelen wanneer de surround-functie actief is, met uitzondering van de fader-instelling. De instellingen van de surround-functie worden voor elke geluidsbron apart (CD, MP3 en AUX) opgeslagen.

- 1 Druk op de geluidsregelknop om het menu voor de geluidsregeling te openen.
- 2 Druk op de menuselectieknop recht onder de menuoptie **Centerpoint** om de surround-functie voor de gekozen geluidsbron te activeren.

Radio

Druk op de knop RADIO BAND om naar de radiostand te gaan, als u een andere geluidsbron beluistert.

Radiozender kiezen

Frequentieband kiezen

Druk op de knop RADIO BAND om van frequentieband te wisselen. De gekozen frequentieband staat op het display.

Voorkeurzender kiezen

Blader naar de gewenste sneltoetspagina door op de knop FAV te drukken en druk vervolgens op de menuselectieknop (1–6) recht onder de zender die eerder werd opgeslagen.

U kunt ook op de stuurknoppen,  of , drukken om een andere opgeslagen zender te selecteren.

Radiozender opzoeken

Frequentie fijn afregelen

Draai aan de geluidsregelknop of druk op de knop REV of FWD om de actuele frequentie in stapjes van 0,05 MHz bij te regelen.

Automatisch zender opzoeken

Druk op een van de knoppen SEEK om frequenties automatisch op te zoeken. De radio zoekt de eerstvolgende zender op met een sterk signaal (omhoog of omlaag op de frequentieband) en stopt bij die frequentie.

Handmatig zender opzoeken

Draai aan de geluidsregelknop of houd de knop REV of FWD ingedrukt om handmatig een bepaalde frequentie op te zoeken. Laat de draaiknop of de knop weer los om de gevonden frequentie aan te houden.

Fragment van radiozenders beluisteren

Houd een van de knoppen SEEK ingedrukt totdat u een geluidssignaal hoort om een fragment van 5 seconden te horen van iedere zender die op de actuele frequentieband beschikbaar is. Op het display verschijnt **Scanning... (Scannen...)**

Druk weer op een van de knoppen SEEK om de fragmenten te onderbreken en de zender te kiezen die u op dat moment hoort.

Voorkeurzenders opslaan

U kunt maximaal 36 radiozenders opslaan als voorkeurzender door gebruik te maken van de 6 menuselectieknoppen onder het display en de knop FAV. Druk op de knop FAV om tot 6 pagina's met per pagina 6 voorkeurzenders door te bladeren. Elke pagina kan een combinatie van FM- en AM-zenders bevatten.

Actuele zender als voorkeurzender opslaan

U kunt de actuele zender als volgt opslaan:

- 1 Druk op de knop FAV totdat u de gewenste sneltoetspagina (1–6) hebt bereikt waarop u de zender wilt opslaan.
- 2 Houd de menuselectieknop ingedrukt die onder de positie (1–36) ligt waaronder u de zender wilt opslaan. Een geluidssignaal geeft aan dat de zender is opgeslagen.



Voorkeurbestemming

Aantal pagina's met voorkeuzenders

U kunt als volgt aangeven hoeveel pagina's (1–6) met voorkeuzenders er moeten worden weergegeven:

- 1 Druk lang op de knop FAV of druk op de knop MENU gevolgd door een druk op de menuselectieknop recht onder menuoptie **FAV 1-6**.



Instellingenmenu

- 2 Kies het aantal weer te geven pagina's met voorkeuzenders door op de menuselectieknop recht onder de menuoptie met het gewenste aantal sneltoetspagina's (1–6) te drukken.



Aantal sneltoetspagina's

Zenders automatisch opslaan

AS (Auto Store) is een frequentieband die u kunt gebruiken om automatisch zenders op te slaan in gebieden waar u het zenders en hun frequenties niet kent.

De functie werkt afhankelijk van de gekozen frequentieband voor de FM- of AM-band. Ga als volgt te werk om de best doorkomende zenders automatisch op te slaan:

- 1 Druk op de knop MENU.
- 2 Druk op de menuselectieknop recht onder de menuoptie **AUTO STORE**.
- 3 Druk op de menuselectieknop recht onder de menuoptie **Reset** om de 12 best doorkomende zenders automatisch op te slaan op de **AUTO STORE**-pagina's. Op het display verschijnt **Seeking...** (**Bezig met zoeken...**)
- 4 Wanneer de zenders zijn vastgelegd, worden de twee pagina's met FM- en AM-zenders toegevoegd na de pagina's met voorkeuzenders.

AS-pagina's verbergen/weergeven

Wanneer u op de menuselectieknop drukt onder de menuopties **On** of **Off** in het menu **AUTO STORE** wisselt u tussen het tonen of verbergen van de **AUTO STORE**-pagina's. Wanneer u deze stand verlaat, geeft de radio dezelfde zender weer die u beluisterde voordat u **AUTO STORE** activeerde.



Auto Store

RDS (Radio Data System)

RDS (Radio Data System) is een informatiesysteem dat in Europa parallel aan de radioprogramma's via FM wordt uitgezonden. De signalen van een dergelijke FM-zender maken het mogelijk automatisch de sterkste zender voor het actuele programma op te zoeken en op deze manier de optimale ontvangst te garanderen.

Automatische weergave van verkeersmeldingen en bewaking van bepaalde programmatypes zijn enkele functies die mogelijk zijn met RDS.

RDS werkt alleen goed, wanneer de ontvangst goed is.



Menu RDS

Alternatieve frequentie (AF)

Bij activering van de functie alternatieve frequentie (AF) zal de radio automatisch het best voorkomende zender opzoeken om op die manier de optimale ontvangst te garanderen.

- Om de functie AF te activeren, moet u **AF** selecteren met een druk op de menuselectieknop er recht onder.
- Om de functie AF te deactiveren, moet u de selectie van **AF** opheffen met een druk op de menuselectieknop er recht onder.

Wanneer de functie actief is, verschijnt de melding **AF** op het display.

Regionale frequenties (REG)

Om te voorkomen dat de radio tijdens het rijden van de ene regionale zender op de andere overschakelt, kunt u de normaal gesproken uitgeschakelde functie **REG** activeren. U beperkt de radio dan tot het gebruik van de frequenties van de zender die u op dat moment beluistert.

- Om de functie REG te activeren moet u **REG** selecteren met een druk op de menuselectieknop er recht onder.
- Om de functie REG te deactiveren, moet u de selectie van **REG** opheffen met een druk op de menuselectieknop er recht onder.

Wanneer de functie actief is, verschijnt de melding **REG** op het display.

Slechte ontvangst

Bij een slechte ontvangst (wanneer de radio niet beschikt over alternatieve frequenties) kan op het display de volgende tekst verschijnen: **PI Seek (PI zoeken)**

De melding houdt in dat de radio zoekt naar de beste zender met hetzelfde programma. (PI = programma-identificatie)

Rollende reclame

Bepaalde radiozenders laten rollende reclame teksten op het display verschijnen.

- Selecteer **PS-Freeze (PS blokkeren)** om rollende reclame te blokkeren met een druk op de menuselectieknop er recht onder.
- Hef de selectie van **PS-Freeze (PS blokkeren)** op om rollende reclame vrij te geven met een druk op de menuselectieknop er recht onder.

Druk op de menuknop recht onder het pijlsymbool in het menu of wacht totdat het systeem automatisch teruggaat naar het voorgaande menu.

Radiotext

Druk op de knop i om berichten op het display weer te geven die door bepaalde radiozenders worden doorgegeven.

Als er geen berichten worden doorgegeven, verschijnt **No Info (Geen info)** op het display.

Programmatype (PTY) opzoeken en bewaken

De functie PTY (Programme TYpe) werkt alleen als de uitzendingen die via de FM-band worden doorgegeven gecodeerd zijn naar programmatype (bijv. nieuws). Wanneer de functie actief is, zal de radio het gekozen programmatype op de achtergrond bewaken, ook al beluistert u een andere geluidsbron (zoals een cd).

Programmatype activeren/wijzigen

- 1 Druk op de knop PTY om over te schakelen op het menu PTY.
- 2 Druk herhaalde malen op de knop PTY om de lijst met programmatypes door te bladeren.
- 3 Druk op de menuselectieknop recht onder het gewenste programmatype. Op het display verschijnt de actiele PTY-selectie, waarna de radio naar een uitzending van dit programmatype zoekt.

Het maakt niet uit of de radio een passende zender vindt; de radio blijft het gekozen programmatype bewaken.

PTY-bewaking uitschakelen

Om de bewaking van het programmatype te beëindigen moet u op de knop PTY drukken en **Off** selecteren met een druk op de menuselectieknop er recht onder.



PTY-lijst

Uitzending van gekozen programmatype (PTY-onderbreking)

Als u bijvoorbeeld hebt gekozen voor bewaking van het programmatype Sport en er vervolgens een sportuitzending begint, zal een eventueel lopende radio-uitzending of cd-weergave worden onderbroken door deze sportuitzending.

Op het display verschijnen de tekst **PTY** en de zender die de sportuitzending doorgeeft. Het volume wordt eventueel verhoogd tot het vooraf ingestelde niveau (zie "Volume voor verkeers-/alarmmeldingen en uitzendingen van het geselecteerde programmatype" op blz. 25). Na afloop van de sportuitzending hervat het Audio System automatisch de weergave van de voorgaande geluidsbron op het oude volume.

Weergave van programmatype onderdrukken

Onderbreek de weergave van het programmatype door te drukken op de knop PTY of op de stuurknoppen,  of . Het Audio System hervat de weergave van de voorgaande geluidsbron op het oude volume.

Druk op RADIO BAND of CD AUX om rechtstreeks een geluidsbron te selecteren.

Uitsluitend gekozen programmatype beluisteren

Als u alleen uitzendingen van het gekozen programmatype wilt ontvangen en het Audio System verder niet wilt beluisteren, kunt u het volgende doen:

- 1 Schakel het Audio System in.
- 2 Activeer de PTY-functie.
- 3 Zet het geluid helemaal uit.

Beschikbare programmatypes

News	Nieuws
Current Affairs	Actualiteiten
Information	Informatie
Sport	Sport
Education	Educatie
Drama	Hoorspel
Culture	Cultuur
Science	Wetenschap
Varied Speech	Amusement
Pop Music	Pop
Rock Music	Rock
Easy Listening	“Easy listening”
Light Classics	Licht klassiek
Serious Classics	Klassieke muziek

Other Music	Overige muziek
Weather & Metr.	Weer
Finance	Financieel
Children's Progs	Kinderprogramma's
Social Affairs	Maatschappelijke programma's
Religion	Religie
Phone In	Inbelprogramma's
Travel & Touring	Reizen & vakantie
Leisure & Hobby	Ontspanning
Jazz Music	Jazz
Country Music	Country
National Music	Nationale muziek
Oldies Music	“Gouwe ouwe”
Folk Music	Volksmuziek
Documentary	Documentaires

Programmatype ALARM!

Het programmatype ALM is altijd actief en bestemd voor overheden en dergelijke om in geval van calamiteiten/natuurrampen een waarschuwing via de radio te kunnen geven. PTY ALM heeft de hoogste prioriteit en onderbreekt daarom altijd een lopende radio-uitzending of een actieve cd-weergave.

Op het display verschijnen de tekst **ALM** en de zender die de alarmmelding doorgeeft. Het volume wordt eventueel verhoogd tot het vooraf ingestelde niveau (zie "Volume voor verkeers-/alarmmeldingen en uitzendingen van het geselecteerde programmatype" op blz. 25). Na afloop van de alarmmelding hervat het Audio System automatisch de weergave van de voorgaande geluidsbron op het oude volume. Wanneer er tijdens een telefoongesprek een ALM-melding binnenkomt, zal het telefoongesprek worden onderbroken door de alarmmelding. Bij gebruik van een mobiele telefoon verdwijnt weliswaar geluid, maar het gesprek wordt niet beëindigd. Om het gesprek voort te zetten kunt u de alarmmelding onderbreken met een druk op de knop TP.

Alarmmelding onderbreken

Onderbreek de weergave van een alarmmelding door te drukken op de knop TP of op de stuurknoppen,  of . Het Audio System hervat de weergave van de voorgaande geluidsbron op het oude volume.

Onderbreking bij verkeersmeldingen (TP/TA)

Als u TP (Traffic Programme) geactiveerd hebt, kan de radio automatisch verkeersmeldingen, TA (Traffic Announcement), bewaken en doorgeven; ook wanneer die door andere radiozenders worden doorgegeven dan de zender die u op dat moment beluistert. U stemt er dan in toe dat eventuele verkeersmeldingen de hoogste prioriteit hebben en de weergave van een radiozender of een cd mogen onderbreken.

TP activeren/deactiveren

Met de knop TP kunt u de functie TP in- of uitschakelen. Wanneer TP actief is, staat er **TP** rechts onderaan op het display.

Het is mogelijk dat de zender die u beluistert geen verkeersmeldingen kan doorgeven. Wanneer u in dat geval TP activeert, verschijnt op het display de melding:

No TP (Geen TP)

Push TP to Seek TP Station (Druk op TP om TP-zender te zoeken)

De melding blijft 5 seconden lang staan. Om in het gegeven geval toch verkeersmeldingen door te krijgen, moet u bij het verschijnen van de bovenstaande melding op TP drukken. De radio zoekt dan een andere zender op die wel verkeersmeldingen kan doorgeven. Tijdens het zoeken verschijnt op het display: **Seeking TP Station... (Bezig met zoeken TP-zender...)**

Als u niet op de knop TP drukt, blijft de radio afgestemd op de oorspronkelijke zender.

Verkeersmelding (TA) weergeven

Wanneer er een verkeersmelding binnenkomt, zal de weergave van de actieve geluidsbron worden onderbroken en op het display verschijnt de aanduiding **TA** alsmede de zender die de verkeersmelding uitzendt. Het volume wordt eventueel verhoogd naar een vooraf ingesteld niveau (zie "Volume voor verkeers-/alarmmeldingen en uitzendingen van het geselecteerde programmatype" op blz. 25).

Na afloop van de verkeersmelding schakelt het Audio System weer over op de weergave van de voorgaande geluidsbron op het oude volume.

Verkeersmelding onderdrukken

Onderbreek de weergave van het programmatype door te drukken op de knop TP of op de stuurknoppen,  of . Het Audio System hervat de weergave van de voorgaande geluidsbron op het oude volume. Druk op RADIO BAND of CD AUX om rechtstreeks een geluidsbron te selecteren.

Uitsluitend verkeersmeldingen beluisteren

U kunt als volgt verkeersmeldingen ontvangen zonder dat u een bepaalde geluidsbron beluistert:

- 1 Schakel het Audio System in.
- 2 Activeer TP.
- 3 Zet het geluid helemaal uit.

Prioriteit

De functies die een lopende radio-uitzending of cd-weergave kunnen onderbreken worden als volgt naar prioriteit geordend:

- 1 Programmatype ALM (hoogste prioriteit)
- 2 Verkeersmelding
- 3 Overige programmatypes

Dit houdt in dat de weergave van een radio-uitzending of een cd zal worden onderbroken door een PTY-programma (bijv. Nieuws), een PTY-programma door een verkeersmelding etc. Wanneer de melding is beëindigd, gaat het Audio System in omgekeerde volgorde terug naar het uitgangspunt.

Cd-speler

N.B.

Gebruik geen cd's met waarop etiketten of stickers zijn geplakt. Dergelijke etiketten kunnen losraken en storingen in het Audio System veroorzaken.

Schakel de cd-speler in door een cd aan te brengen in de invoersleuf of druk op de knop CD AUX als er al een cd is aangebracht.



Menu voor cd-speler

Cd aanbrengen

Breng een cd met de tekstzijde omhoog in de invoersleuf aan. Het invoermechanisme grijpt de cd en trekt hem naar binnen. Het eerste nummer van de cd wordt afgespeeld. Als u de cd met de tekstzijde omlaag aanbrengt, zal de cd automatisch worden uitgeworpen.

Wanneer alle tracks zijn afgespeeld, wordt de cd nogmaals vanaf het begin weergegeven.

U kunt de cd-speler uitschakelen door op ON/OFF te drukken om het Audio System uit te schakelen of door een andere geluidsbron te selecteren.

Cd uitnemen

Druk op de knop EJECT om de cd uit te werpen. Als u EJECT selecteert zonder de uitgeworpen cd uit de speler te nemen, zal de cd om veiligheidsredenen na 10 seconden opnieuw naar binnen worden getrokken.

Nummer kiezen/van nummer veranderen

Draai aan de geluidsregelknop om een volgend of voorgaand nummer op de cd te selecteren of druk op de knoppen SEEK. Op het display verschijnt het nummer van de track.

Als u meer dan 10 seconden van het actuele nummer hebt beluisterd, kunt u het nummer vanaf het begin herhalen met een druk op SEEK (pijl-links).

Als u het laatste nummer op de cd beluistert en op SEEK (pijl-rechts) drukt, wordt het eerste nummer op de cd gespeeld.

Als u het eerste nummer op de cd beluistert en op SEEK (pijl-links) drukt, wordt het laatste nummer op de cd gespeeld.

Dezelfde functie is van toepassing voor de stuurknoppen,  of .

Nummer versneld afspelen

Om het actuele nummer versneld af te spelen moet u de knop REV of FWD ingedrukt houden. Laat de knop weer los om de functie voor het versneld afspelen te beëindigen en het nummer verder af te spelen op de normale snelheid.

Tracks in willekeurige volgorde afspelen

U kunt de tracks in willekeurige volgorde laten afspelen door de cd-speler. De tracks worden met andere woorden niet afgespeeld in de volgorde zoals ze op de cd staan.

- Druk op de menuselectieknop recht onder de menuoptie **RDM** om de tracks in willekeurige volgorde af te spelen.
- Druk nogmaals op de menuselectieknop recht onder de menuoptie **RDM** om de tracks weer af te spelen in de volgorde zoals ze op de cd staan.



Tracks in willekeurige volgorde afspelen

Cd-wisselaar *

N.B.

Gebruik geen cd's of CD-R's waarop etiketten of stickers zijn geplakt. Dergelijke etiketten kunnen losraken en storingen in het Audio System veroorzaken.

Schakel de cd-wisselaar in door een of meer cd's/mp3-schijven aan te brengen in de invoersleuf of druk op de knop CD AUX als er al een of meer cd's zijn aangebracht.

Cd's aanbrengen

Eén cd aanbrengen

- 1 Druk op de knop LOAD. Op het display verschijnt: **Please Wait... (Een ogenblik geduld...)**
- 2 Wacht totdat het invoermechanisme gereed is om de cd te ontvangen. Op het display verschijnt: **Insert CD (CD aanbrengen)**
- 3 Breng een cd met de tekstzijde omhoog in de invoersleuf aan. Het invoermechanisme grijpt de cd en trekt hem naar binnen. Op het display verschijnt: **Loading (Bezig met laden)**

Als u de cd met de tekstzijde omlaag aanbrengt, zal de cd automatisch worden uitgeworpen.

Meerdere cd's aanbrengen

U kunt maximaal 6 cd's in de cd-wisselaar aanbrengen. Ga als volgt te werk om meerdere cd's in de cd-wisselaar aan te brengen:

- 1 Houd de knop LOAD 2 seconden lang ingedrukt. U hoort dan een geluidssignaal en op het display verschijnt: **Please Wait... (Een ogenblik geduld...)**
- 2 Volg de aanwijzingen op het display om de cd's aan te brengen.
- 3 Wanneer u niet meer cd's wilt aanbrengen, moet u op de knop LOAD drukken om de functie te beëindigen.



Menu voor cd-wisselaar

U kunt de cd-wisselaar uitschakelen door op ON/OFF te drukken om het Audio System uit te schakelen of door een andere geluidsbron te selecteren.

Cd's uitnemen

Eén cd uitnemen

- 1 Druk op de knop EJECT om de cd uit te werpen. U hoort een geluidssignaal en op het display verschijnt: **Ejecting (Bezig met uitwerpen)**
- 2 Verwijder de uitgeworpen cd wanneer er **Remove CD (CD uitnemen)** op het display staat.
Als u EJECT selecteert zonder de uitgeworpen cd uit de cd-wisselaar te nemen, zal de cd om veiligheidsredenen na 10 seconden opnieuw naar binnen worden getrokken.

Meerdere cd's uitnemen

Houd de knop EJECT 2 seconden ingedrukt om alle cd's uit de cd-wisselaar te verwijderen. U hoort een geluidssignaal en op het display verschijnt: **Ejecting All (Bezig met uitwerpen alle)**

Nummer kiezen/van nummer veranderen

Draai aan de geluidsregelknop om een volgend of voorgaand nummer op de cd te selecteren of druk op de knoppen SEEK. Op het display verschijnt het nummer van de track.

Als u meer dan 10 seconden van het actuele nummer hebt beluisterd, kunt u het nummer vanaf het begin herhalen met een druk op SEEK (pijl-links).

Als u het laatste nummer op de cd beluistert en op SEEK (pijl-rechts) drukt, wordt het eerste nummer op de cd gespeeld.

Als u het eerste nummer op de cd beluistert en op SEEK (pijl-links) drukt, wordt het laatste nummer op de cd gespeeld.

Dezelfde functie is van toepassing voor de stuurknoppen,  en .

Cd kiezen/wisselen

Druk op de menuselectieknoppen onder de menuoptie **CD** op het display om van cd te wisselen.

Zie blz. 20 voor het kiezen of wisselen van mp3-mappen.



Cd kiezen/wisselen

Nummer versneld afspelen

Om het actuele nummer versneld af te spelen moet u de knop REV of FWD ingedrukt houden. Laat de knop weer los om de functie voor het versneld afspelen te beëindigen en het nummer verder af te spelen op de normale snelheid.

Tracks in willekeurige volgorde afspelen

U kunt de tracks op een cd of alle cd's in willekeurige volgorde laten afspelen door de cd-wisselaar. De tracks worden met andere woorden niet afgespeeld in de volgorde zoals ze op de cd's staan.

- Druk op de menuselectieknop recht onder de menuoptie **RDM** om de tracks in willekeurige volgorde af te spelen.
- Druk nogmaals op de menuselectieknop recht onder de menuoptie **RDM** om de tracks weer af te spelen in de volgorde zoals ze op de cd staan.



Alle cd's in willekeurige volgorde afspelen

Mp3-speler

N.B.

Gebruik geen CD-R's waarop etiketten of stickers zijn geplakt. Dergelijke etiketten kunnen losraken en storingen in het Audio System veroorzaken.

De geluidsinstallatie is in staat mp3/wma-bestanden af te spelen die op een CD-R-schijf staan en een bitsnelheid hebben van 32–320 kbps. De geluidskwaliteit kan variëren naar gelang van de kwaliteit van de CD-R-schijf, de gebruikte opnamemethode en de kwaliteit van de opgenomen muziek.

Het Audio System kan maximaal 50 mp3-mappen, 50 speellijsten, 10 sessies en 255 mp3-bestanden lezen en afspelen. Van schijven die meer mappen, speellijsten, sessies en bestanden bevatten kunnen alleen de aangegeven aantallen worden afgespeeld; de rest wordt niet gespeeld.

Mp3-speler inschakelen

Schakel de mp3-speler in door een CD-R-schijf met mp3-bestanden in de invoersleuf aan te brengen of druk op de knop CD AUX als er al een schijf met mp3-bestanden is aangebracht.

Het eerste bestand in de eerste speellijst op de schijf wordt afgespeeld en op het display verschijnt het volgende:



Mp3-speler

Mp3-schijf aanbrengen

Om een mp3-schijf aan te brengen moet u deze met de tekstzijde omhoog in de invoersleuf doen. Het invoermechanisme grijpt de schijf en trekt hem naar binnen. Het eerste mp3-bestand in de eerste speellijst wordt afgespeeld.

Als u de cd met de tekstzijde omlaag aanbrengt, zal de cd automatisch worden uitgeworpen.

Zie blz. 18 om een of meer mp3-schijven in de cd-wisselaar aan te brengen.

Mp3-schijf uitnemen

Druk op de knop EJECT om de mp3-schijf uit te werpen. Als u EJECT selecteert zonder de uitgeworpen cd uit de speler te nemen, zal de cd om veiligheidsredenen na 10 seconden opnieuw naar binnen worden getrokken.

Zie blz. 18 om een of meer mp3-schijven uit de cd-wisselaar te nemen.

Mp3-map kiezen/wisselen

- Druk op de linker menuselectieknop onder het mapsymbool om het eerste mp3-bestand in de voorgaande mp3-map op de schijf af te spelen.
- Druk op de rechter menuselectieknop onder het mapsymbool om het eerste mp3-bestand in de volgende mp3-map op de schijf af te spelen.

Mp3-bestand kiezen/wisselen

Draai aan de geluidsregelknop of druk op de knoppen SEEK om een volgend of voorgaand mp3-bestand in de actuele mp3-map of speellijst te selecteren. Op het display verschijnt het nummer van het geselecteerde mp3-bestand.

Als u meer dan 10 seconden van het actuele mp3-bestand hebt beluisterd, kunt u het mp3-bestand vanaf het begin herhalen met een druk op SEEK (pijl-links).

Als u het laatste mp3-bestand in een map of speellijst beluistert en op SEEK (pijl-rechts) drukt, wordt het eerste mp3-bestand in de map of speellijst gespeeld.

Als u het eerste mp3-bestand in een map of speellijst beluistert en op SEEK (pijl-links) drukt, wordt het laatste mp3-bestand in de map of speellijst gespeeld.

Dezelfde functie is van toepassing voor de stuurknoppen,  en .

Mp3-bestand versneld

afspelen

Om het actuele bestand versneld af te spelen, moet u de knop REV of FWD ingedrukt houden. Laat de knop weer los om de functie voor het versneld afspelen te beëindigen en het mp3-bestand verder af te spelen op de normale snelheid.

Mp3-bestanden in willekeurige volgorde afspelen

U kunt de mp3-bestanden in willekeurige volgorde laten afspelen door de mp3-speler. De bestanden worden met andere woorden niet afgespeeld in de volgorde zoals ze op de schijf staan.

- Druk op de menuselectieknop recht onder de menuoptie **RDM** om de mp3-bestanden in willekeurige volgorde af te spelen.
- Druk nogmaals op de menuselectieknop recht onder de menuoptie **RDM** om de mp3-bestanden weer af te spelen in de volgorde zoals ze op de cd staan.



Mp3-bestanden in willekeurige volgorde afspelen

Afspeelvolgorde

De bestanden op een CD-R-schijf worden in de onderstaande volgorde afgespeeld:

- Het eerste mp3-bestand in de eerste speellijst wordt afgespeeld, waarna alle bestanden in de verschillende speellijsten worden gespeeld. Wanneer het laatste mp3-bestand in de laatste speellijst is gespeeld, wordt het eerste mp3-bestand in de eerste speellijst opnieuw gespeeld.
- Het eerste mp3-bestand in de eerste mp3-map wordt afgespeeld, waarna alle bestanden in de verschillende mappen worden gespeeld. Wanneer het laatste mp3-bestand in de laatste map is gespeeld, wordt het eerste mp3-bestand in de eerste map opnieuw gespeeld.

Muziek sorteren

Druk op de menuselectieknop recht onder het vergrootglas op het display om de mp3-bestanden af te spelen gesorteerd op artiest of album.

De cd-speler doorzoekt de schijf en sorteert de bestanden op artiest of album. Afhankelijk van het aantal mp3-bestanden op de schijf kan dit enige minuten duren.

Na afloop kunt u de sorteervolgorde selecteren met een druk op de menuselectieknop recht onder **Sort** op het display.

- Druk op de menuselectieknop recht onder **Artiest** op het display om de mp3-bestanden op artiest te sorteren en af te spelen.
- Druk op de menuselectieknop recht onder **Album** op het display om de mp3-bestanden op album te sorteren en af te spelen.

Titel track, uitvoerende artiest e.d.

Als een schijf zogeheten ID3-tags (versie 1 & 2) bevat, is het mogelijk de titel van de track, de naam van de uitvoerende artiest, de naam van het album en de naam van de mp3-map op het display weer te geven.

- 1 Druk op de knop i.
- 2 Druk op de menuselectieknop recht onder de menuoptie van uw keuze. De titel van de track, naam van de uitvoerende artiest, de naam van het album of de naam van de mp3-map verschijnen op het display.
- 3 Druk op de menuselectieknop recht onder het pijlsymbool in het menu om terug te gaan naar het voorgaande menu.

Bestandsnamen met meer dan 32 tekens of vier segmenten worden verkort.



Informatiemenu

Mp3/wma

Bij schijven met zowel cda-tracks als mp3/wma-bestanden (Windows Media Audio) zal de cd-speler eerst de cda-tracks spelen.

Doe het volgende om de mp3/wma-bestanden op de schijf te spelen:

- 1 Druk op de knop PTY.
- 2 Druk op de menuselectieknop recht onder **MP3/WMA**.

Doe het volgende om weer cda-tracks te spelen:

- 1 Druk op de knop PTY.
- 2 Druk op de menuselectieknop recht onder **CD-DA**.

Draagbare speler




WAARSCHUWING

Breng een eventuele draagbare speler dusdanig in de auto aan, dat deze bij krachtig remmen of een aanrijding niet kan worden weggeslingerd en verwondingen kan toebrengen.

AUX-ingang

De AUX-ingang zit helemaal rechts onderaan op het Audio System. Via deze ingang kunt u een draagbare speler zoals een mp3-speler op het Audio System aansluiten.

U stelt het geluid bij via het bedieningspaneel of met de stuurknoppen. Op de draagbare speler zelf kunt u van nummer veranderen, versneld vooruit- of achteruitspoelen e.d.

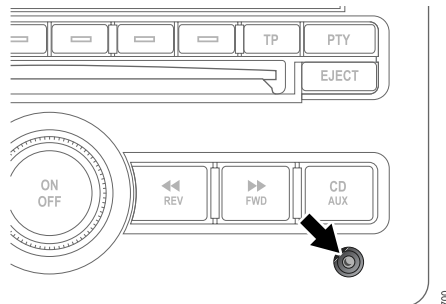

De AUX-ingang helemaal rechts onderaan op het Audio System

Draagbare speler aansluiten en activeren

- 1 Sluit de eenheid aan via de AUX-ingang van het Audio System.
- 2 Druk op de knop CD AUX om de draagbare speler te activeren.

Algemene functies



WAARSCHUWING

Om te voorkomen dat uw aandacht op het verkeer verslapt waardoor de kans op ongelukken toeneemt, moet u de instellingen verrichten wanneer de auto stil staat.

Tijd en datum instellen

Auto's zonder cd-wisselaar

- 1 Druk op de klokknop.
- 2 Druk op de menuselectieknop recht onder de menuoptie die u wilt wijzigen.
- 3 Druk nogmaals op de menuselectieknop om de tijd- of de datumaanduiding een stapje te verhogen. U kunt de tijd en de datum ook bijstellen met een druk op de knoppen SEEK, FWD of REV.

Auto's met cd-wisselaar

- 1 Druk op de knop MENU.
- 2 Druk op de menuselectieknop die recht onder het kloksymbool op het display staat.
- 3 Druk op de menuselectieknop recht onder de menuoptie die u wilt wijzigen.
- 4 Druk nogmaals op de menuselectieknop om de tijd- of de datumaanduiding een stapje te verhogen. U kunt de tijd en de datum ook bijstellen met een druk op de knoppen SEEK, FWD of REV.



Tijd en datum instellen

Tijd- en datumaanduiding

- 1 Druk in het klokmenu op de menuselectieknop die recht onder het pijlsymbool op het display staat.
- 2 Geef aan of de tijd moet worden weergegeven in 12- of 24-uursnotatie en in welke volgorde de datum moet worden weergegeven met een druk op de menuselectieknop recht onder de menuoptie van uw keuze.



Tijd- en datumaanduiding

RDS-tijd

Voor de juiste RDS-tijd is een goede ontvangst een vereiste. Bovendien moet de actuele zender signalen voor RDS-tijd uitzenden (CT - Clock Time).

- 1 Druk in het klokmenu op de menuselectieknop die recht onder het pijlsymbool op het display staat.
- 2 Druk op de menuselectieknop recht onder de menuoptie RDS-tijd.
- 3 De klok wordt vervolgens automatisch gelijkgezet, waarna op het display verschijnt: **Adjusting to RDS Time... (Bezig met gelijkzetten met RDS-tijd...)**
Als de ontvangstkwaliteit van het RDS-sigitaal slecht is of als de tijdaanduiding ontbreekt, verschijnt op het display: **No RDS Time Available (Geen RDS-tijd beschikbaar)**



RDS-tijd

Volume voor verkeers-/alarmmeldingen en uitzendingen van het geselecteerde programmatype

Stel het laagste volume in voor verkeers-/alarmmeldingen en uitzendingen van het geselecteerde programmatype door tijdens de melding/uitzending de knop ON/OFF in de gewenste volumestand te draaien. Het ingestelde volume wordt vervolgens opgeslagen en gehanteerd bij een volgende melding/uitzending.

Als het radiovolume lager is dan het opgeslagen volume bij onderbreking voor verkeers-/alarmmeldingen of uitzendingen van het geselecteerde programmatype, zal het volume worden verhoogd. Als het volume hoger is, wordt het volume tijdens de melding/uitzending niet aangepast.

Snelheidsafhankelijk volume

Wanneer u sneller gaat rijden, nemen de rijgeluiden in de auto toe. Om te voorkomen dat u het volume telkens moet bijregelen, kunt u het volume van het Audio System automatisch laten afstemmen op de snelheid van de auto.

U hebt de keuze uit vier standen:

- **Off** (geen compensatie)
- **Low** (geringe compensatie)
- **Medium** (middelgrote compensatie)
- **High** (grote compensatie)

- 1 Druk op de knop MENU.
- 2 Druk op de menuselectieknop recht onder de menuoptie **AUTO VOLUME**.
- 3 Druk op de menuselectieknop recht onder de gewenste snelheidscompensatie.



Snelheidsafhankelijk volume

Geluidsinstallatie

De geluidsinstallatie is verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen: **Premium 70 Sound System, Premium 150 Sound System, Premium 300 Sound System, Bose® Sound System * en Bose® Surround System ***.

Het Audio System regelt de loudness automatisch. Dit houdt in dat de hoogste en de laagste frequenties bij een laag volumenniveau voor een goede geluidswaergave automatisch worden versterkt. De geluidswaergave is daardoor ongeacht volumenniveau altijd optimaal.

Diefstalbeveiliging

Het Audio System is voorzien van een elektronische diefstalbeveiliging in de vorm van een code. De code is alleen geldig voor de auto waarin het Audio System geïnstalleerd is.

Iedere keer dat u het Audio System inschakelt, wordt automatisch gecontroleerd of de code klopt.

Als de code niet klopt, dan verschijnt op het display: **Locked**

Als u het Audio System wilt overzetten op een andere auto (Saab 9-3), moet u contact opnemen met een Saab-dealer om het Audio System van de juiste code te voorzien.

Storingcodes

N.B.

Wees voorzichtig bij het verhelpen van een storing. Neem bij twijfel altijd contact op met een werkplaats. U wordt geadviseerd contact op te nemen met een erkende Saab-werkplaats.

Het Audio System heeft een ingebouwde diagnosefunctie voor storingen. Als er zich een storing voordoet, wordt er een storingcode opgeslagen die het opsporen van storingen in de werkplaats vergemakkelijkt. Hier volgt een storingcode die u eventueel zelf kunt verhelpen.

Storingcode	Mogelijke oorzaak
Check CD	- De cd is vuil, vertoont krassen, ligt verkeerd om of is defect. - De cd kan op de verkeerde manier gebrand zijn.



WAARSCHUWING


De cd-speler/cd-wisselaar is een Laser-product van klasse 1.

- Onderhoud en reparatie mogen alleen door een erkende monteur worden uitgevoerd.
- Als de behuizing beschadigd raakt kunnen laserstralen verwondingen veroorzaken.

N.B.

Laat alle ingrepen in het Audio System over aan een werkplaats. U wordt geadviseerd contact op te nemen met een erkende Saab-werkplaats.

Saab Infotainment Plus

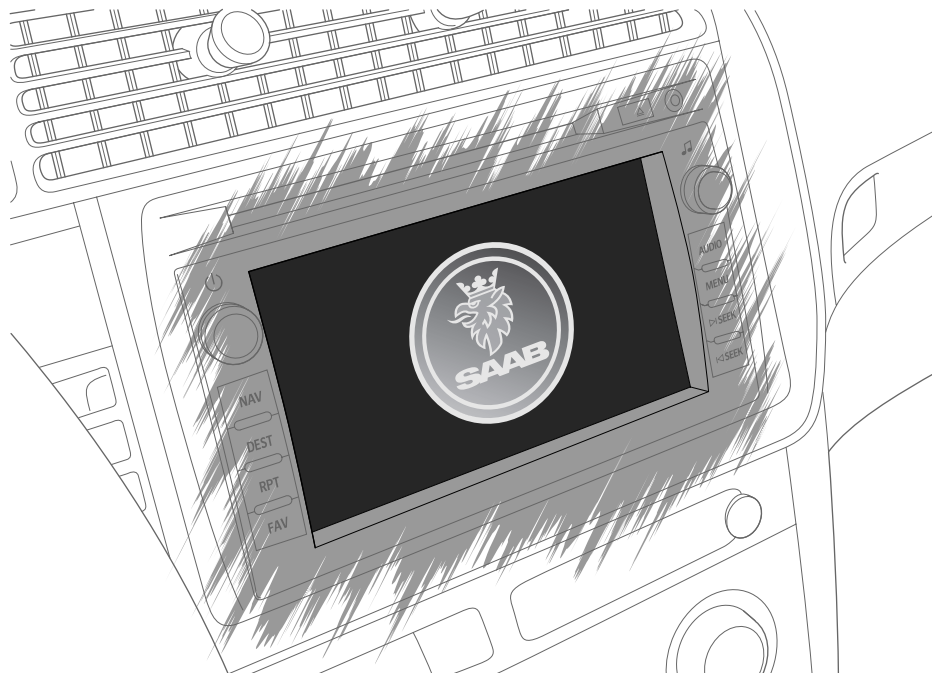

Navigatie _____	31
Navigation Audio System	57
Stembediening _____	75

* Een sterretje geeft aan dat de uitrusting niet op alle auto's is aangebracht (afhankelijk van het model, het motortype, de marktspecificatie, de gekozen opties en/of accessoires).

Saab Infotainment Plus

Saab Infotainment Plus bestaat uit een hoofdeenheid met een navigatie, radio en cd-speler voor cd- en mp3/wma-schijven. De geluidsinstallatie is verkrijgbaar met verschillende versterker- en luidsprekeropties (zie blz. 73).

U bedient het Audio System/Navigation System met de stuurknoppen en via de knoppen op het bedieningspaneel.

WAARSCHUWING

Let op uw veiligheid!

Verbreek onmiddellijk de spanning als er rook of een vreemde geur uit de eenheid komt en neem contact op met uw Saab-dealer.

Laat alle ingrepen in het Audio System over aan een werkplaats. U wordt geadviseerd contact op te nemen met een erkende Saab-werkplaats.



104532



Audio System/Navigation System inschakelen/uitschakelen.
Volume instellen.



De geluidsregeling wordt gebruikt voor het aanpassen van de geluids- en luidsprekerinstelling, het kiezen van een ander nummer/bestand op een cd- of mp3-schijf en het handmatig instellen van frequenties.



Teruggaan naar de navigatiekaart met de huidige positie van de auto. Weergavestand van de kaart veranderen (maximale kaart, TMC of kaart met beluisterde geluidsbron).




Een bestemming aangeven.



De laatst gesproken instructie herhalen.

	Sneltoetspagina's doorbladeren.
	Menu voor AM, FM, CD of draagbare speler activeren.
	Instellingenmenu voor geluid, radio, navigatie, scherm of klok.
	Cd- of mp3-schijven uitwerpen. De uitwerpknop lang indrukken om het scherm te openen en bij de invoersleuf voor de kaart-dvd te kunnen.
	Automatisch zender met lagere frequentie opzoeken en naar volgende nummer/bestand in afspeelvolgorde op cd- of mp3-schijf.
	Automatisch zender met hogere frequentie opzoeken en naar voorgaand nummer/bestand in afspeelvolgorde op cd- of mp3-schijf.

Stuurknoppen

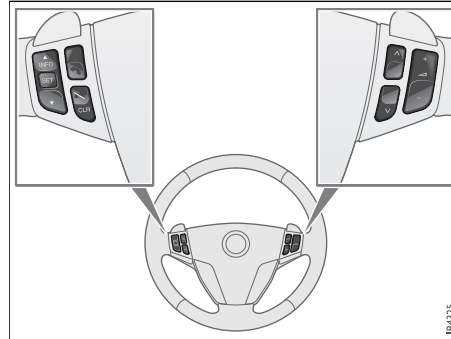

Stembediening activeren.
Stembedieningssessie beëindigen.




Andere sneltoetsen voor radio-zenders, ander nummer op cd- of mp3-schijf.



Volume instellen.

(Hier is met opzet een lege bladzijde ingevoegd.)

Navigatie

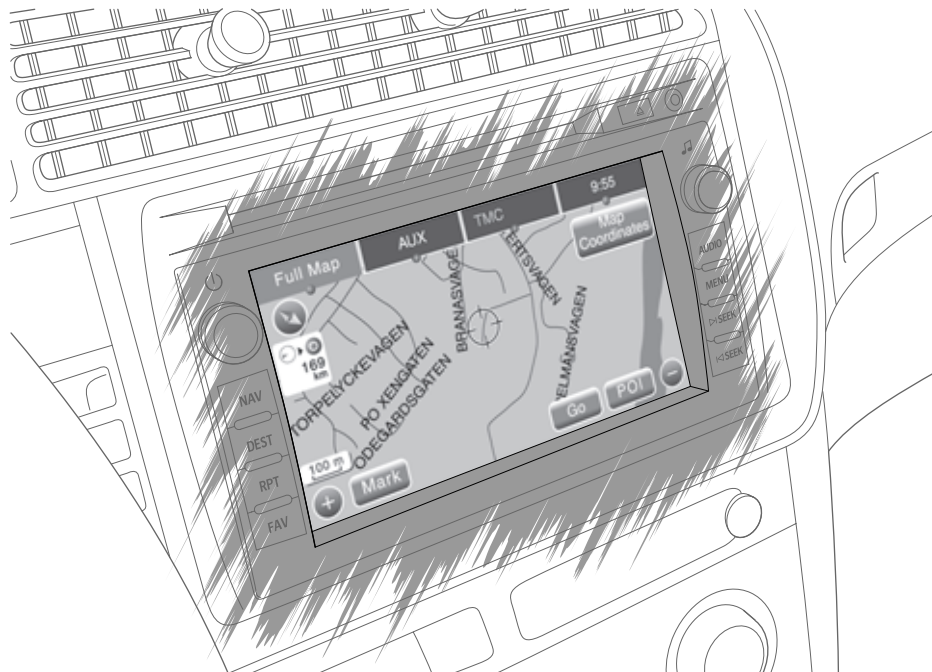

Veiligheidsvoorschriften	32
Voorwoord	33
Dvd's	35
Quickguide	38
Op de kaart volgen	39
Bestemming aangeven	40
Routeopties	46
Bestemming opslaan in adresboek	49
Voorkeurbestemming opslaan of wijzigen	49
Navigatie-instellingen	50
Overige instellingen	54
Vragen en antwoorden	56

Veiligheidsvoorschriften

Volg voor een veilig gebruik van het Navigation System de veiligheidsvoorschriften op.



WAARSCHUWING

- Lees voordat u het Navigation System gaat gebruiken het instructieboekje goed door en volg de aanwijzingen die erin vermeld staan op.
- Saab Automobile AB is niet aansprakelijk voor problemen of ongelukken die worden veroorzaakt door het niet opvolgen van de aanwijzingen in het instructieboekje.



WAARSCHUWING

- Het gebruik van het Navigation System ontslaat u **niet** van uw verantwoordelijkheden als verkeersdeelnemer. Het is belangrijker dat u zich aan de verkeersregels houdt dan dat u de voorgestelde route volgt.
- De geldende verkeersregels en de heersende verkeerssituatie hebben **altijd** voorrang boven de aanwijzingen van het Navigation System. Let er dan ook tijdens de rit op wat er op een bepaalde plaats geldt.
- Controleer of het volumeniveau van het systeem niet zó hoog is dat het van buiten komende geluid wordt overstemd. Als u het omgevingsgeluid niet kunt horen heeft dit in sommige verkeerssituaties een nadelige invloed op uw reactietijd. Hierdoor kunnen ongelukken ontstaan.



WAARSCHUWING

- Peuter niet met uw vinger of met vreemde voorwerpen in de cd-sleuf. Dit kan zowel verwondingen als schade aan de eenheid tot gevolg hebben.
- Schakel onmiddellijk de stroom uit en neem contact op met een werkplaats, als de eenheid begint te roken of vreemd gaat ruiken. U wordt geadviseerd contact op te nemen met een erkende Saab-werkplaats.
- Probeer nooit de navigatie-uitrusting uit elkaar te halen of te veranderen. Dit kan zowel verwondingen als schade aan de eenheid tot gevolg hebben.

Voorwoord

Aan de slag

Lees voordat u het Navigation System gaat gebruiken het instructieboekje goed door en volg de aanwijzingen die erin vermeld staan op.

Let erop dat u een verkeersongeval kunt veroorzaken als u afgeleid wordt tijdens het rijden, waarbij uzelf en anderen letsel kunnen oplopen met mogelijk dodelijke afloop. Lees daarom het instructieboekje bij het systeem en maak u vertrouwd met de werking ervan voordat u het systeem in gebruik neemt. Concentreer u altijd primair op de besturing door de blik op de weg te houden en de handen aan het stuur. Lees voor meer informatie het instructieboekje.



Waarschuwingsscherm

Iedere vijfde keer dat u de auto start en vervolgens het navigatiesysteem inschakelt, verschijnt er een waarschuwingsscherm.

- 1 Kies **OK** wanneer het waarschuwingsscherm verschijnt om de informatie van de kaart-dvd te laden.
- 2 Als u **OK** niet kiest, zijn alle schermknoppen beschikbaar behalve NAV (navigatie) en DEST (bestemming). Druk op NAV om het waarschuwingsscherm te bekijken.
- 3 Lees de waarschuwingstekst op het waarschuwingsscherm en kies **OK** om de informatie van de kaart-dvd te laden.

Zo werkt een Navigation System

Het Navigation System van de auto is uitgerust met een gps-ontvanger (Global Positioning System). Gps maakt gebruik van signalen van satellieten die in een baan om de aarde cirkelen.

Tot de elektronische systemen van de auto behoren richtings- en snelheidssensoren die in combinatie met het gps en de digitale wegenkaart de positie van de auto bepalen.

De ontvangst van gps-signalen kan gestoord worden en soms zelfs geheel onmogelijk zijn:

- tussen flats en in parkeergarages;
- in tunnels, op met bomen omzoomde wegen en tussen grote voertuigen;
- bij onweer of zeer hevige neerslag;
- als lading op het dak van de auto de gps-antenne afschermt;
- als satellieten zijn uitgeschakeld voor periodiek onderhoud of reparatie.

N.B.

Gebruik het Navigation System niet bij extreem hoge of lage temperaturen. De eenheid kan hierdoor beschadigd raken.

De eenheid kan ook beschadigd raken door sterke trillingen.

Digitale wegenkaart

Om een route te kunnen plannen heeft het Navigation System niet alleen de huidige positie van de auto nodig, maar ook een digitale wegenkaart waarop de eindbestemming en de wegen ernaartoe staan aangegeven. Deze digitale wegenkaart staat op de kaart-dvd.

Onder invloed van de plaatselijke omstandigheden en/of door onvolledige kaartgegevens kunnen er berekeningsfouten voorkomen. De berekende route kan afwijken van de werkelijke situatie, omdat de gegevens op de dvd de omgeving weergeven zoals die eruitzag op het moment dat de digitale wegenkaart werd aangemaakt.

LET OP

U wordt geadviseerd om bij gebruik van het Navigation System altijd een zo recent mogelijke uitgave van de digitale wegenkaart te gebruiken.

U wordt geadviseerd om contact op te nemen met uw Saab-dealer voor informatie over eventuele updates van wegenkaarten.

Kaartdatabasegegevens

Dekkingsgebied kaart-dvd

Kies **Map Database Information** om het dekingsgebied van de kaart-dvd te bekijken.



Dekkingsgebied kaart-dvd

Dvd's



WAARSCHUWING


De dvd-speler is een laserproduct van klasse 1.

- Onderhoud en reparatie mogen alleen door een erkende monteur worden uitgevoerd.
- Als de behuizing beschadigd raakt kunnen laserstralen verwondingen veroorzaken.

Navigatie-dvd laden

Navigatie-dvd aanbrengen:

- 1 Druk op de draaiknop ON/OFF om het Navigation System in te schakelen.
- 2 Kies **OK** als het waarschuwingsscherm verschijnt om te bevestigen dat u de waarschuwingstekst hebt gelezen en ermee akkoord gaat.
- 3 Druk op NAV en kies **Insert Nav DVD** om het scherm omlaag te klappen en bij de invoersleuf voor de navigatie-dvd te komen.
- 4 Steek de navigatie-dvd met de tekstzijde omhoog zo ver in de invoersleuf dat het mechanisme de dvd grijpt en hem naar binnen trekt. Twee geluidssignalen geven aan dat het scherm weer kan worden opgeklapt.

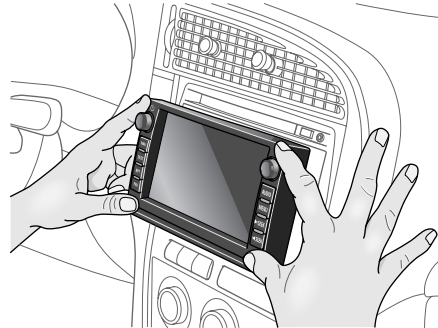

- 5 Klap het scherm op door de twee buitenhoeken voorzichtig omhoog te duwen, totdat het scherm verticaal staat. Duw het scherm vervolgens in positie door de vier buitenhoeken in de richting van het dashboard te drukken totdat u een klikgeluid hoort.

N.B.

Het scherm kan beschadigd raken als u het opklapt door rechtstreeks tegen het navigatiescherm te drukken.


N.B.

Bij een buitentemperatuur onder 0 °C is het mogelijk dat u het Navigation System 10 minuten moet laten aanstaan voordat u het scherm omlaag kunt klappen om de navigatie-dvd voor het Navigation System te vervangen.

Van navigatie-dvd wisselen

Navigatie-dvd uitnemen of wisselen

- 1 MENU → Nav → Map Database Information → Nav DVD of houd de uitwerpknop van de cd-speler rechts van de invoersleuf 10 seconden lang ingedrukt.

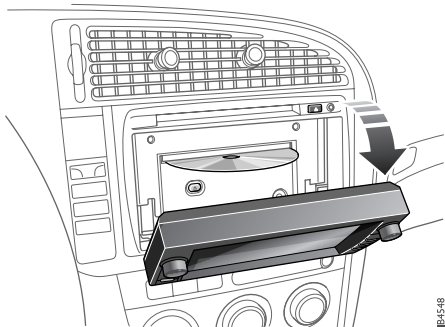

- 2 Het scherm klappt automatisch omlaag om de invoersleuf om de navigatie-dvd toegankelijk te maken.

- 3 Druk de navigatie-dvd naar buiten met de uitwerpknop onder de invoersleuf. Verwijder de uitgeworpen schijf. Twee geluidssignalen geven aan dat u het scherm weer kunt opklappen.
- 4 Klap het scherm op door de twee buitenhoeken voorzichtig omhoog te duwen, totdat het scherm verticaal staat. Duw het scherm vervolgens in positie door de vier buitenhoeken in de richting van het dashboard te drukken totdat u een klikgeluid hoort.

LET OP


U wordt geadviseerd om contact op te nemen met uw Saab-dealer voor informatie over eventuele updates van wegenkaarten/nieuwe dvd's.

N.B.


Alleen de meegeleverde kaart-dvd en kaart-dvd's van uw Saab-dealer kunnen worden gebruikt.

Verzorging van dvd's


- Bewaar de dvd's **niet** op een plek waar ze blootstaan aan direct zonlicht of hoge temperaturen.

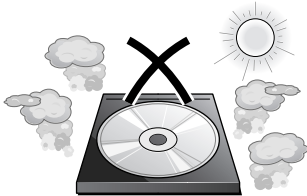


- Ontdoe de bespeelde kant van de dvd (de kant zonder etiket) van stof en vuil met een zachte, schone en droge doek. Veeg daarbij in een rechte lijn vanuit het midden naar de rand toe.

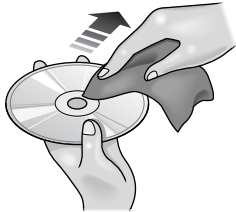


- Raak het bespeelde oppervlak **niet** aan. Pak de dvd's met uw vingers bij de rand vast of met één vinger bij de rand en één in het middengat.

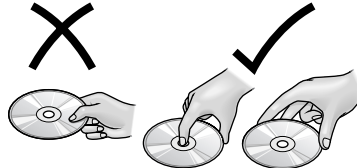


- Gebruik **geen** reinigingsmiddelen.

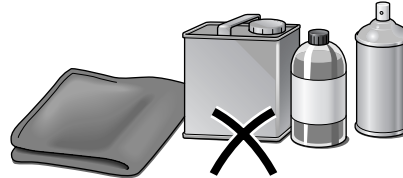

- Schrijf **niet** op het bespeelde oppervlak en plak er geen etiketten op.

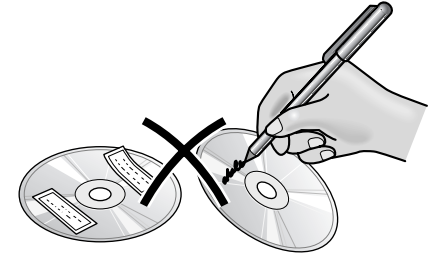

- Gebruik **geen** gebarsten of verbogen dvd's.

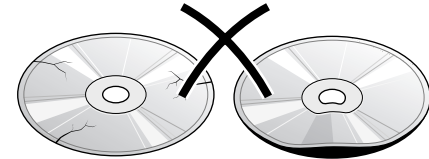

Quickguide

In de Quickguide vindt u een beschrijving van de meest gebruikelijke manieren om het Navigation System te bedienen.

Bedieningselementen

Aanraakscherm - Gebruik de knoppen op het scherm om een keuze te bevestigen, een functie te starten of een submenu te openen. Wanneer u een knop op het scherm aanraakt klinkt er een geluidssignaal. De beschikbare schermknoppen bij een bepaalde functie staan gemarkeerd.

NAV - Terug naar de navigatiekaart met de actuele positie van de auto. Bij iedere druk op de knop NAV, bladert u de tabs

Full Map, **TMC** door alsmede de tabs met de actieve geluidsbron (**AM**, **FM**, **CD** etc.).



WAARSCHUWING

De geldende verkeersregels en de heersende verkeerssituatie hebben **altijd** voorrang boven de aanwijzingen van het Navigation System. **Let op het gevaar voor ongelukken!**

Route bepalen

Om een adres te kunnen aangeven moet u het juiste land hebben geselecteerd. Om de huidige landkeuze te bekijken of een ander land te selecteren, kies:

- 1 DEST
- 2 Druk op de schermknop voor weergave van de landcode.
- 3 Met de pijlknoppen kunt u door de lijst scrollen om een land te kiezen.
- 4 Kies OK om te bevestigen.

Adres aangeven

Geef een adres aan door er een te zoeken in een adressenregister.

- 1 DEST → **Address Entry**
- 2 Controleer of u het juiste land hebt gekozen.
- 3 Kies **Town** en type de naam van de gewenste plaats in of kies **Last 5 Towns** om een van de vijf laatst ingevoerde plaatsen te kiezen.
- 4 Voer in het desbetreffende tekstveld de straatnaam in door op de letterknoppen te drukken.
- 5 Kies **House No.** en voer het huisnummer in. Het systeem geeft de beschikbare huisnummers weer voor de aangegeven straat.
- 6 Kies **Map**. De aangegeven bestemming verschijnt op de kaart.
- 7 Kies **Go** en kies daarna route criterium (**Fastest**, **Shortest** of

Other). De route wordt berekend en op de kaart weergegeven.

POI (Point of Interest) kiezen

Bestemming uit de interessante reisdoelen kiezen.

- 1 DEST → **POI - Point of Interest**
- 2 Controleer of u het juiste land hebt gekozen.
- 3 Kies **POI Name** en voer de naam in van de POI.
- 4 Kies **Go** op de lijst rechts van de gewenste POI-naam. De aangegeven bestemming verschijnt op de kaart.
- 5 Kies route criterium (**Fastest**, **Shortest** of **Other**). De route wordt berekend en op de kaart weergegeven.
- 6 Kies **Start Guidance** om de routebegeleidingsessie te starten.

Routevoorkeuren

Geef criteria aan voor de berekening van een route.


- 1 Druk op MENU totdat de tab Nav is geselecteerd of kies **Nav**.
- 2 Kies **Route Preference**.
- 3 Kies bijv. **Avoid major roads** om snelwegen te vermijden bij het berekenen van de route.

Kaart

Op de kaart volgen

Ga als volgt te werk om de huidige positie van de auto op de kaart te kunnen volgen zonder dat er een routebegeleidingssessie actief is:

Druk op NAV om de kaart weer te geven.

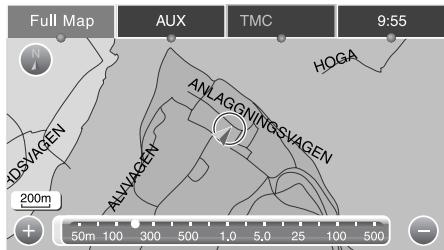


Kaartweergave

Kaartschaal veranderen

U kunt de schaal van de digitale kaart veranderen met behulp van +/- op de kaartschaal.

- Kies + om in te zoomen en een gedetailleerde kaart weer te geven.
- Kies – om uit te zoomen en een groter gebied op de kaart weer te geven.

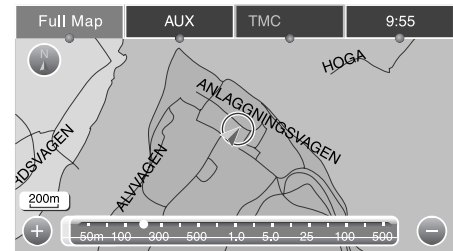

Uitvergrote kaart

Oriëntatie van de kaart

U kunt de oriëntatie van de kaart veranderen door te kiezen voor een kaart met de rijrichting van de auto naar boven, voor een kaart met het noorden naar boven of voor een driedimensionale (3D) kaartweergave. Kies:

	om de kaart weer te geven met de rijrichting van de auto naar boven. Druk nogmaals voor de kaartweergave in 3D.
	om de kaart weer te geven met het noorden naar boven.




Kaart met rijrichting van de auto naar boven.

Bestemming aangeven

Druk op DEST om het bestemmingsmenu te openen. U kunt op vijf verschillende manieren een eindbestemming of tussen-stop aangeven.

- 1 Druk op DEST.

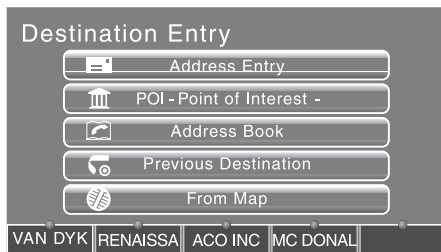

Bestemming aangeven

- 2 Kies een van de volgende opties om een bestemming aan te geven:

- **Address Entry** - Een adres aangeven door in een adressenbestand te zoeken. Zie blz. 40.
- **POI - Point of Interest** - Een bestemming kiezen aan de hand van interessante reisdoelen. Zie blz. 42.
- **Address Book** - Een adres kiezen dat in het adressenboek ligt opgeslagen. Zie blz. 43.
- **Previous Destination** - Een van de 20 laatste eindbestemming kiezen. Zie blz. 44.
- **From Map** - Een bestemming kiezen aan de hand van de kaart. Zie blz. 44.


Adres aangeven

Geef een adres aan door het op te zoeken in een adressenregister.

Land wisselen

Land kiezen of landkeuze controleren.

- 1 DEST
- 2 Druk op de schermknop voor weergave van de landcode.
- 3 Met de pijlknoppen kunt u door de lijst scrollen om een land te kiezen.
- 4 Kies OK om te bevestigen.

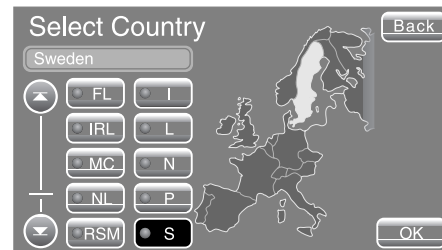


Plaats

Geef een bestemming aan door eerst een plaats te kiezen.

1 DEST → Address Entry

Adres aangeven

- 2 Controleer of u het juiste land hebt gekozen.
- 3 Kies **Town** en type de naam van de gewenste plaats in of kies **Last 5 Towns** om een van de vijf laatst ingevoerde plaatsen te kiezen.
- 4 Voer in het desbetreffende tekstveld de straatnaam in door op de letterknoppen te drukken.
- 5 Kies **House No.** en voer het huisnummer in. Het systeem geeft de beschikbare huisnummers weer voor de aangegeven straat.
- 6 Kies **Map**. De aangegeven bestemming verschijnt op de kaart.
- 7 Kies **Go** en kies daarna route criterium (**Fastest**, **Shortest** of **Other**). De route wordt berekend en op de kaart weergegeven.

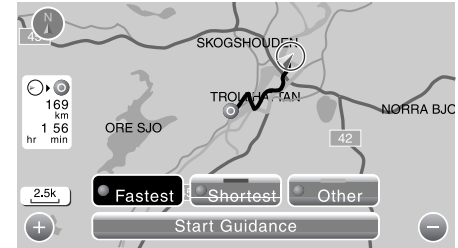

Route criterium

- 8 Kies **Start Guidance** om de routebegeleidingssessie te starten.

LET OP

Welke letters van het getoonde alfabet u kunt kiezen hangt af van de beschikbare adressen op de navigatie-dvd.

Straatnaam

Geef een bestemming aan door eerst een straatnaam te kiezen.

- 1 DEST → **Address Entry**
- 2 Controleer of u het juiste land hebt gekozen.
- 3 Kies **Street** en type de naam van de gewenste straat in of kies **Last 5 Streets** om een van de vijf laatst ingevoerde plaatsen te straatnamen.
- 4 Kies **House No.** en voer het huisnummer in. Het systeem geeft de beschikbare huisnummers weer voor de aangegeven straat.
- 5 Wanneer u een huisnummer hebt gekozen, verschijnt automatisch de bijbehorende plaatsnaam. Als er meerdere plaatsen mogelijk zijn, verschijnt een lijst met de beschikbare plaatsen. Kies een plaats.
- 6 Kies **Map**. De aangegeven bestemming verschijnt op de kaart.
- 7 Kies **Go** en kies daarna routecriterium (**Fastest**, **Shortest** of **Other**). De route wordt berekend en op de kaart weergegeven.
- 8 Kies **Start Guidance** om de routebegeleidingssessie te starten.

Kruispunt

Geef een bestemming aan door een kruispunt te zoeken.

- 1 DEST → **Address Entry**
- 2 Controleer of u het juiste land hebt gekozen.
- 3 Kies **Street** en type de naam van de gewenste straat in of kies **Last 5 Streets** om een van de vijf laatst ingevoerde plaatsen te straatnamen.
- 4 Kies **Junction** nadat u een straat hebt gekozen en type de naam van de kruisende straat in. Kies de gewenste straat op de lijst.
- 5 Kies **Map**. De aangegeven bestemming verschijnt op de kaart.
- 6 Kies **Go** en kies daarna routecriterium (**Fastest**, **Shortest** of **Other**). De route wordt berekend en op de kaart weergegeven.
- 7 Kies **Start Guidance** om de routebegeleidingssessie te starten.

Point of Interest (POI)

Bestemming uit de interessante reisdoelen kiezen.

POI-naam


Geef een bestemming aan door een POI-naam te kiezen.

- 1 DEST → **POI - Point of Interest**
- 2 Controleer of u het juiste land hebt gekozen.
- 3 Kies **POI Name** en voer de naam in van de POI.
- 4 Kies **Go** op de lijst rechts van de gewenste POI-naam. De aangegeven bestemming verschijnt op de kaart.
- 5 Kies routecriterium (**Fastest**, **Shortest** of **Other**). De route wordt berekend en op de kaart weergegeven.
- 6 Kies **Start Guidance** om de routebegeleidingssessie te starten.

POI-categorie

Kies een bestemming aan de hand van de POI-categorie.

- 1 DEST → **POI - Point of Interest**
- 2 Kies **Browse POI Categories** om een lijst met POI-categorieën te bekijken.

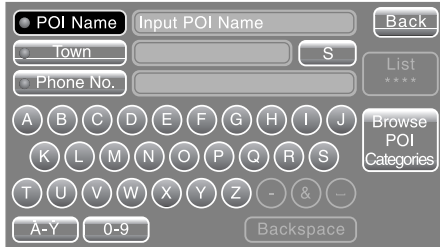


- 3 Kies **Browse POI Categories → Change Location** om de categorieën van een andere stad te zoeken. Kies de gewenste stad. Er verschijnt een lijst met de POI-categorieën in de buurt van de aangegeven stad.

- 4 Kies een categorie en kies daarna een subcategorie. Het systeem geeft de beschikbare POI-namen weer in de gekozen subcategorie. Kies de gewenste POI-naam.
- 5 Kies **Browse POI Categories** gevolgd oor **List All Categories** om een lijst met alle POI-categorieën te zien.
- 6 Kies een POI-categorie op de lijst om een overzicht te krijgen van alle plaatsen binnen een bepaald gebied met een POI uit de gekozen categorie. Kies een plaats.
- 7 Kies **Go** rechts van de gewenste POI-naam.
De aangegeven bestemming verschijnt op de kaart.
- 8 Kies routecriterium (**Fastest**, **Shortest of Other**). De route wordt berekend en op de kaart weergegeven.
- 9 Kies **Start Guidance** om de routebegeleidingssessie te starten.

Adressenboek

Geef een bestemming aan door een adres te kiezen dat in het adressenboek opgeslagen ligt.

- 1 DEST → **Address Book**
Er verschijnt een lijst met de adressen in het adressenboek.

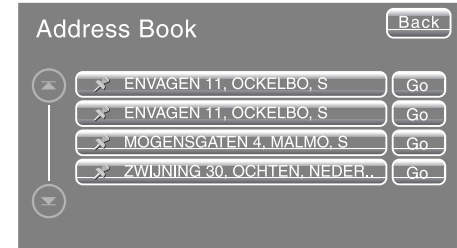

Adressenboek

- 2 Kies het gewenste adres op de lijst.
Gebruik de pijlknoppen om door de lijst te scrollen.
- 3 Kies **Go** rechts van het gewenste adres.
De aangegeven bestemming verschijnt op de kaart.
- 4 Kies routecriterium (**Fastest**, **Shortest of Other**). De route wordt berekend en op de kaart weergegeven.
- 5 Kies **Start Guidance** om de routebegeleidingssessie te starten.

Zie blz. 49 voor het toevoegen van een adres aan het adressenboek.

Laatst ingevoerde bestemming

Geef een bestemming aan door een van de 20 laatste eindbestemmingen te kiezen.

1 DEST → Previous Destination

Er verschijnt een lijst met de laatste bestemmingen.



Laatst ingevoerde bestemming

- 2 Kies de gewenste laatste bestemming op de lijst. Gebruik de pijlknoppen om door de lijst te scrollen.
- 3 Kies **Go** rechts van de gewenste laatste bestemming. De aangegeven bestemming verschijnt op de kaart.
- 4 Kies routecriterium (**Fastest**, **Shortest** of **Other**). De route wordt berekend en op de kaart weergegeven.
- 5 Kies **Start Guidance** om de routebegeleidingssessie te starten.

Via de kaart

Kies een bestemming met behulp van de kaart.

1 DEST → From Map

Er verschijnt een kaartweergave met een scrollsysteem op het scherm.




- 2 Gebruik **+** / **-** om in of uit te zoomen op de kaart. Plaats uw vinger op het scherm en haal die over de kaart totdat de gewenste bestemming heeft bereikt. Op de kaart verschijnen de adresgegevens.
- 3 Kies **Go** en kies daarna routecriterium (**Fastest**, **Shortest** of **Other**). De route wordt berekend en op de kaart weergegeven.
- 4 Kies **Start Guidance** om de routebegeleidingssessie te starten.

Kaartcoördinaten

Kies een bestemming door de lengte- en breedtegraad van de plaats aan te geven.

1 DEST → From Map → Map Coordinates

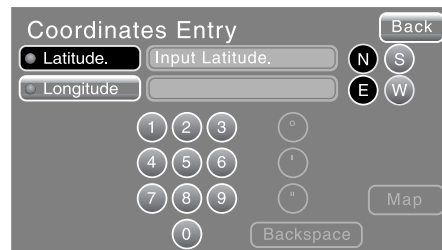


- 2 Kies **Latitude** en kies **N** (noord) of **S** (zuid) om het halfrond aan te geven waarvoor de breedtecoördinaten gelden. Geef de breedtegraad aan.
- 3 Kies **Longitude** en kies **E** (oost) of **W** (west) om het halfrond aan te geven waarvoor de lengtecoördinaten gelden. Geef de lengtegraad aan.
- 4 Kies **Go** wanneer beide coördinaten zijn aangegeven.
- 5 Kies **Go** en kies daarna routecriterium (**Fastest**, **Shortest** of **Other**). De route wordt berekend en op de kaart weergegeven.
- 6 Kies **Start Guidance** om de routebegeleidingssessie te starten.

Voorkeurbestemming

Kies een van uw opgeslagen voorkeurbestemmingen als bestemming. Zie blz. 49 om een route op te slaan als voorkeurbestemming.

- 1 Druk op DEST.

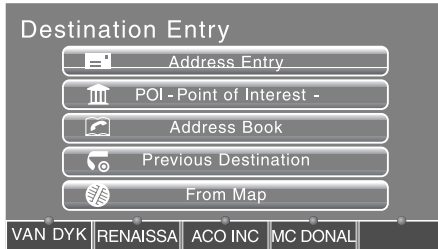

- 2 Kies de gewenste sneltoets. Op de sneltoetsen staan de namen die werden gekozen tijdens het opslaan van de voorkeurbestemming. De aangegeven bestemming verschijnt op de kaart.
- 3 Kies routecriterium (**Fastest**, **Shortest** of **Other**). De route wordt berekend en op de kaart weergegeven.
- 4 Kies **Start Guidance** om de routebegeleidingssessie te starten.

Routebegeleiding

Voor een zo duidelijk mogelijk instructie kunt u tijdens een routebegeleidingssessie de informatie op het scherm aanpassen door de weergavestand van de kaart te wijzigen.


Kies  op het scherm om te wisselen tussen een maximale kaart en een gedeelde weergave.

Als u voor een gedeelde weergave kies en op een snelweg rijdt, zal de informatie over de komende afslagen automatisch rechts van de kaartweergave verschijnen.

Routeopties

U kunt tijdens een routebegeleidingssessie de route wijzigen, beëindigen of controleren.

- 1 Druk op DEST om het routemenu te openen.

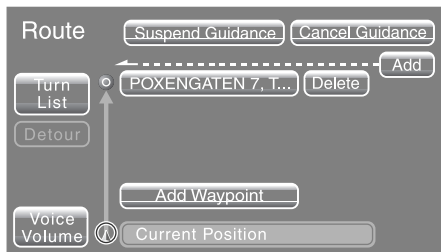

- 2 Kies uit de volgende menuopties:

- **Turn List** - Route weergeven voor de berekende route. Zie blz. 46.
- **Route Preview** - Voorbeeld van de berekende route weergeven op het scherm. Zie blz. 47.

- **Detour** - Een alternatieve route bepalen. Zie blz. 47.
- **Voice Volume** - Volume instellen van de gesproken instructie. Zie blz. 47.
- **Add Waypoint** - Maximaal drie tussenstops toevoegen aan de bestaande route. Zie blz. 47.
- **Suspend Guidance** - Een pauze inlassen in de routebegeleidingssessie.
- **Resume Guidance** - Tijdelijk onderbroken routebegeleiding hervatten.
- **Cancel Guidance** - Routebegeleidings-sensor beëindigen.

Route

Geef de route weer voor de berekende route. Kies het volgende om een afslag te vermijden:

- 1 DEST → Turn List



- 2 Scroll door de routelijst met behulp van de pijlknoppen.
- 3 Kies **Avoid** rechts van de afslag die u wilt vermijden. De route wordt berekend en op het scherm weergegeven.

Route weergeven

Voorbeeld van de berekende route weergegeven op het scherm.

1 DEST → Turn List → Route Preview



	Naar het startpunt van de route of naar de voorgaande tussenstop.
	Doorspoelen naar het startpunt of naar de voorgaande tussenstop.
	Weergavevoorbeeld beëindigen.
	Doorspoelen naar de volgende tussenstop of naar de eindbestemming.
	Naar de volgende tussenstop of naar de eindbestemming.

Omweg

Kies **Detour** om een alternatieve route met een omweg te berekenen door ofwel de afstand tot de actuele positie van de auto aan te geven ofwel de afstand tot de route in zijn geheel. Geef de lengte van de omweg aan:

- 1 km of
- 3 km of
- 5 km of
- Whole Route

LET OP


Als u afwijkt van de vastgestelde route kan er geen omweg bepaald worden.

Volume gesproken instructies

Kies **Voice Volume** om de gesproken instructies te activeren/deactiveren of het volume ervan bij te regelen. Zie blz. 50 voor meer informatie.

Tussenstop toevoegen

Maximaal drie tussenstops toevoegen aan de bestaande route tussen het startpunt en de eindbestemming. Tussenstops op een route kunnen worden gewijzigd of verwijderd.

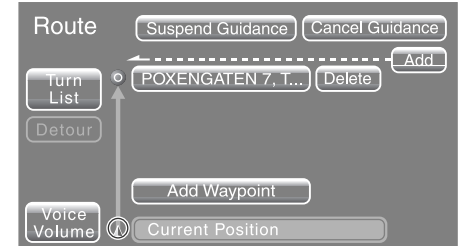

Doe het volgende om een tussenstop toe te voegen:

- 1 Druk op DEST.
- 2 Kies **Add** of **Add Waypoint** (deze knop is alleen actief als er een route berekend is).
- 3 Kies de gewenste optie voor het aangeven van een tussenstop. Zie blz. 44.
- 4 Kies routecriterium (**Fastest**, **Shortest** of **Other**). De route wordt berekend en op de kaart weergegeven.
- 5 Kies **Start Guidance** om de routebegeleidingssessie te starten.

Meer tussenstops toevoegen

- 1 Druk op DEST.
- 2 Kies **Add** op de lijst op het punt waar u een tussenstop wilt invoegen.
- 3 Kies routecriterium (**Fastest**, **Shortest** of **Other**). De route wordt berekend en op de kaart weergegeven.
- 4 Kies **Start Guidance** om de routebegeleidingssessie te starten.

LET OP

Wanneer een tussenstop is ingevoerd, verschijnt de afstand tot de tussenstop op de kaart. Druk op de afstandsicoon om de afstand tot de eindbestemming te zien.

Tussenstop uit de route verwijderen

- 1 Druk op DEST.
- 2 Kies **Delete** om een tussenstop te verwijderen.
- 3 Kies **OK** om te bevestigen of **Cancel** om te annuleren.

Routebegeleidingspauze

Kies **Suspend Guidance** om een pauze in te lassen in de routebegeleidingssessie.

Routebegeleiding hervatten

Kies **Resume Guidance** om een tijdelijk gepauzeerde routebegeleidingssessie te hervatten.

Routebegeleiding beëindigen

Kies **Cancel Guidance** om een routebegeleidingssessie te beëindigen.

Bestemming opslaan in adressenboek

U kunt een bestemming op twee manieren opslaan in het adressenboek:

- Kies **Mark** op de kaart om de actuele bestemming op te slaan in het adressenboek. De actuele bestemming wordt automatisch opgeslagen in het adressenboek.
- Kies **Add to Address Book** wanneer deze optie niet beschikbaar is. De bestemming wordt automatisch opgeslagen in het adressenboek.

Information

Name: DROTTNINGGATAN

Position: DROTTNINGGATAN
TROLLHATTAN, S

Phone No.:

Back

Map

Go

Add to Address Book

Zie blz. 51 voor het wijzigen van een adres in het adressenboek.

Voorkeurbestemming opslaan of wijzigen

Hier kunt u voorkeurbestemmingen opslaan of wijzigen.

Zie blz. 45 om een van uw opgeslagen voorkeurbestemmingen als bestemming aan te geven.

Actuele bestemming als voorkeurbestemming opslaan

- 1 Kies **Mark** op de kaart om de actuele bestemming op te slaan in het adressenboek. Het adressenboekmenu verschijnt.
- 2 Kies **Name**. Voer de gewenste naam in.
- 3 Houd de gewenste voorkeursoets lang ingedrukt. Wanneer de ingevoerde naam op de sneltoets verschijnt, werd de bestemming opgeslagen.

Adres in adressenboek als voorkeuraadres opslaan

- 1 Druk op MENU en druk daarna nogmaals op MENU totdat Nav gemarkeerd staat of kies meteen **Nav**.
- 2 Kies **Edit/View**.
- 3 Kies het gewenste adres dat u als voorkeuraadres wilt opslaan.
- 4 Kies **Name**. Voer de gewenste naam in.
- 5 Houd de gewenste voorkeursoets lang ingedrukt. Wanneer de ingevoerde naam op de sneltoets verschijnt, werd de bestemming opgeslagen.

Navigatie-instellingen


Druk op MENU totdat de tab Nav gekozen is of kies meteen **Nav** en selecteer een van de volgende instelopties:



- **Voice Prompt** - Volume instellen van de gesproken instructies en de stemprompt.
- **Route Preference** - Criteria aangeven voor de berekening van een route.
- **Edit Address Book:**
 - **Adding** - Informatie weergeven voor het toevoegen van een post aan het adresboek.
 - **Edit/View** - Gegevens in het adresboek wijzigen/weergeven.
- **Map Database Information** - Dekkingsgebied kaart-dvd bekijken. Zie blz. 34.
- **Traffic Information** - Verkeersmeldingen weergeven en verkeersinformatie gebruiken bij het berekenen van een route. Zie blz. 51.
- **Off-Road mode** - Route van de auto weergeven wanneer u buiten het gedigitaliseerde wegennet belandt. Zie blz. 53.

Stemprompt

Stel het volume in van de gesproken instructies en de stemprompt. Schakel de gesproken instructies in of uit.

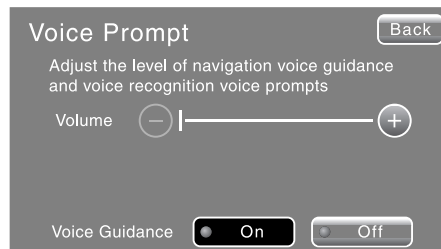


Stemprompt

Volume - Kies + (plus) of – (min) om het volume van de stemprompts bij te stellen.

Voice Guidance - Kies **On** of **Off** om de gesproken instructies in of uit te schakelen.

Routevoorkeuren

Geef criteria aan voor de berekening van een route.

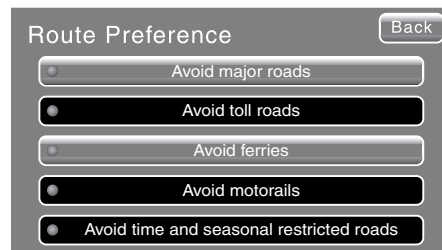

Routevoorkeuren

Selecteer een of meer van de volgende opties:

Avoid major roads om snelwegen te vermijden.

Avoid toll roads om tolwegen te vermijden.

Avoid ferries om veerverbindingen te vermijden.

Avoid motorails om autotreinen te vermijden.

Avoid time and seasonal restricted roads om beperkt opengestelde wegen te vermijden.


LET OP

Ook als u ervoor gekozen hebt om snelwegen, veerverbindingen e.d. te vermijden, kan het systeem u voorstellen een bepaalde snelweg of veerverbinding te nemen als er geen goede alternatieven zijn.

Adressenboek bewerken

Toevoegen

Kies **Adding** om informatie te bekijken over het toevoegen van een post aan het adressenboek.

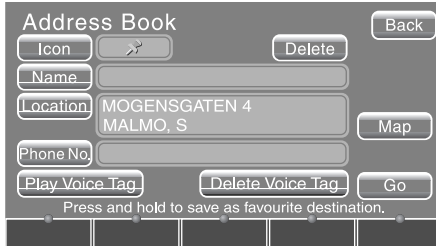

Naam wijzigen

- 1 Kies **Edit/View**.
- 2 Kies de gewenste post in het adressenboek.
- 3 Kies **Name** en wijzig de naam.
- 4 Kies voor **OK** om te bevestigen.

Telefoonnummer toevoegen/wijzigen

- 1 Kies **Edit/View**.
- 2 Kies de gewenste post in het adressenboek.
- 3 Kies **Phone No.** en wijzig het telefoonnummer.
- 4 Kies voor **OK** om te bevestigen.

Kaarticoon wijzigen

- 1 Kies **Edit/View**.
- 2 Kies de gewenste post in het adressenboek.
- 3 Kies **Icon**.
- 4 Kies een icoon op de lijst.

Spraaklabel toevoegen

- 1 Kies **Edit/View**.
- 2 Kies **Add Voice Tag**.
- 3 Het systeem vraagt u een spraaklabel in te spreken. U hebt 4 s de tijd om een spraaklabel in te spreken. Het systeem herhaalt het spraaklabel vervolgens.

Eén post verwijderen

- 1 Kies **Edit/View**.
- 2 Kies de gewenste post in het adressenboek.
- 3 Kies **Delete** om de post te verwijderen.
- 4 Kies **OK** om te verwijderen of **No** om te annuleren.

Alle posten verwijderen

- 1 Kies **Edit/View**.
- 2 Er verschijnt een lijst met alle posten van het adressenboek. Druk **Clear All** lang in.
- 3 Kies **OK** om te verwijderen of **No** om te annuleren.

Verkeersinformatie

Het Navigation System ontvangt verkeersinformatie via RDS/TMC. U kunt de verkeersinformatie in de vorm van verkeersmeldingen op het scherm laten weergeven. U kunt de informatie ook gebruiken bij het bepalen van een route.

Het Navigation System krijgt alleen verkeersinformatie binnen bij ontvangst van de signalen van een RDS/TMC-zender.

Wanneer de actieve radiozender signalen uitzendt, verschijnt er een TMC-aanduiding op de TMC-tab.

LET OP

TMC (Traffic Message Channel) is een digitaal kanaal voor verkeersinformatie die niet op de radio wordt voorgelezen. Via TMC worden bepaalde codes verstuurd. Deze codes worden vertaald in tekstberichten die weergeven wat er is gebeurd en waar.

Saab Automobile AB is niet verantwoordelijk voor de inhoud van TMC-berichten.

Icoon voor TMC-status


Op de TMC-tab staat een autosymbool met een kleur die afhangt van de status van de verkeersmelding.

Zonder berekende route

Groene auto	Geen verkeerssituaties binnen een straal van 5 km rond de actuele positie van de auto.
Oranje auto	Verkeerssituatie binnen een straal van 5 km rond de actuele positie van de auto.

Met berekende route

Groene auto	Geen verkeerssituaties op de berekende route.
Oranje auto	Een of meer verkeerssituaties op de berekende route.
Rode auto	Verkeerssituatie van dien aard dat de route opnieuw moet worden berekend.

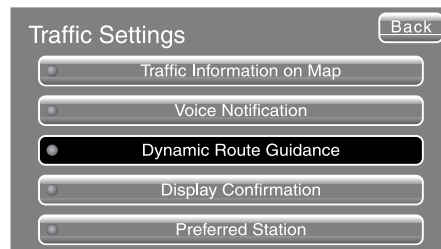Verkeersinstellingen**Verkeersinstellingen****1 Nav → Traffic Information****2 Kies uit de volgende menuopties:**

- **Traffic Information on Map** - TMC-icoon en pijlen op de kaart weer-geven.
- **Voice Notification** - Gesproken begeleidingsteksten ten gehore brengen voor een bepaalde verkeerssituatie op de route.
- **Dynamic Route Guidance** - Rekening houden met de verkeersmeldingen bij het berekenen van de route.
- **Display Confirmation** - Bevestiging geven bij het herberekenen van een route. Deze menuoptie is alleen beschikbaar wanneer **Dynamic Route Guidance** actief is.
- **Preferred Station** - Kies **Auto** om automatisch verkeersinformatie van een RDS/TMC-zender in te winnen of kies een specifiek RDS/TMC-zender voor de ontvangst van verkeersinformatie (als er meerdere zenders beschikbaar zijn).

Verkeer op berekende route

Druk op NAV totdat de tab TMC is gekozen of kies de TMC-tab meteen om informatie te bekijken over alle verkeersmeldingen voor de berekende route.




Kies uit de volgende menuopties om de lijst te sorteren:

- **Dist.** - Afstand tot de verkeerssituatie.
- **Icon** - TMC-icoon.
- **Name** - Alfabetische volgorde.

Kies **On Route** om te wisselen tussen een lijst met de verkeerssituaties op de route en een lijst met alle verkeerssituaties. Menuoptie **On Route** is alleen beschikbaar, als er verkeersmeldingen zijn voor de berekende route.

Verkeersinformatie

Kies een verkeersmelding op de lijst of kies een TMC-icoon op de kaart gevolgd door **Info** om verkeersinformatie weer te geven.

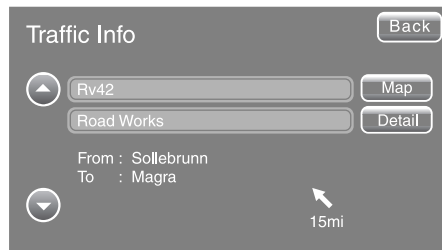

Verkeersinformatie

Kies uit de volgende menuopties:

- **Map** - Verkeerssituatie op de kaart weer-geven.
- **Detail** - Gedetailleerde informatie over de verkeerssituatie weergegeven.

TMC-iconen

Hier volgt een verklaring van de TMC- iconen die bij een verkeersmelding kunnen verschijnen.


	Stilstaand verkeer
	Files
	Ongeval
	Wegversperring
	Werk in uitvoering
	Gevaar
	Toestand van de weg
	Weer
	Vertragingen
	Parkeren
	Informatie

Terreinstand

Als u buiten het gedigitaliseerde wegnnet belandt (op een weg die niet in de kaartdatabase staat), wordt de route van de auto op de kaart weergegeven met een onderbroken lijn. Op het scherm staan zowel de kaartweergave als de kompasweergave.

Overige instellingen

Druk op MENU om instellingen te verrichten voor Sound, Radio, Nav (navigatie), Display of de klok.
Druk op MENU om de verschillende tabs te doorbladeren.

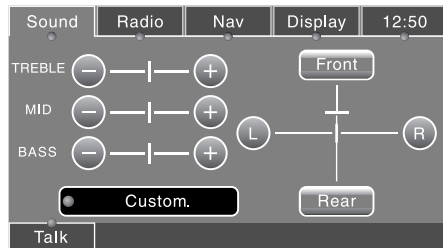

Geluid

Druk op MENU totdat de tab Sound is gekozen of kies meteen **Sound** om de instellingen voor de toonregeling en luidsprekers bij te regelen.

Zie Geluidsregeling * op blz. 58 voor meer informatie.

Radio

Druk op MENU totdat de tab Radio is gekozen of kies meteen **Radio** om onder meer de automatische volumeregeling en de RDS-instellingen voor FM-zenders te wijzigen.

Zie Radiomenu op blz. 63 voor meer informatie.

Scherf

Druk op MENU totdat de tab Display is geselecteerd of kies **Display**.

Helderheid/Contrast/Stand

Kies **Brightness/Contrast/Mode** om het contrast en de lichtintensiteit van het scherm bij te stellen.

	(Helderheid) - + (plus) of - (min) kiezen en ingedrukt om de lichtintensiteit van het scherm te verhogen of te verlagen.
	(Contrast) - + (plus) of - (min) kiezen en ingedrukt houden om het contrast van het scherm te verhogen of te verlagen.

Auto - De verlichtingsinstellingen van het scherm worden automatisch afgestemd op de omringende verlichting.

Night - Het scherm heeft altijd nachtinstellingen.

Day - Het scherm heeft altijd daginstellingen.

Night Panel


Om bij donker een behaaglijker verlichting in de auto te creëren kunt u de functie NIGHTPANEL activeren. Wanneer u op NIGHTPANEL drukt, wordt alleen de snelheidsmeter verlicht.

Het navigatiescherm wordt gedoofd, waarna er alleen nog DRG- en TA-meldingen worden doorgegeven via het scherm.

Zie het instructieboekje bij de auto voor meer informatie.

Klok instellen

Druk op MENU totdat de tab voor het instellen van de klok is gekozen of kies het kloksymbool.

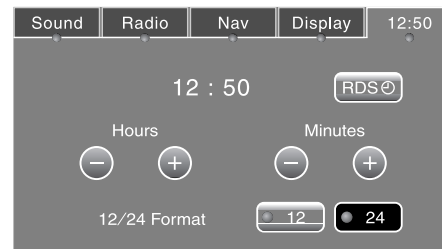

Hours - + (plus) of - (min) kiezen en ingedrukt houden om de uuraanduiding te verhogen of te verlagen.

Minutes - + (plus) of - (min) kiezen en ingedrukt houden om de minuutaanduiding te verhogen of te verlagen.

12/24 Format - Kies voor een tijdnotatie met 12- of 24-uursaanduiding.

RDS-tijd - Stel de klok in op de RDS-tijd. Voor de juiste RDS-tijd is een goede ontvangst een vereiste. Bovendien moet de actuele zender signalen voor RDS-tijd uitzenden (CT - Clock Time).

Point of Interest (POI)

Kies **POI** om POI-iconen wel of niet op de kaart weer te geven. Kies uit de volgende menuopties:

- **Show POI** - POI-iconen op de kaart weer-geven of verbergen.
- **POI Close to** - Lijst met beschikbare POI's weergegeven uit de gekozen POI-categorie.
- **Show genre** - Meer POI-categorieën weergegeven.
- **Clear List** - Alle gekozen POI-categorieën verwijderen.
- **OK** - Kaartweergave tonen.

POI weergeven

POI-iconen op de kaart weergeven of verbergen.

- 1 **POI** (Point of Interest) kiezen.




- 2 Kies een POI-categorie die u op de kaart wilt weergeven of juist wilt verbergen.

- 3 Kies **Show POI** om POI-iconen te tonen/verbergen. De gekozen POI-iconen verschijnen linksboven op het scherm. U kunt maximaal vijf POI-categorieën kiezen. De gekozen POI-iconen worden afhankelijk van uw keuze op het scherm getoond of niet.

POI in de buurt

Een POI in de buurt zoeken.

- 1 Kies **POI Close to** om een lijst te bekijken met de POI's in de buurt die in de gekozen POI-categorie vallen.

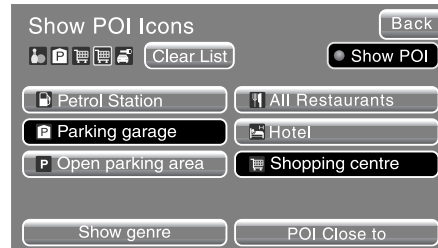

- 2 Kies uit de volgende menuopties om de lijst te sorteren:

- **Dist.** - Afstand tot de POI.
- **Icon** - POI-iconen.
- **Name** - POI-naam.
- **On Route** - POI's op de route.

Categorie weergeven

Meer POI-categorieën weergeven.

- 1 **POI** (Point of Interest) kiezen.
- 2 Kies **Show genre**.
- 3 Er verschijnt een lijst met alle POI-categorieën.
- 4 Kies een POI-categorie die u op de kaart wilt weergeven of juist wilt verbergen.
- 5 Kies **OK** om een kaartweergave met de gekozen POI-categorie te bekijken.

POI-informatie


Kies een POI-naam op de lijst of kies een POI-icoon op de kaart gevolgd door **Info** om de POI-informatie te bekijken. U hebt de keuze uit de volgende menuopties:

- **Add to Address Book** - Gekozen POI toevoegen aan het adressenboek.
- **Map** - Kaartweergave tonen met de gekozen POI.
- **Go** - Geef de gekozen POI aan als tussenstop of eindbestemming.

Vragen en antwoorden

- **Waarom komt de kaart niet overeen met de werkelijkheid?** *Doordat het wegnnet voortdurend wordt uitgebreid en gewijzigd zijn de kaarten niet altijd compleet. Neem voor meer informatie contact op met uw Saab-dealer.*
- **Waarom klopt de positieaanduiding van de auto niet nadat de auto weggesleept of getransporteerd is?** *Als de auto met een veerboot of een autotrein vervoerd is of als de gps-signalen geblokkeerd zijn geweest kan het tot 30 minuten duren voordat de juiste positie van de auto is bepaald.*
- **Waarom is het systeem niet in staat de snelste/kortste route te berekenen?** *Persoonlijke ervaring en bekendheid met de omgeving kunnen soms tot betere alternatieven leiden dan de route van het Navigation System.*
- **Waarom is de positie van de auto op de kaart onjuist?** *De ontvangst van gps-signalen is gevoelig voor storingen. Onder invloed van de plaatselijke omstandigheden en/of onvolledige gegevens kunnen er berekeningsfouten optreden.*
- **Waarom is de positie van de auto op de kaart onjuist na loskoppeling van de accu?** *Als de voeding van de gps-antenne verbroken is geweest kan het tot 30 minuten duren voordat de gps-signalen correct verwerkt worden en de exacte positie van de auto kan worden bepaald.*
- **Hoe komt het dat de positie van de auto op de kaart na het verwisselen van een band niet klopt?** *Na het verwisselen van een band vindt er een automatische kalibratie plaats waarbij het systeem geactualiseerd wordt. De duur hiervan hangt af van het soort weg en van de rijsnelheid.*
- **Moet de auto worden gestart om het Navigation System te kunnen gebruiken?** *Nee, het is voldoende dat de sleutel in het contact steekt.*
- **Waarom komt de verkeersinformatie niet overeen met de werkelijkheid?** *Saab Automobile is niet verantwoordelijk voor de inhoud van TMC-berichten.*

Navigation Audio System

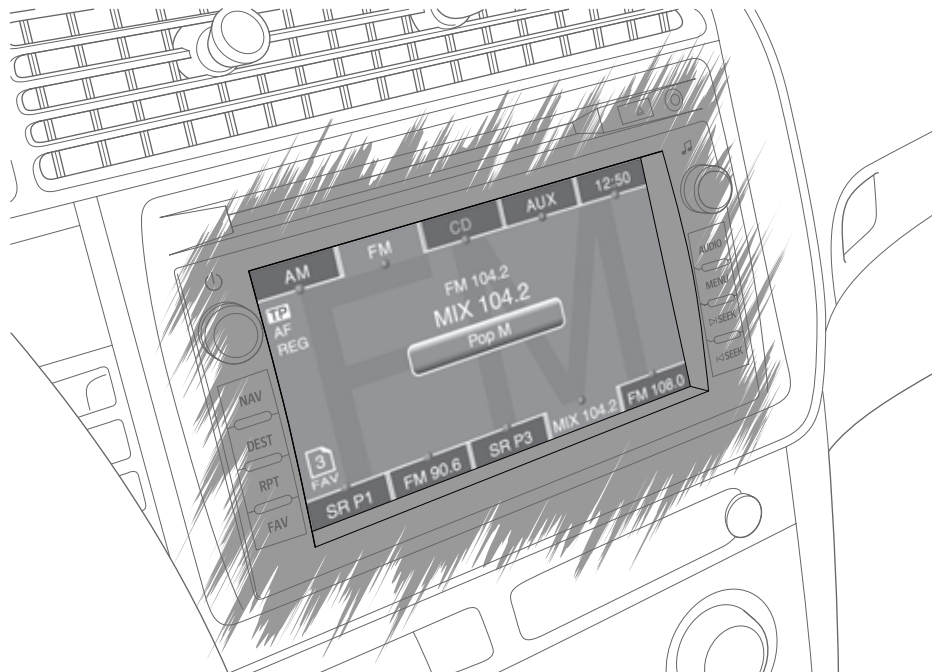

Audio System in-/uitschakelen	58
Radio	61
Cd-speler	66
Mp3-speler	68
Storingcodes	71
Diefstalbeveiliging	71
Draagbare speler	72
Geluidsinstallatie	73

Navigation Audio System

U wordt geadviseerd het hele hoofdstuk over het Navigation Audio System door te nemen, zodat u er optimaal van kunt genieten.

Het Navigation Audio System bestaat uit een hoofdeenheid met een radio en een cd-speler voor cd- en mp3-schijven. De geluidsinstallatie is verkrijgbaar in verschillende versterker- en luidsprekerversies. Zie blz. 73.

U bedient het Audio System met de stuurknoppen en via de knoppen op het bedieningspaneel.



WAARSCHUWING

Let op uw veiligheid!

Verbreek onmiddellijk de spanning als er rook of een vreemde geur uit de eenheid komt en neem contact op met uw Saab-dealer.

Laat alle ingrepen in het Audio System over aan een werkplaats. U wordt geadviseerd contact op te nemen met een erkende Saab-werkplaats.

Audio System in-/uitschakelen

Audio System inschakelen

Het Audio System wordt ingeschakeld door de sleutel in het contactslot naar stand 3 te draaien en/of op de ON/OFF-draaiknop te drukken.



Draaiknop ON/OFF

Audio System uitschakelen

Het Audio System wordt uitgeschakeld:

- met een druk op de draaiknop ON/OFF.
- wanneer u de sleutel uit het contact neemt.
- wanneer er 1 uur is verstreken, nadat u de auto van contact hebt gezet en de sleutel in het contact hebt laten zitten.
- 1 uur nadat het Audio System werd ingeschakeld zonder dat de sleutel in het contactslot zat.


Geluidsregeling *

Volume

Draai aan de draaiknop ON/OFF voor het gewenste volume.

Geluidsregeling

Druk op de geluidsregelknop om het menu voor geluidsregeling en luidsprekerinstellingen te openen.

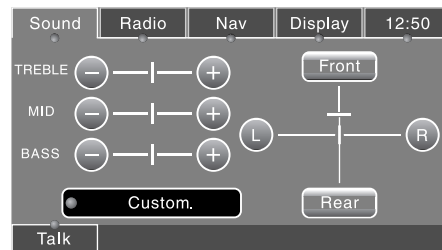

Geluidsregeling en luidsprekerinstellingen

TREBLE - + (plus) of – (min) kiezen en ingedrukt houden om de hoge tonen bij te regelen. Schroef de hoge tonen op als een zender zwak is of ruist.

MID (Midrange) - + (plus) of – (min) kiezen en ingedrukt houden om het middenregister bij te stellen.

BASS - + (plus) of – (min) kiezen en ingedrukt houden om de lage tonen bij te stellen.

Persoonlijke geluidsinstellingen

Kies uw persoonlijke geluidsinstellingen en sla ze op.

Druk op **Custom.** om uw opgeslagen persoonlijke geluidsinstellingen te kiezen. Druk op de + (plus) of – (min) van de verschillende geluidsinstellingen om de instellingen aan te passen (zie Geluidsregeling op blz. 58).

Luidsprekerinstellingen


L/R (Links/Rechts) (Balans) - **L** of **R** kiezen in ingedrukt houden om de balans in te stellen voor de geluidsweergave via de luidsprekers links en rechts.

Front/Rear (Fader) - **Front** of **Rear** kiezen en ingedrukt houden om de balans in te stellen voor de geluidsweergave via de luidsprekers voor- en achterin.

Automatische geluidsregeling

U hebt de mogelijkheid de geluidsregeling automatisch af te stemmen op het programma dat u beluistert of op de schijf die u afspeelt.

- 1 Druk op de geluidsregelknop om het menu voor geluidsregeling en luidsprekerinstellingen te openen.
- 2 Kies de gewenste geluidsregelingsfunctie.

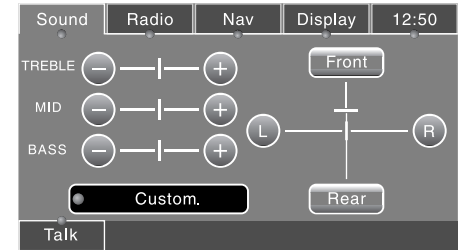

Automatische geluidsregeling


Geluidsregeling Bose® Surround System *

Volume

Draai aan de draaiknop ON/OFF voor het gewenste volume.

Geluidsregeling

Druk op de geluidsregelknop om het menu voor geluidsregeling en luidsprekerinstellingen te openen.

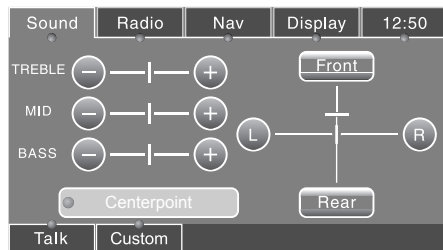

Geluidsregeling en luidsprekerinstellingen

TREBLE - + (plus) of – (min) kiezen en ingedrukt houden om de hoge tonen bij te regelen. Schroef de hoge tonen op als een zender zwak is of ruist.

MID (Midrange) - + (plus) of – (min) kiezen en ingedrukt houden om het middenregister bij te stellen.

BASS - + (plus) of – (min) kiezen en ingedrukt houden om de lage tonen bij te stellen.

Luidsprekerinstellingen

L/R (Links/Rechts) (Balans) - **L** of **R** kiezen in ingedrukt houden om de balans in te stellen voor de geluidsweergave via de luidsprekers links en rechts.

Front/Rear (Fader) - **Front** of **Rear** kiezen en ingedrukt houden om de balans in te stellen voor de geluidsweergave via de luidsprekers voor- en achterin.

Centerpoint

Het Bose® Surround System kent een surround-functie voor de geluidsbronnen CD, MP3 en AUX. FM/AM ondersteunen de surround-functie niet.

Druk op **Centerpoint** om de surround-functie te activeren. De overige instellingen voor de geluidsregeling en de luidsprekers zijn ook bij te regelen wanneer de surround-functie actief is, met uitzondering van de fader-instelling.

De instellingen voor de surround-functie worden voor elke geluidsbron apart (CD, MP3 en AUX) opgeslagen.

Automatische geluidsregeling

U hebt de mogelijk de geluidsregeling automatisch af te stemmen op het programma dat u beluistert of op de schijf die u afspeelt.

- 1 Druk op de geluidsregelknop om het menu voor geluidsregeling en luidsprekerinstellingen te openen.
- 2 Kies **Talk**.

Persoonlijke geluidsinstellingen

Kies uw persoonlijke geluidsinstellingen en sla ze op.

Druk op **Custom**, om uw opgeslagen persoonlijke geluidsinstellingen te kiezen. Druk op de + (plus) of – (min) van de verschillende geluidsinstellingen om de instellingen aan te passen (zie Geluidsregeling op blz. 60).

Radio

Radiozender kiezen

U hebt de keuze uit drie verschillende schermweergavestanden voor het kiezen/wisselen van radiozender:

- Maximale kaart - In de schermstand met een maximale kaartweergave kunt u alleen de stuurknoppen  of  gebruiken om een (andere) opgeslagen zender te kiezen.
- Gedeelde kaartweergave - Kies in de schermstand met een maximale kaartweergave een van de geluid-tabs om een gedeelde schermweergave te krijgen met zowel de kaartweergave als het menu voor de actieve geluidsbron (**AM**, **FM** etc.). In deze schermweergavestand hebt u toegang tot alle functies voor het kiezen van een (andere) radiozender.
- Actieve geluidsbron - Druk op AUDIO om alleen het menu met de actieve geluidsbron (**AM**, **FM** etc.) te bekijken.

Frequentieband kiezen

Kies **AM**, **FM** of druk op AUDIO om een frequentieband te kiezen.

AM/FM-categorieën

U kunt de beschikbare radiozenders van een bepaalde categorie (zoals POP) zoeken in het gebied waarin u zich bevindt.

- 1 Kies de schermknop in het midden van het scherm om een lijst te bekijken met de beschikbare radiozenders van een bepaalde categorie (zoals POP) in het gebied waarin u zich bevindt.
- 2 Scroll door de lijst met behulp van de pijlknoppen.
- 3 Kies de gewenste radiozender.

Kies **Refresh List** om opnieuw te zoeken en de lijst bij te werken.

Voorkeurzender kiezen

Blader naar de gewenste sneltoetspagina door op de knop FAV te drukken en vervolgens de gewenste sneltoets (1–5).

U kunt ook op de stuurknoppen,  of  drukken om een andere opgeslagen zender te selecteren.

Radiozender opzoeken

Frequentie fijn afregelen

Draai aan de geluidsregelknop om de actuele frequentie in stapje van 0,1 MHz fijn in te stellen.

Automatisch zender opzoeken

Druk op een van de knoppen SEEK om frequenties automatisch op te zoeken. De radio zoekt de eerstvolgende zender op met een sterk signaal (omhoog of omlaag op de frequentieband) en stopt bij die frequentie.

Handmatig zender opzoeken

Draai aan de geluidsregelknop om handmatig een frequentie in te stellen.

Voorkeurzenders opslaan

U kunt maximaal 15 FM-zenders en 15 AM-zenders opslaan als voorkeurzender door gebruik te maken van de sneltoetsen op het scherm en de knop FAV. Druk op de knop FAV om maximaal 3 pagina's met elk 5 opgeslagen voorkeurzenders te doorbladeren.

Actuele zender als voorkeurzender opslaan


U kunt de actuele zender als volgt opslaan:

- 1 Kies **AM**, **FM** of druk op AUDIO om een frequentieband te kiezen.
- 2 Druk op de knop FAV totdat u de gewenste sneltoetspagina (1–3) hebt bereikt waarop u de zender wilt opslaan.
- 3 Kies een sneltoets (1–5) waaronder u de zender wilt opslaan en houd de toets langer dan 2 s ingedrukt. Er klinkt een geluidssignaal wanneer de zender opgeslagen is.



Voorkeurbestemming

Radiomenu

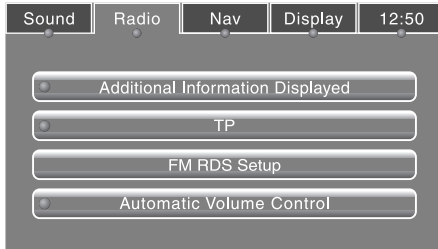

Radiomenu

Druk op MENU totdat de tab Radio gekozen is of kies meteen **Radio** en selecteer een van de volgende instelopties:

- **Additional Information Displayed** - Aangeven of er gedetailleerde informatie op het audioscherm moet verschijnen wanneer dergelijke informatie beschikbaar is.
- **TP** - TP-functie activeren/deactiveren.
- **FM RDS Setup** - Kies uit de volgende menuopties:
 - **Alternative Freq.**
 - **Regional**
 - **PS-Name Freeze**
 - **Remove/Add FM Categories**
- **Automatic Volume Control** - Volume automatisch afstemmen op de rijsnelheid van de auto.

Gedetailleerde informatie weergeven

Kies **Additional Information Displayed** om gedetailleerde informatie op het audioscherm weer te geven wanneer dergelijke informatie beschikbaar is.

Automatic Volume Control

Wanneer u sneller gaat rijden, nemen de rijgeluiden in de auto toe. Om te voorkomen dat u het volume telkens moet bijregelen, kunt u het volume van het Audio System automatisch laten afstemmen op de snelheid van de auto.

U hebt de keuze uit vier standen:

- **Off** (geen compensatie)
- **Low** (geringe compensatie)
- **Medium** (middelgrote compensatie)
- **High** (grote compensatie)

- 1 Kies **Automatic Volume Control**.
- 2 Kies de gewenste snelheidscompensatie.

Onderbreking bij verkeersmeldingen (TP/TA)

Als u TP (Traffic Programme) geactiveerd hebt, kan de radio automatisch verkeersmeldingen, TA (Traffic Announcement), bewaken en doorgeven; ook wanneer die door andere radiozenders worden doorgegeven dan de zender die u op dat moment beluistert. U stemt er dan in toe dat eventuele verkeersmeldingen de hoogste prioriteit hebben en de weergave van een radiozender of een cd mogen onderbreken.

TP activeren/deactiveren

Kies TP om de TP-functie in of uit te schakelen. Wanneer TP ingeschakeld is, staat **TP** links bovenaan op het scherm.

Het is mogelijk dat de zender die u beluistert geen verkeersmeldingen kan doorgeven. Wanneer u in dat geval TP activeert, verschijnt op het scherm de melding:

TP is currently not available. Search for TP Station? (TP momenteel niet beschikbaar. TP-zender zoeken?)

Als u **Yes** kiest wanneer de bovenstaande melding verschijnt, zal de radio een zender opzoeken die verkeersmeldingen kan doorgeven. Tijdens het zoeken verschijnt op het scherm de melding:


Searching TP Station (Bezig met zoeken TP-zender)

RDS-instellingen FM-zender

RDS (Radio Data System) is een informatiesysteem dat in Europa parallel aan de radioprogramma's via FM wordt uitgezonden. De signalen van een dergelijke FM-zender maken het mogelijk automatisch de sterkste zender voor het actuele programma op te zoeken en op deze manier de optimale ontvangst te garanderen.

Automatische weergave van verkeersmeldingen en bewaking van bepaalde programmatypes zijn enkele functies die mogelijk zijn met RDS.

RDS werkt alleen goed, wanneer de ontvangst goed is.

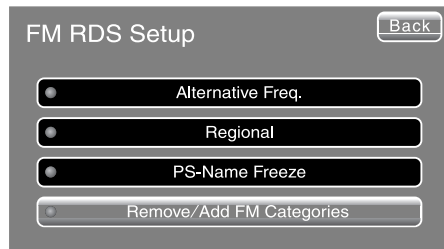

RDS-instellingen FM-zender

Alternatieve frequentie (AF)

Bij activering van de functie alternatieve frequentie (AF) zal de radio automatisch het best doorkomende zender opzoeken om op die manier de optimale ontvangst te garanderen.

- Om AF in te schakelen: markeer **Alternative Freq.**
- Om AF uit te schakelen: hef de markering **Alternative Freq.** op.

Wanneer de functie actief is, staat de aanduiding **AF** links bovenaan op het scherm.

Regionale frequenties (REG)

Om te voorkomen dat de radio tijdens het rijden van de ene regionale zender op de andere overschakelt, kunt u de normaal gesproken uitgeschakelde functie **REG** activeren. U beperkt de radio dan tot het gebruik van de frequenties van de zender die u op dat moment beluistert.

- Om REG in te schakelen: markeer **Regional**.
- Om REG uit te schakelen: hef de markering **Regional** op.

Wanneer de functie actief is, verschijnt de melding **REG** op het scherm.


Rollende reclame

Bepaalde radiozenders laten rollende reclameteksten op het scherm verschijnen.

- Markeer **PS-Name Freeze** om rollende reclame te verhinderen.
- Hef de markering **PS-Name Freeze** op om rollende reclame toe te staan.

FM-categorieën tonen/ verbergen

U kunt ervoor kiezen om FM-categorieën te tonen of te verbergen.

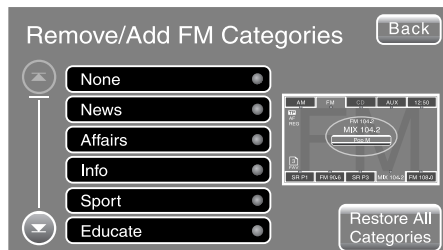

- 1 Kies **Remove/Add FM Categories**.
- 2 Markeer op de lijst de gewenste FM-categorieën die u wilt tonen en hef de markering op van de categorieën die u juist wilt verbergen.

Alle FM-categorieën terugstellen

Kies **Restore All Categories** om alle FM-categorieën terug te stellen.

Actuele FM-categorieën

News	Nieuws
Current Affairs	Actualiteiten
Information	Informatie
Sport	Sport
Education	Educatie
Drama	Hoorspel
Culture	Cultuur
Science	Wetenschap
Varied Speech	Amusement
Pop Music	Pop
Rock Music	Rock
Easy Listening	“Easy listening”
Light Classics	Licht klassiek
Serious Classics	Klassieke muziek

Other Music	Overige muziek
Weather & Metr.	Weer
Finance	Financieel
Children's Progs	Kinderprogramma's
Social Affairs	Maatschappelijke programma's
Religion	Religie
Phone In	Inbelprogramma's
Travel & Touring	Reizen & vakantie
Leisure & Hobby	Ontspanning
Jazz Music	Jazz
Country Music	Country
National Music	Nationale muziek
Oldies Music	“Gouwe ouwe”
Folk Music	Volksmuziek
Documentary	Documentaires

Cd-speler

N.B.

Gebruik geen cd's met waarop etiketten of stickers zijn geplakt. Dergelijke etiketten kunnen losraken en storingen in het Audio System veroorzaken.

Cd aanbrengen

Breng een cd met de tekstzijde omhoog in de invoersleuf aan. Het invoermechanisme grijpt de cd en trekt hem naar binnen. Het eerste nummer van de cd wordt afgespeeld. Als u de cd met de tekstzijde omlaag aanbrengt, zal de cd automatisch worden uitgeworpen.

Wanneer alle tracks zijn afgespeeld, wordt de cd nogmaals vanaf het begin weergegeven.

U kunt de cd-speler uitschakelen door op ON/OFF te drukken om het Audio System uit te schakelen of door een andere geluidsbron te selecteren.

Cd uitnemen

Druk op de knop EJECT om de cd uit te werpen. Als u EJECT selecteert zonder de uitgeworpen cd uit de speler te nemen, zal de cd om veiligheidsredenen na 10 seconden opnieuw naar binnen worden getrokken.

Cd afspelen



Menu CD

Kies **CD** in de schermweergave met een maximale kaart om het scherm op te delen en zowel de kaartweergave als het CD-menu weer te geven. Druk op AUDIO of kies **CD** om alleen het CD-menu weer te geven.

Kies de pauzeknop om het afspelen te pauzeren. Druk op de afspeelknop om de cd verder af te spelen.

Nummer kiezen/van nummer veranderen

Draai aan de geluidsregelknop om een volgend of voorgaand nummer op de cd te selecteren of druk op de knoppen SEEK. Op het scherm verschijnt het nummer van de track.

Als u meer dan 8 seconden van het actuele nummer hebt beluisterd, kunt u het nummer vanaf het begin herhalen met een druk op SEEK (pijl-links).

Als u het laatste nummer op de cd beluistert en op SEEK (pijl-rechts) drukt, wordt het eerste nummer op de cd gespeeld.

Als u het eerste nummer op de cd beluistert en op SEEK (pijl-links) drukt, wordt het laatste nummer op de cd gespeeld.

Dezelfde functie is van toepassing voor de stuurknoppen,  of .

Nummer versneld afspelen

Om het actuele nummer versneld af te spelen moet u de knop  of  op het scherm ingedrukt houden. Laat de knop weer los om de functie voor het versneld afspelen te beëindigen en het nummer verder af te spelen op de normale snelheid.

Tracks in willekeurige volgorde afspelen

U kunt de tracks in willekeurige volgorde laten afspelen door de cd-speler. De tracks worden met andere woorden niet afgespeeld in de volgorde zoals ze op de cd staan.

- Kies **Random** om de tracks in willekeurige volgorde af te spelen.
- U moet nogmaals op **Random** drukken om de tracks weer in oorspronkelijke volgorde af te spelen.



Tracks in willekeurige volgorde afspelen

Mp3-speler

N.B.

Gebruik geen CD-R's waarop etiketten of stickers zijn geplakt. Dergelijke etiketten kunnen losraken en storingen in het Audio System veroorzaken.

De geluidsinstallatie is in staat mp3/wma-bestanden af te spelen die op een CD-R-schijf staan en een bitsnelheid hebben van 32–320 kbps. De geluidskwaliteit kan variëren naar gelang van de kwaliteit van de CD-R-schijf, de gebruikte opnamemethode en de kwaliteit van de opgenomen muziek.

Het Audio System kan maximaal 50 mp3-mappen, 10 sessies en 255 mp3-bestanden lezen en afspelen. Van schijven die meer mappen, speellijsten, sessies en bestanden bevatten kunnen alleen de aangegeven aantallen worden afgespeeld; de rest wordt niet gespeeld.

Mapnamen met meer dan 12 tekens worden verkort weergegeven.

Mp3-schijf aanbrengen



Mp3-speler

Kies **CD** in de schermweergave met een maximale kaart om het scherm op te delen en zowel de kaartweergave als het CD-menu weer te geven. Druk op **AUDIO** of kies **CD** om alleen het CD-menu weer te geven.

Kies de pauzeknop om het afspelen te pauzeren. Druk op de afspeelknop om de mp3-schijf verder af te spelen.

Mp3-schijf aanbrengen

Om een mp3-schijf aan te brengen moet u deze met de tekstzijde omhoog in de invoersleuf doen. Het invoermechanisme grijpt de schijf en trekt hem naar binnen. Het eerste mp3-bestand in de eerste speellijst wordt afgespeeld.

Als u de cd met de tekstzijde omlaag aanbrengt, zal de cd automatisch worden uitgeworpen.

Mp3-schijf uitnemen

Druk op de knop **EJECT** om de mp3-schijf uit te werpen. Als u **EJECT** selecteert zonder de uitgeworpen cd uit de speler te nemen, zal de cd om veiligheidsredenen na 10 seconden opnieuw naar binnen worden getrokken.

Mp3-map, artiest of album kiezen/wisselen

Kies de pijl-links of pijl-rechts op het scherm om naar de/het voorgaande of de/het volgende mp3-map, artiest of album te gaan.

Mp3-bestand kiezen/wisselen

Draai aan de geluidsregelknop of druk op de knoppen SEEK om een volgend of voorgaand mp3-bestand in de actuele mp3-map of speellijst te selecteren. Op het scherm verschijnt het nummer van het geselecteerde mp3-bestand.

Als u meer dan 8 seconden van het actuele mp3-bestand hebt beluisterd, kunt u het mp3-bestand vanaf het begin herhalen met een druk op SEEK (pijl-links).

Als u het laatste mp3-bestand in een map of speellijst beluistert en op SEEK (pijl-rechts) drukt, wordt het eerste mp3-bestand in de map of speellijst gespeeld.

Als u het eerste mp3-bestand in een map of speellijst beluistert en op SEEK (pijl-links) drukt, wordt het laatste mp3-bestand in de map of speellijst gespeeld.

Dezelfde functie is van toepassing voor de stuurknoppen,  en .

Mp3-bestand versneld afspelen

Om het actuele bestand versneld af te spelen, moet u de knop  of  op het scherm kiezen en ingedrukt houden. Laat de knop weer los om de functie voor het versneld afspelen te beëindigen en het mp3-bestand verder af te spelen op de normale snelheid.

Mp3-bestanden in willekeurige volgorde afspelen

U kunt de mp3-bestanden in willekeurige volgorde laten afspelen door de mp3-speler. De bestanden worden met andere woorden niet afgespeeld in de volgorde zoals ze op de schijf staan.

- Kies **Random** om de mp3-bestanden in willekeurige volgorde af te spelen.
- U moet **Random** nogmaals indrukken om de mp3-bestanden weer in oorspronkelijke volgorde af te spelen.



Mp3-bestanden in willekeurige volgorde afspelen

Afspeelvolgorde

De bestanden op een CD-R-schijf worden in de onderstaande volgorde afgespeeld:

- Het eerste mp3-bestand in de eerste speellijst wordt afgespeeld, waarna alle bestanden in de verschillende speellijsten worden gespeeld. Wanneer het laatste mp3-bestand in de laatste speellijst is gespeeld, wordt het eerste mp3-bestand in de eerste speellijst opnieuw gespeeld.
- Het eerste mp3-bestand in de eerste mp3-map wordt afgespeeld, waarna alle bestanden in de verschillende mappen worden gespeeld. Wanneer het laatste mp3-bestand in de laatste map is gespeeld, wordt het eerste mp3-bestand in de eerste map opnieuw gespeeld.

Titel track, uitvoerende artiest e.d.


Als een schijf zogeheten ID3-tags (V1.0 of V1.1) bevat, is het mogelijk de titel van de track, de naam van de uitvoerende artiest, de naam van het album en de naam van de mp3-map op het scherm weer te geven. Bestandsnamen met meer dan 32 tekens worden verkort weergegeven.

Muzieknavigator

Kies **Folder** in het midden van het scherm om de mp3-bestanden af te spelen naar uitvoerende artiest of album.

De cd-speler doorzoekt de schijf en sorteert de bestanden op artiest of album. Afhankelijk van het aantal mp3-bestanden op de schijf kan dit enige minuten duren.

Scroll door de lijst met de pijlknoppen op het scherm.

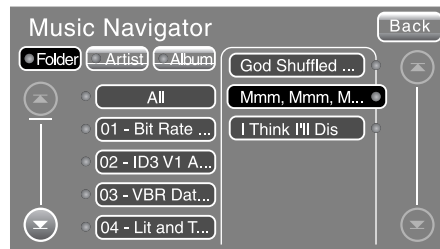

Muzieknavigator

Mp3/wma

Als u over een schijf beschikt met zowel tracks in cda-formaat als tracks in mp3/wma-formaat (Windows Media Audio), zal de speler eerst de cda-bestanden afspelen. Kies **MP3/WMA** om van formaat te wisselen en de tracks in mp3/wma-formaat af te spelen.

Storingcodes

N.B.

Wees voorzichtig bij het verhelpen van een storing. Neem bij twijfel altijd contact op met een werkplaats. U wordt geadviseerd contact op te nemen met een erkende Saab-werkplaats.

Het Audio System heeft een ingebouwde diagnosefunctie voor storingen. Als er zich een storing voordoet, wordt er een storing-code opgeslagen die het opsporen van storingen in de werkplaats vergemakkelijkt. Hier volgen enkele storingcodes die u eventueel zelf kunt verhelpen.



WAARSCHUWING

De cd-speler/cd-wisselaar is een Laser-product van klasse 1

- Onderhoud en reparatie mogen alleen door een erkende monteur worden uitgevoerd.
- Als de behuizing beschadigd raakt kunnen laserstralen verwondingen veroorzaken.

N.B.

Laat alle ingrepen in het Audio System over aan een werkplaats. U wordt geadviseerd contact op te nemen met een erkende Saab-werkplaats.

Diefstalbeveiliging

Het Audio System is voorzien van een elektronische diefstalbeveiliging in de vorm van een code. De code is alleen geldig voor de auto waarin het Audio System geïnstalleerd is.

Iedere keer dat u het Audio System inschakelt, wordt automatisch gecontroleerd of de code klopt.

Als de code niet klopt, dan verschijnt op het scherm: **THEFTLOCK ACTIVATED (DIEFSTALBEVEILIGING GEACTIVEERD)**

Als u het Audio System wilt overzetten op een andere auto (Saab 9-3), moet u contact opnemen met een Saab-dealer om het Audio System van de juiste code te voorzien.

Storingcode	Mogelijke oorzaak
CD Error (Cd-storing)	• De cd is vuil, vertoont krassen of is defect. • De cd kan op de verkeerde manier gebrand zijn.
CD turned over (Cd verkeerd om)	• De cd ligt verkeerd.

Draagbare speler




WAARSCHUWING

Breng een eventuele draagbare speler dusdanig in de auto aan, dat deze bij krachtig remmen of een aanrijding niet kan worden weggeslingerd en verwondingen kan toebrengen.

AUX-ingang

De AUX-ingang zit helemaal rechtsboven op het Audio System. Via deze ingang kunt u een draagbare speler zoals een mp3-speler op het Audio System aansluiten.

U stelt het geluid bij via het bedieningspaneel of met de stuurknoppen. Op de draagbare speler zelf kunt u van nummer veranderen, versneld vooruit- of achteruitspoelen e.d.

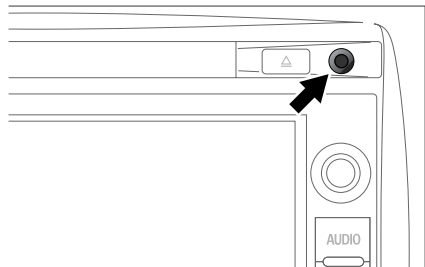

De AUX-ingang helemaal rechtsboven op het Audio System

Draagbare speler aansluiten en activeren

- 1 Sluit de eenheid aan via de AUX-ingang van het Audio System.
- 2 Druk op AUDIO totdat de tab AUX is geselecteerd of kies **AUX**.

Een draagbare speler moet zijn aangesloten op de AUX-ingang van het Audio System, anders is het AUX-menu niet beschikbaar op het scherm.

Geluidsinstallatie

De geluidsinstallatie is verkrijgbaar in vier verschillende uitvoeringen: **Premium 150 Sound System, Prestige 300 Sound System, Bose® Sound System en Bose® Surround System.**


Het Audio System regelt de loudness automatisch. Dit houdt in dat de hoogste en de laagste frequenties bij een laag volumenniveau voor een goede geluidsweergave automatisch worden versterkt. De geluidsweergave is daardoor ongeacht volumenniveau altijd optimaal.

(Hier is met opzet een lege bladzijde ingevoegd.)

Stembediening

Voorwoord _____ 76

Stemcommando's _____ 76

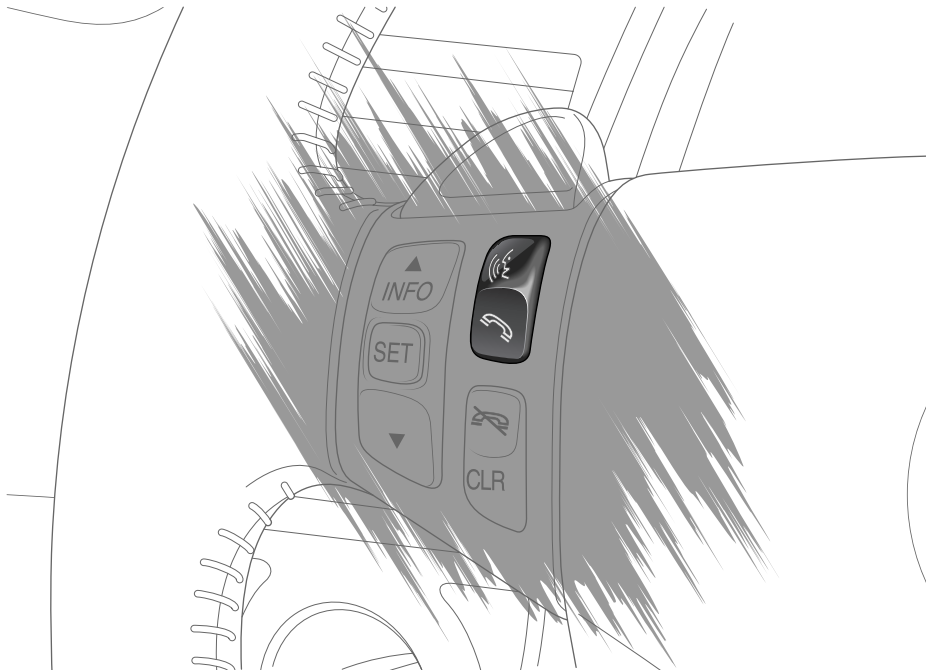

1094588

Voorwoord

Stembediening houdt in dat het Audio System en Navigation System kan worden bediend met stemcommando's.

Hoewel de voordelen van stembediening legio zijn, ligt het grote voordeel daarin, dat u uw blik niet van het verkeer op de weg hoeft te halen.

Om gebruik te kunnen maken van de stembediening moet er een kaart-dvd zijn aangebracht en het Navigation Systeem ingeschakeld staan.

Stembediening activeren

U schakelt het stembedieningssysteem in met een druk op de stuurknop PTT. Een eventueel beluisterde geluidsbron valt stil. Een geluidssignaal geeft aan dat het systeem luistert en klaarstaat voor het eerste stemcommando.

Om veiligheidsredenen worden bepaalde geluiden ook na inschakeling van het stembedieningssysteem nog steeds doorgegeven.

Een stembedieningssessie beëindigt u door op de knop PTT te drukken.



Knop PTT (PTT = Push To Talk)

Stemcommando's

Let er bij het geven van een stemcommando op dat u recht naar voren kijkt en luid en duidelijk op normale snelheid spreekt. Een stemcommando kan uit een of meer woorden bestaan.

Na het bevestigingssignaal dat het systeem gereed is, hebt u 7 seconden de tijd om een stemcommando te geven.

Als u geen stemcommando geeft gedurende de tijd dat het systeem luistert, wordt er om een commando gevraagd. Als u dan geen nieuw stemcommando geeft, wordt de stembedieningssessie beëindigd.

Het stembedieningssysteem heeft moeite met individuele uitspraakverschillen zoals dialecten en herkent alle uitspraakvarianten dan ook niet. Het systeem maakt u in het gegeven geval erop attent dat het een bepaald commando niet herkent.

Alternatieve stemcommando's

U kunt gebruik maken van alternatieve stemcommando's als het systeem een stemcommando niet herkent. Alternatieve commando's worden gescheiden door een schuine streep (bijvoorbeeld CD / Disc), zodat u Cd of Schijf kunt zeggen. Commando's die u kunt weglaten staan tussen haken (bijvoorbeeld Radio [band] [select] FM), zodat u Radio band FM, Radio kies FM of Radio FM kunt zeggen.

Navigatie, stemcommando's

Navigation go to

[destination], Navigation select

[destination]: Met deze stemcommando's start u de routebegeleiding naar een opgeslagen bestemming die gekoppeld is aan een bepaald spraaklabel. Het systeem vraagt naar een spraaklabel. Geef een spraaklabel aan.

Als er geen routebegeleidingssessie loopt, zal het systeem de routebegeleiding naar de eindbestemming geven die bij het ingesproken spraaklabel hoort. Als er wel een routebegeleidingssessie loopt, wordt het spraaklabel als tussentop toegevoegd aan de route. U kunt maximaal drie tussenstops toevoegen aan een route.

Zie blz. 51 voor het opslaan van een spraaklabel voor een bestemming.

Navigation help: Hulp bij de stemcommando's voor de navigatie.

Schermb, stemcommando's

Met de onderstaande stemcommando's kunt u de scherminstellingen verrichten.

Display [set] day [mode]: Het scherm heeft altijd daginstellingen.

Display [set] night [mode]: Het scherm heeft altijd nachtinstellingen.

Display [set] auto [mode]: De verlichtingsinstellingen van het scherm worden automatisch afgestemd op de omringende verlichting.

System help: Hulp bij de stemcommando's voor het scherm.

Radio, stemcommando's

Radio: Radio activeren.

Radio [band] [select] AM, Radio [band] [select] FM: Frequentieband kiezen.

Radio [select] <frequency> [AM], Radio [select] <frequency> [FM]: Radiofrequentie kiezen.

Radio help: Hulp bij de stemcommando's voor de radio.

Cd-speler, stemcommando's

De onderstaande stemcommando's gelden voor cd/mp3-spelers.

CD / Disc: Cd/mp3-speler inschakelen.

CD / Disc [select] track <y>: Nummer op cd/mp3-schijf kiezen.

CD / Disc [select] next folder: Naar volgende map op mp3-schijf.

CD / Disc [select] previous folder: Naar voorgaande map op mp3-schijf.

CD / Disc Help: Hulp bij de stemcommando's voor cd/mp3-speler.

AUX-ingang, stemcommando's

De onderstaande stemcommando's zijn beschikbaar, wanneer er een draagbare speler is aangesloten op de AUX-ingang.

AUX / Auxiliary: Draagbare speler inschakelen.

Telefoon

Als de auto is uitgerust met navigatiesysteem en Bluetooth Phone Integration System *moet u TELEPHONE zeggen om de stembediening van de telefoon te activeren. Zie blz. 93 voor de stemcommando's van de telefoon.

Stembedieningshulp

Voice help / Help: Hulp om verder te komen tijdens een stembedieningssessie.

Beëindigen

Cancel: Stembedieningssessie beëindigen.

Mobiele telefoon *

Saab Infotainment System is voorbereid voor de installatie van een mobiele telefoon.

- Handsfreevoorbereiding (TEL 1)

LET OP

- Laat de installatie onmiddellijk nakijken bij een werkplaats. U wordt geadviseerd daarvoor contact op te nemen met een erkende Saab-werkplaats.
- U wordt geadviseerd om contact op te nemen met uw Saab-dealer voor informatie over de mobiele telefoons die zijn aangepast voor dit type installatie.
- Als accessoire is een houder voor de mobiele telefoon verkrijgbaar.



WAARSCHUWING

- Bij telefoneren tijdens het rijden verslapt de aandacht op het verkeer, waardoor de kans op ongelukken toeneemt.
- Maak geen gebruik van de mobiele telefoon in drukke verkeerssituaties. Schakel de telefoon in dergelijke omstandigheden uit.
- Parkeer de auto op een geschikte plaats om een telefoongesprek te voeren.
- Maak nooit notities tijdens het rijden.
- Maak gebruik van de handsfree-uitrusting.
- Maak gebruik van de functie herkiezen of de sneltoetsen kiezen om te voorkomen dat de aandacht op het verkeer verslapt.

- Houd het telefoongesprek zo kort mogelijk. Laat weten dat u op dat moment in de auto rijdt. Vermijd emotionele en intensieve telefoongesprekken.
- Informeer naar de wettelijke bepalingen die in uw land gelden voor het gebruik van mobiele telefoons tijdens het rijden. In vele landen geldt er een verbod op het gebruik van een mobiele telefoon tijdens het rijden en worden er bij overtreding hoge geldboetes opgelegd.
- Gebruik de mobiele telefoon niet tijdens het tanken. Benzinedampen kunnen uiterst explosief zijn.
- Maak bij onweer geen gebruik van de mobiele telefoon om schade aan het gehoor te voorkomen bij eventuele blikseminslag.

* Een sterretje geeft aan dat de uitrusting niet op alle auto's is aangebracht (afhankelijk van het model, het motortype, de marktspecificatie, de gekozen opties en/of accessoires).

Handsfreevoorbereiding (TEL 1) *



WAARSCHUWING

Om de kans op hoofdletsel te beperken bij een aanrijding zitten er energie-absorberende materialen in de bekleding van de portierstijlen en het plafond. U mag op geen enkele manier wijzigingen aanbrengen in deze gebieden. Laat werkzaamheden in de genoemde gebieden over aan een werkplaats. U wordt geadviseerd contact op te nemen met een erkende Saab-werkplaats.

- De mobiele telefoon/handsfree-eenheid wordt op de bedrading van de auto aangesloten.
- Er zit een voormonteerde antenne op het dak.
- De antennekabel voor de antenne op het dak is voorgetrokken.

- De microfoon voor handsfree telefoneren is in de voorste plafondconsole geïntegreerd.
 - Het Audio System valt stil, zodra de telefoon wordt geactiveerd.
 - Het telefoongeluid is hoorbaar via de luidsprekers van het Audio System.
 - U kunt het volume van het gesprek regelen met de volumeknoppen op het stuurwiel of met de volumedraaiknop van het Audio System.
 - Als u niet tevreden bent met de kwaliteit van het geluid, kunt u het volume bijregelen met de volumeknoppen van de *telefoon*.
 - De batterij van de telefoon wordt opgeladen wanneer het contact in de stand 3 staat en de telefoon in de houder zit. *)
- *) Mits de handsfree-uitrusting ondersteuning biedt voor deze functie.

Mobiele telefoons en CB-zenders *

Voor installatie en gebruik van mobiele telefoons geldt dat de door Saab en de telefoonproducent verstrekte voorschriften dienen te voldoen aan de Europese richtlijn 95/54/EG. Aanbevelingen voor een storingsvrij gebruik:

- 1 Vakkundig gemonteerde externe antenne voor een maximaal zendbereik.
- 2 Maximaal zendvermogen van 10 W.
- 3 Passende positie van de telefoon.

Win advies in over de juiste montagepositie van de externe antenne c.q. de telefoon-/zenderhouder en de mogelijkheden voor het gebruik van apparaten met een zendvermogen groter dan 10 W. U wordt geadviseerd contact op te nemen met een erkende Saab-werkplaats. Daar zijn accessoires in de vorm van consoles en verschillende montagesets verkrijgbaar die op de voorgescreven worden gemonteerd.

Gebruik van een handsfree-systeem zonder externe antenne in combinatie met een mobiele telefoon die op de GSM-frequentiebanden 900, 1800 of 1900 MHz werkt, is alleen toegestaan als het maximale zendvermogen van de mobiele telefoon niet hoger is dan 2 watt op 900 MHz of 1 watt op de overige GSM-banden. Houd u altijd aan de gebruikvoorschriften die de producent van de mobiele telefoon en het handsfree-systeem u heeft verstrekt.

Om veiligheidsredenen wordt het u afgeraden tijdens het rijden te bellen. Ook bij gebruik van een handsfree-systeem kan de aandacht op het verkeer verslappen. Houd u aan de bepalingen die in uw land van kracht zijn.



WAARSCHUWING

Gebruik van een mobiele telefoon of CB-zender (27MC) in een auto zonder externe antenne kan tot storingen in de elektronica van de auto leiden, wanneer de bovenstaande voorschriften niet worden opgevolgd.


Mobiele telefoons en radiozenders die niet aan de bovenstaande normen voldoen mogen alleen worden gebruikt in combinatie met een externe antenne op de auto.

LET OP

Het vervoer van lading op het dak kan de telefooncommunicatie negatief beïnvloeden.

(Hier is met opzet een lege bladzijde ingevoegd.)

Bluetooth Phone Integration System *

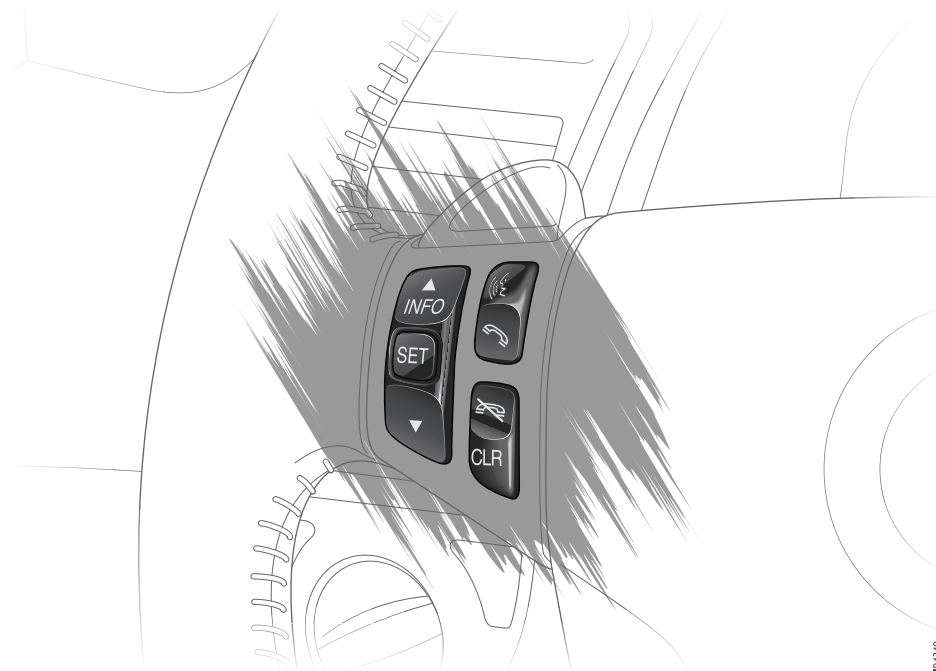

Voorwoord _____	84
Functie van de stuurknoppen _____	86
Mobiele telefoon aan auto koppelen _____	87
Bluetooth™-koppeling _____	89
Gespreksfuncties _____	91
Stembediening _____	93

* Een sterretje geeft aan dat de uitrusting niet op alle auto's is aangebracht (afhankelijk van het model, het motortype, de marktspecificatie, de gekozen opties en/of accessoires).

Voorwoord

Let erop dat de veiligheid voorop staat tijdens het rijden.

Bluetooth Phone Integration System (BPIS) maakt het telefoneren in vele opzichten eenvoudiger en maakt het mogelijk om uw eigen mobiele telefoon aan het Audio System en de stuurknoppen van de auto te koppelen. Door de stembediening verloopt de bediening makkelijker en veiliger.

Het is mogelijk BPIS aan te passen aan verschillende telefoonmodellen door de telefoonhouder te vervangen. Neem contact op met uw Saab-dealer voor informatie over de houders die u voor bepaalde mobiele telefoons moet gebruiken.

De BluetoothTM-techniek maakt het mogelijk om uw eigen mobiele telefoon aan te sluiten op het Audio System en de stuurknoppen van de auto zonder de mobiele telefoon eerst in de houder en het dockingstation te plaatsen.



WAARSCHUWING

Wanneer u echter tijdens het rijden telefoneert, is enige verslapping van de aandacht voor het verkeer onvermijdelijk.


- Bij telefoneren tijdens het rijden verslapt de aandacht op het verkeer, waardoor de kans op ongelukken toeneemt.
- Maak geen gebruik van de mobiele telefoon in drukke verkeerssituaties. Schakel de telefoon in dergelijke omstandigheden uit.
- Parkeer de auto op een geschikte plaats om een telefoongesprek te voeren.
- Maak nooit notities tijdens het rijden.
- Maak gebruik van de functie herkiezen of de sneltoetsen om te voorkomen dat de aandacht op het verkeer verslapt.


- Houd het telefoongesprek zo kort mogelijk. Laat weten dat u op dat moment in de auto rijdt. Vermijd emotionele en intensieve telefoongesprekken.
- Informeer naar de wettelijke bepalingen die in uw land gelden voor het gebruik van mobiele telefoons tijdens het rijden. In vele landen geldt er een verbod op het gebruik van een mobiele telefoon tijdens het rijden en worden er bij overtreding hoge geldboetes opgelegd.

Bijbehorende onderdelen

- 1 Saab Information Display (SID)
- 2 Microfoon
- 3 Stuurknoppen
- 4 Antenne
- 5 Dockingstation, uw eigen mobiele telefoon en een bijpassende houder

Sommige van de bovenstaande componenten dient u apart aan te schaffen. Neem voor meer informatie contact op met uw Saab-dealer.

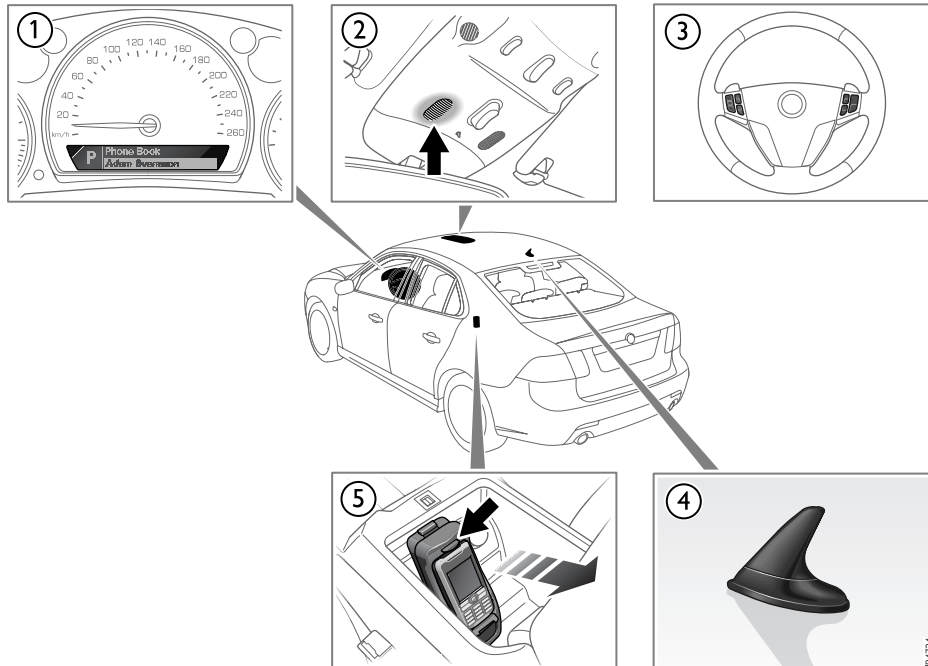

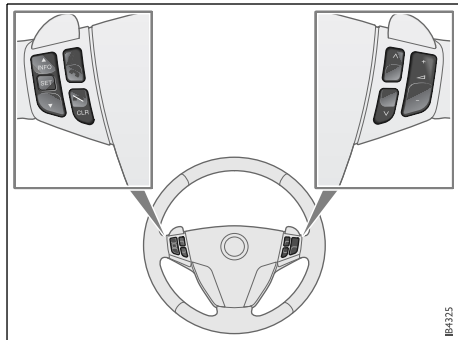

Functie van de stuurknoppen

De stuurknoppen kunnen verschillende functies hebben, afhankelijk van uw positie in het menusysteem.

Stuurknoppen



INFO - Bladeren in menu's en lijsten en tussen verschillende mogelijkheden met behulp van de pijlen.



SET - Lang indrukken: menu's openen.
Kort indrukken: menuselectie bevestigen. Telefoon-nummer weergeven dat bij een naam in het telefoonboek hoort e.d.



PTT/Groene haak - Stembediening activeren. Stembedieningssessie beëindigen.
Inkomende oproep beantwoorden.
Bel het gewenste nummer uit het telefoonboek en de gesprekslijst.
Microfoon tijdens gesprek activeren/uitschakelen.
Lang indrukken: gesprekslijsten activeren.



Rode haak/CLR - Lopend gesprek beëindigen.
Inkomende oproep weigeren.
Stap terug naar een hoger niveau in de menustructuur.
Commandobestätigung overslaan bij een stembedieningssessie om het volgende stemcommando in te spreken.




VOL - Volume regelen.

Mobiele telefoon aan auto koppelen


U kunt de koppeling tussen uw eigen mobiele telefoon en de auto tot stand brengen met behulp van een speciale houder voor de telefoon of via een Bluetooth™-verbinding als de telefoon deze functie ondersteunt (zie blz. 89). Hiervoor gelden de volgende criteria:

- BPIS moet worden geactiveerd ofwel door de contactsleutel naar stand 2 te draaien ofwel door het Audio System in te schakelen. BPIS blijft vervolgens actief zolang de sleutel in het contactslot steekt of, als de sleutel tijdens een lopend gesprek wordt uitgenomen, voor de duur van dat gesprek, echter maximaal 60 minuten.
- De simkaart van de mobiele telefoon moet zijn geïnstalleerd en de pincode moet correct zijn ingevoerd.
- U moet zich binnen het dekkinggebied van een gsm-aanbieder bevinden. Ook als u zich buiten het dekkinggebied van uw eigen mobiele aanbieder bevindt, kunt u altijd het alarmnummer bellen. U moet zich echter wel binnen het dekkinggebied van een aanbieder bevinden om de telefoon te kunnen gebruiken.

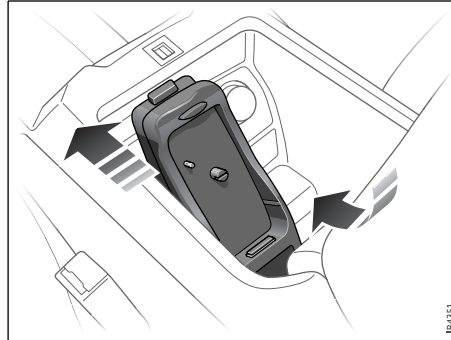

Telefoonhouder installeren

Installeer de telefoonhouder in het dockingstation door deze van onder naar boven in te brengen. Druk vervolgens de telefoonhouder op zijn plaats tot u een klik hoort en de houder stevig op zijn plaats zit.

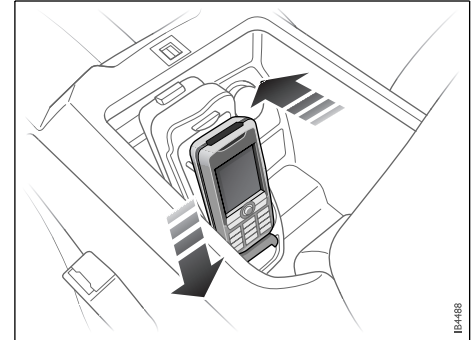

Mobiele telefoon in de houder plaatsen

Verwijder alle aanwezige beschermkapjes e.d. van het contact aan de onderkant van de telefoon en een eventueel antennecontact. Plaats de mobiele telefoon van bovenaf schuin in de speciale console voor de telefoon, zodat het contact aan de onderkant van de telefoon op het telefooncontact van de houder past. Kantel vervolgens de telefoon tegen de houder en druk de telefoon op zijn plaats.


N.B.

Controleer of de contacten van de telefoon intact en schoon zijn. Reinig deze zo nodig volgens de instructies in de handleiding van de telefoonproducent.



Mobiele telefoon uit de houder verwijderen

Verwijder de mobiele telefoon uit de houder door de knop op de bovenkant van de houder omlaag te drukken en de mobiele telefoon eruit te halen.

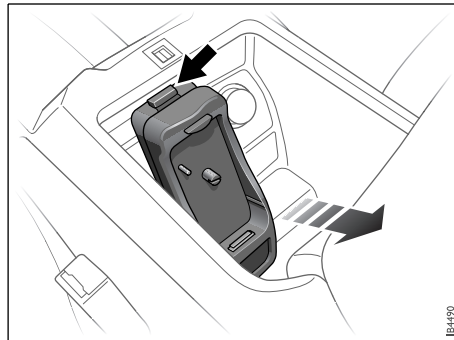

Houder uit dockingstation verwijderen

Verwijder de houder uit het dockingstation door de knop op de bovenkant van het dockingstation omlaag te drukken en tegelijkertijd de houder omlaag te bewegen.

Batterij van de telefoon laden

De batterij wordt geladen als BPIS is ingeschakeld en de telefoon en de houder in het dockingstation worden geplaatst.

Schoonmaken

Reinig de houder en het dockingstation met een iets vochtige, zachte doek. Elektrische contacten moeten, zowel op de houder als op het dockingstation, worden gereinigd met een droge doek en/of een soepel kwastje. Raadpleeg voor het reinigen van de telefoon de handleiding van de telefoonproducent.

N.B.

Gebruik geen chemische stoffen of reinigingsmiddelen voor het schoonmaken. De kunststof en de contacten kunnen hierdoor beschadigd raken.

Bluetooth™-koppeling

Om uw eigen mobiele telefoon te kunnen koppelen aan de auto met Bluetooth™ moet de Bluetooth™-functie van de mobiele telefoon zijn ingeschakeld (zie handleiding van de telefoonproducent).

BPIS ondersteunt Bluetooth™ Handsfree Profile, V. 1.0.

Bluetooth™ is een radiostandaard voor draadloze aansluiting van bijvoorbeeld een mobiele telefoon en andere eenheden. Dat houdt in dat uw eigen mobiele telefoon kan worden aangesloten op het Audio System en de stuurknoppen van de auto zonder deze in de telefoonhouder en het dockingstation te plaatsen.

LET OP

De mobiele telefoon die met behulp van Bluetooth™ aan de auto is gekoppeld, moet zich binnen een straal van maximaal 10 meter bevinden.

Bluetooth activeren/deactiveren



- 1 In het Instellingenmenu drukt u lang op de knop SET.
- 2 Blader naar **Phone (Telefoon)/Settings** met behulp van de stuurknoppen,  of  en druk op de knop SET.
- 3 Blader naar **Bluetooth** en druk op de knop SET.
 - Om Bluetooth™ te activeren, selecteert u **ON** en drukt u op de knop SET.
 - Om Bluetooth™ te deactiveren, selecteert u **OFF** en drukt u op de knop SET.

Mobiele telefoon koppelen

Om te voorkomen dat onbevoegden hun mobiele telefoon met Bluetooth™ aan de auto kunnen koppelen, moet een mobiele telefoon eerst bij het systeem worden aangemeld. Als een mobiele telefoon is gekoppeld, kent het systeem deze en hoeft deze de volgende keer niet meer te worden gekoppeld om te kunnen worden gebruikt. Er kunnen maximaal 5 eenheden aan de auto worden gekoppeld. U kunt een koppeling tot stand brengen door de auto identificeerbaar te maken voor mobiele telefoons met Bluetooth™. Deze mobiele telefoons kunnen dan een koppelingsverzoek naar de auto sturen.

LET OP

Als er al een mobiele telefoon in het dockingstation aanwezig is, kan er geen nieuwe telefoon via Bluetooth™ aan de auto worden gekoppeld.

Nieuwe telefoon koppelen

P

Phone Devices
> SET DEVICE

- 1 In het Instellingenmenu drukt u lang op de knop SET.
- 2 Blader naar **Phone (Telefoon)/Settings** met behulp van de stuurknoppen,  of  en druk op de knop SET.
- 3 Blader naar **Phone Devices** en druk op de knop SET.
- 4 Blader naar **NEW** en druk op de knop SET.
- 5 Op het SID verschijnt:
Car discoverable for 3 minutes (Auto 3 minuten identificeerbaar.)
De telefoon met Bluetooth™ kan de auto vervolgens identificeren en een koppelingsverzoek sturen.
- 6 Toets de volgende code in op uw mobiele telefoon: 0000 (4 nullen). Selecteer UHP ✱ of BPIS ✱ in de lijst met eenheden die gekoppeld kunnen worden.
- 7 Als een telefoon een koppelingsverzoek stuurt, wordt dit op het SID aangegeven. Antwoord **YES** om de eenheid te koppelen of **NO** om koppeling met de eenheid te weigeren.

Gekoppelde telefoon selecteren

Het systeem zoekt de laatst gebruikte telefoon op de lijst met gekoppelde eenheden. Als deze telefoon zich niet binnen het koppelingsbereik bevindt, wordt automatisch gezocht naar de volgende eenheid op de lijst.

Als meerdere telefoons op de lijst met gekoppelde eenheden zich binnen het koppelingsbereik bevinden, kunt u zelf kiezen welke telefoon er moet worden gebruikt.

- 1 In het Instellingenmenu drukt u lang op de knop SET.
- 2 Blader naar **Phone (Telefoon)/Settings** met behulp van de stuurknoppen,  of  en druk op de knop SET.
- 3 Blader naar **Phone Devices** en druk op de knop SET.
- 4 Blader in de lijst naar de gewenste telefoon en druk op de knop SET.
- 5 Selecteer **SELECT** en druk op de knop SET. Op het SID verschijnt eventueel: **Please wait... (Een ogenblik geduld...)**
- 6 Als de koppeling gelukt is, verschijnt op het SID: **Connection ok. (Verbinding ok.)** De mobiele telefoon is vervolgens klaar voor gebruik.

Gekoppelde telefoon verwijderen

- 1 In het Instellingenmenu drukt u lang op de knop SET.
- 2 Blader naar **Phone (Telefoon)/Settings** met behulp van de stuurknoppen,  of  en druk op de knop SET.
- 3 Blader naar **Phone Devices** en druk op de knop SET.
- 4 Blader in de lijst naar de gewenste telefoon en druk op de knop SET.
- 5 Selecteer **DELETE** en druk op de knop SET om de gekozen telefoon te verwijderen.

Gespreksfuncties



WAARSCHUWING

Om te voorkomen dat uw aandacht op het verkeer verslapt waardoor de kans op ongelukken toeneemt, moet u de instellingen voor de telefoonfuncties verrichten wanneer de auto stilstaat.

In dit onderdeel leest u welke mogelijkheden u hebt om te bellen en oproepen te beantwoorden.

Uitgaande oproepen

Met de stuurknoppen kunt u een nummer bellen uit het telefoonboek of uit de gesprekslijst.

Telefoonboek

- 1 In het telefoonmenu drukt u de knop SET lang in. Op het SID verschijnt: **Phone Book**
- 2 Blader door de tabbladen van het telefoonboek met behulp van de stuurknoppen,  of . Selecteer een tabblad door op de knop SET te drukken.
- 3 Blader naar de/het gewenste naam/nummer met behulp van de stuurknoppen,  of . Druk op de knop SET om het telefoonnummer weer te geven dat aan een naam gekoppeld is. Het nummer wordt 5 seconden lang weergegeven.
- 4 Bel de/het geselecteerde naam/nummer met een druk op de knop met de Groene haak. De/het door u gebelde naam/nummer verschijnt op het SID.

LET OP

Bij het koppelen van de mobiele telefoon aan de auto wordt het telefoonboek ook overgedragen aan de auto. Dit kan, afhankelijk van de mobiele telefoon, tot 3 minuten duren.

Gesprekslijst

Onder gesprekslijsten ziet u de telefoonnummers die u gebeld hebt alsmede de oproepen die u gemist en beantwoordt hebt.

- 1 Druk lang op de knop met de Groene haak. Op het SID verschijnt: **Call List**
- 2 Blader door de gesprekslijst met behulp van de stuurknoppen,  of .
- 3 Bel het gewenste nummer met een druk op de knop met de Groene haak. Het/de door u gebelde nummer/naam verschijnt op het SID.

LET OP

De nummers van oproepen die u gemist en beantwoordt hebt, worden alleen getoond als uw aanbieder deze dienst ondersteunt. Neem contact op met uw gsm-aanbieder voor meer informatie. De gesprekslijst kan tussen de 40 en 80 gesprekken weergeven, afhankelijk van het aantal opgeslagen tekens voor namen en telefoonnummers.

Inkomende oproep

Bij inkomende oproepen hoort u een belsignaal vanuit het Audio System van de auto. Eventueel wordt het volume van de radio of een andere geluidsbron verlaagd. Op het display van het Audio System verschijnt: **Phone (Telefoon)**. Op het SID staat: **Phone (Telefoon)** met de naam of het telefoonnummer. Bij een geheim of onbekend nummer verschijnt op het SID: **Phone (Telefoon)** en **Call (Gesprek)**.

Oproep beantwoorden

Beantwoord inkomende oproepen door op de knop met de Groene haak op het stuur te drukken.

Oproep weigeren

Weiger inkomende oproepen door op de knop met de Rode haak op het stuur te drukken.

Lopend gesprek

Met het lopende gesprek wordt het gesprek bedoeld, dat u op dat moment voert.

Beëindig het lopende gesprek met een druk op de knop met de Rode haak op het stuur.

Microfoon uitschakelen

Tijdens een lopend gesprek kan de microfoon worden in- en uitgeschakeld met de knop met de Groene haak. Als de microfoon is uitgeschakeld, verschijnt op het SID: **Mic muted... (Microfoon uitgeschakeld...)**.

Geluid doorschakelen tussen auto en mobiele telefoon

Tijdens een lopend gesprek kunt u het geluid doorschakelen van de luidsprekers in de auto naar de mobiele telefoon. Dit is bijvoorbeeld handig bij privégesprekken of wanneer u bij het verlaten van de auto een lopend gesprek via uw mobiele telefoon wilt voortzetten.

- Om het geluid van de luidsprekers van de auto door te schakelen naar de mobiele telefoon, drukt u op de knop SET. Op het SID verschijnt 2 seconden lang: **Call in mobile (Gesprek via mobiel)**.
- Om het geluid terug te schakelen van de mobiele telefoon naar de luidsprekers van de auto, drukt u nogmaals op de knop SET. Op het SID verschijnt 2 seconden lang: **Call in car (Gesprek via auto)**.

Telefonerend bij de auto aankomen

(Alleen als Bluetooth™ geactiveerd is en de mobiele telefoon op de lijst met gekoppelde eenheden staat.)

Als u al telefonerend bij de auto aankomt en de motor start, wordt de mobiele telefoon automatisch aan de auto gekoppeld.

Sommige mobiele telefoons schakelen bij koppeling het geluid automatisch door naar de luidsprekers in de auto, maar dit hangt van de telefoon af. Bij andere mobiele telefoons moet u op de knop SET drukken om het geluid van de mobiele telefoon door te schakelen naar de luidsprekers in de auto.

LET OP

Als u niet op de knop SET drukt om het geluid door te geven via de mobiele telefoon, zal het geluid via het Audio System hoorbaar zijn zolang de telefoon zich binnen het koppelingsbereik bevindt.

Stembediening

Stembediening houdt in dat Bluetooth Phone Integration System (BPIS) kan worden bediend met stemcommando's. Hoewel de voordelen van stembediening legio zijn, ligt het grote voordeel daarin, dat u uw blik niet van het verkeer op de weg hoeft te halen.

LET OP

Het is niet mogelijk gebruik te maken van de stembediening, wanneer het navigatiesysteem uitgeschakeld staat.

Stembediening activeren

U schakelt het stembedieningssysteem in met een druk op de stuurknop PTT. Een eventueel beluisterde geluidsbron valt stil en op het SID verschijnt **Voice... (Sprak...)**. Een geluidssignaal geeft aan dat het systeem luistert en klaarstaat voor het eerste stemcommando. Als de auto is uitgerust met een navigatiesysteem moet u TELEPHONE zeggen om de stembediening van de telefoon te activeren.

Om veiligheidsredenen worden bepaalde geluiden na activering van de stembediening nog steeds doorgegeven. Ook displayteksten die uit veiligheidsoverwegingen belangrijk zijn zullen op het SID verschijnen. Een stembedieningssessie beëindigt u door op de knop PTT te drukken.



Knop PTT (PTT = Push To Talk)

LET OP

Het is niet mogelijk om tijdens een telefoongesprek een stemcommando te geven. Met een druk op de knop PTT tijdens het bellen schakelt u het microfoonje in de telefoon uit c.q. in.

De stembedieningssessie wordt onderbroken bij een inkomende oproep.

Commandobevestiging

Om het gebruik van de stembediening te vereenvoudigen worden er telkens bevestigingen gegeven van de stemcommando's die u geeft.

De bevestiging krijgt u via de geluidsinstallatie in de vorm van hulpzinnen en hulptonen.

Met een druk op CLR kunt u een commandobevestiging onderbreken en rechtstreeks naar het volgende stemcommando springen.

Volume

U stelt het volume van de hulpzinnen en hulptonen in met de knop VOL op het stuur of met de draaiknop VOL van het bedieningspaneel.

Spraaklabel

Om snel te kunnen bellen, kunt een telefoonnummer opslaan in combinatie met een spraaklabel, bijv. een naam.

Stemcommando's

Het stembedieningssysteem werkt het best in een stille omgeving. Door achtergrondgeluiden kan het systeem problemen hebben een stemcommando te verstaan. Let erop dat u naar voren kijkt terwijl u spreekt en luid en duidelijk op normale snelheid spreekt. Een stemcommando kan uit een of meer woorden bestaan.

Na het bevestigingssignaal dat het systeem gereed is, hebt u 7 seconden de tijd om een stemcommando te geven.

Als u geen stemcommando geeft gedurende de tijd dat het systeem luistert, wordt er om een commando gevraagd. Als u dan geen nieuw stemcommando geeft, wordt de stembedieningssessie beëindigd.

Het stembedieningssysteem heeft moeite met individuele uitspraakverschillen zoals dialecten en herkent alle uitspraakvarianten dan ook niet. Het systeem maakt u in het gegeven geval erop attent dat het een bepaald commando niet herkent.

Algemene commando's

De onderstaande commando's zijn altijd beschikbaar, wanneer de stembediening actief is. De enige uitzondering vormt het geval waarin het systeem op een spraaklabel wacht.

Stemcommando	Uitleg
• HELP	Informatie verzamelen om naar de volgende stap binnen een stembedieningssessie te gaan.
• CANCEL	De stembedieningssessie beëindigen.

Cijfers en tekens

Spreek de cijfers van het telefoonnummer één voor één in of in groepjes van bijvoorbeeld drie cijfers. Als u het verkeerde cijfer insprekt kunt u met het stemcommando CHANGE de laatst ingesproken groep cijfers wissen. De ingesproken cijfers en tekens verschijnen op het SID.

Stemcommando	Tekens
• ZERO	Cijfer 0
• 1–9	Cijfers 1–9
• PLUS	+

Voorbeelden van een stemcommando

Nummer bellen

- 1 Druk op de knop PTT. Wacht op een toon.
- 2 Zeg CALL. Wacht op "NAME OR NUMBER?".
- 3 Zeg NUMBER. Wacht op "THE NUMBER, PLEASE!". Spreek de cijfers voor het telefoonnummer in. Zeg bijv. "NUL VIJF VIER" pauze "TWEE, ZEVEN, DRIE" pauze "ACHT, EEN, EEN".
- 4 Het systeem herhaalt het ingesproken telefoonnummer bij iedere onderbreking.
- 5 Zeg CALL.

Spraaklabel opslaan

Een nummer met een spraaklabel opslaan om snel te kunnen kiezen.

- 1 Druk op de knop PTT. Wacht op een toon.
- 2 Zeg SAVE. Wacht op "THE NAME, PLEASE!".
- 3 Noem een spraaklabel, bijv. "HENK". Wacht op "THE NUMBER, PLEASE!".
- 4 Spreek het telefoonnummer in. Het systeem herhaalt het ingesproken telefoonnummer.
- 5 Zeg SAVE.

Overige commando's

Stemcommando	Uitleg
• CALL	Het systeem vraagt naar naam of telefoonnummer. U kunt de volgende commando's gebruiken: • NAME - om te bellen met een spraaklabel. • NUMBER - om een telefoonnummer op te geven. Spreek een telefoonnummer in, bij voorkeur in groepjes van drie cijfers. Bij het inspreken van een cijfer kunt u de volgende commando's gebruiken: • CHANGE - verwijder de laatst ingesproken cijfergroep. • DELETE - verwijder alle ingesproken cijfers. • CALL - kiest het nummer.
• REDIAL	Het laatst gebelde nummer bellen.
• SAVE	Een nummer met een spraaklabel opslaan om snel te kunnen kiezen.
• DELETE	Spraaklabel wissen. Het systeem vraagt om het gewenste spraaklabel. Antwoord YES om te bevestigen of NO om te annuleren.

• PHONEBOOK	Alle beschikbare spraaklabels worden voorgelezen met de telefoonnummers waaraan ze gekoppeld zijn. In de pauze tussen de spraaklabels kunt u de volgende commando's gebruiken: • DELETE - verwijdert het spraaklabel. • CALL - belt het spraaklabel. Als een naam in het telefoonboek gekoppeld is aan een bepaald spraaklabel, verschijnt de naam in plaats van het telefoonnummer op het SID.
-------------	--

LET OP

- Wanneer het systeem om een bevestiging vraagt met YES of NO na REDIAL, SAVE, CALL of DELETE verschijnt het telefoonnummer op het SID. Als het telefoonnummer in het telefoonboek opgeslagen ligt, zal de naam verschijnen die aan het telefoonnummer gekoppeld is.
- Omdat het telefoonboek dat het stembedieningssysteem hanteert losstaat van het gewone telefoonboek, worden de spraaklabels niet op de simkaart opgeslagen.

(Hier is met opzet een lege bladzijde ingevoegd.)

Trefwoordenregister

A

Adressenboek	43
Adressenboek bewerken	51
AF, Saab Infotainment	12
AF, Saab Infotainment Plus	64
Afspeelvolgorde, Saab Infotainment	21
Afspeelvolgorde, Saab Infotainment Plus	70
Algemene stemcommando's	94
Alternatieve frequentie, Saab Infotainment	12
Alternatieve frequentie, Saab Infotainment Plus	64
Antenne	4
Audio System inschakelen/uitschakelen, Saab Infotainment Plus	58
Automatische volumeregeling, Saab Infotainment Plus	63
AUX-ingang, Saab Infotainment	23
AUX-ingang, Saab Infotainment Plus	72

B

Batterij van de telefoon laden	88
Bestemming aangeven	40
Bestemming opslaan in adressenboek	49
Bluetooth activeren	89

C

Bluetooth deactiveren	89
Bluetooth™-koppeling	89
Cd aanbrengen, Saab Infotainment	17
Cd aanbrengen, Saab Infotainment Plus	66
Cd afspelen, Saab Infotainment Plus	66
Cd kiezen/van cd wisselen, cd-wisselaar	19
Cd uitnemen, Saab Infotainment	17
Cd uitnemen, Saab Infotainment Plus	66
Cd('s) aanbrengen, cd-wisselaar	18
Cd's uitnemen, cd-wisselaar	18
Cd-speler, Saab Infotainment Plus	66
Cd-wisselaar	18
Commandobevestiging	93

D

Datum instellen, Saab Infotainment	24
Datum, Saab Infotainment	24
Datumaanduiding, Saab Infotainment	24
Diefstalbeveiliging, Saab Infotainment	26
Draagbare speler aansluiten en activeren, Saab Infotainment Plus	72
Draagbare speler aansluiten, Saab Infotainment	23
Draagbare speler, Saab Infotainment	23

Draagbare speler, Saab Infotainment Plus	72
Dvd's	35

E

Eenheden schoonmaken	3
----------------------	---

F

Frequentieband, Saab Infotainment	10
Frequentieband, Saab Infotainment Plus	61

G

Gekoppelde telefoon verwijderen	90
Geluid doorschakelen tussen auto en telefoon	92
Geluidsinstallatie, Saab Infotainment	26
Geluidsinstallatie, Saab Infotainment Plus	73
Geluidsregeling, Saab Infotainment Plus	58
Gespreksfuncties	91

H

Handsfreevoorbereiding _____	80
Houder uit dockingstation verwijderen _____	88

I

Inkomende oproep _____	92
------------------------	----

K

Kaart _____	34
Kaartdatabasegegevens _____	34
Kaartschaal veranderen _____	39
Klok instellen, Saab Infotainment _____	24
Klok instellen, Saab Infotainment Plus _____	54
Klok, Saab Infotainment _____	24

L

Lopend gesprek _____	92
----------------------	----

M

Microfoon uitschakelen _____	92
Mobiele telefoon _____	79
Mobiele telefoon aan auto koppelen _____	87
Mobiele telefoon in de houder plaatsen _____	87

Mobiele telefoon koppelen _____	89
Mobiele telefoon uit de houder verwijderen _____	88
Monteren/vervangen _____	3
Mp3/wma, Saab Infotainment _____	22
Mp3/wma, Saab Infotainment Plus _____	70
Mp3-bestand kiezen/wisselen, Saab Infotainment _____	20
Mp3-bestand kiezen/wisselen, Saab Infotainment Plus _____	69
Mp3-bestand vooruit-/achteruitspoelen, Saab Infotainment _____	21
Mp3-bestand vooruit-/achteruitspoelen, Saab Infotainment Plus _____	69
Mp3-bestanden in willekeurige volgorde afspelen, Saab Infotainment Plus _____	69
Mp3-map kiezen/wisselen, Saab Infotainment _____	20
Mp3-map, artiest of album, Saab Infotainment Plus _____	69
Mp3-schijf aanbrengen, Saab Infotainment _____	20
Mp3-schijf aanbrengen, Saab Infotainment Plus _____	68
Mp3-schijf afspelen, Saab Infotainment Plus _____	68
Mp3-schijf uitnemen, Saab Infotainment Plus _____	68
Mp3-speler inschakelen, Saab Infotainment _____	20
Mp3-speler, Saab Infotainment _____	20
Mp3-speler, Saab Infotainment Plus _____	68

Muziek sorteren, Saab Infotainment _____	22
Muzieknavigator, Saab Infotainment Plus _____	70

N

Nav (Navigatie) _____	50
Navigatie-dvd laden _____	35
Navigatie-instellingen _____	50
Navigatiekaart _____	34
Navigation Audio System _____	58
Nummer kiezen/wisselen, cd-wisselaar _____	19
Nummer op cd kiezen/wisselen, Saab Infotainment _____	17
Nummer op cd kiezen/wisselen, Saab Infotainment Plus _____	66
Nummer op cd vooruit-/achteruitspoelen, Saab Infotainment _____	17
Nummer op cd vooruit-/achteruitspoelen, Saab Infotainment Plus _____	67

O

Omweg _____	47
Onderbreking bij verkeersmeldingen _____	15
Oriëntatie van de kaart _____	39
Overige instellingen, Saab Infotainment Plus _____	54

P

Point of Interest (POI) _____	42
Points of Interest, Navigatie _____	55
Programmatype (PTY) bewaken _____	13
Programmatype ALARM! _____	15
PTY _____	13

Q

Quickguide, Navigatie _____	38
-----------------------------	----

R

Radio _____	4
Radio, Saab Infotainment _____	10
Radio, Saab Infotainment Plus _____	61
Radiomenu, Saab Infotainment Plus _____	63
Radio-ontvangst _____	4
Radiotext _____	13
Radiozender kiezen, Saab Infotainment _____	10
Radiozender kiezen, Saab Infotainment Plus _____	61
Radiozender opzoeken, Saab Infotainment Plus _____	61
Radiozender zoeken, Saab Infotainment _____	10
RDS (Radio Data System), Saab Infotainment _____	12

RDS-instellingen FM-zender, Saab Infotainment Plus _____	64
RDS-tijd, Saab Infotainment _____	25
Regionale frequenties (REG), Saab Infotainment Plus _____	64
Regionale frequenties, Saab Infotainment _____	12
Rollende reclame, Saab Infotainment _____	13
Rollende reclame, Saab Infotainment Plus _____	64
Route _____	46
Route weergeven _____	47
Routebegeleiding beëindigen _____	48
Routebegeleiding hervatten _____	48
Routebegeleidingspauze _____	48
Routeopties _____	46
Routevoorkeuren _____	50

S

Schijfinformatie, Saab Infotainment _____	22
Schoonmaken, Bluetooth UHP _____	88
Slechte ontvangst, Saab Infotainment _____	12
Snelheidsafhankelijk volume, Saab Infotainment _____	25
Spraaklabel _____	93
Stembediening _____	93
Stembediening activeren _____	93
Stembediening inschakelen, Saab Infotainment Plus _____	76
Stembediening, Saab Infotainment Plus _____	76

Stembedieningshulp, Saab Infotainment Plus _____	78
Stemcommando's _____	94
Stemcommando's, Saab Infotainment Plus _____	76
Stemprompt _____	50
Storingcodes, Saab Infotainment _____	26
Stuurknoppen, Saab Infotainment Plus _____	29

T

Taal wijzigen _____	3
TEL 1 _____	80
Telefoonhouder installeren _____	87
Tijd instellen, Saab Infotainment _____	24
Tijdaanduiding, Saab Infotainment _____	24
Titel track, uitvoerende artiest e.d., Saab Infotainment _____	22
Titel track, uitvoerende artiest e.d., Saab Infotainment Plus _____	70
TP, Saab Infotainment _____	15
Tracks in willekeurige volgorde afspelen, cd-wisselaar _____	19
Tracks op cd in willekeurige volgorde afspelen, Saab Infotainment _____	17
Tracks op cd in willekeurige volgorde afspelen, Saab Infotainment Plus _____	67
Tussenstop _____	47
Tussenstop toevoegen _____	47

U

Uitgaande oproepen _____ 91

V

Van navigatie-dvd wisselen _____ 36

Veiligheidsvoorschriften, Navigatie ____ 32

Verkeersinformatie _____ 51

Verkeersmeldingen, Saab Infotainment 15

Verzorging van dvd's _____ 37

Via de kaart _____ 44

Volume voor verkeers-/alarmmeldingen
en uitzendingen van het geselecteerde
programmatype _____ 25

Voorkeurbestemming _____ 45

Voorkeurbestemming opslaan of
wijzigen _____ 49

Voorkeurzender opslaan,
Saab Infotainment _____ 10

Voorkeurzender opslaan,
Saab Infotainment Plus _____ 62

Vooruit-/achteruitspoelen nummer,
cd-wisselaar _____ 19

Vragen en antwoorden, Navigatie ____ 56

W

Wegenkaart _____ 34

Wma (Windows Media Audio),
Saab Infotainment _____ 22

Wma (Windows Media Audio),
Saab Infotainment Plus _____ 70

Notities

[illegible]

