



Saab 93

In-car safety & Quick Guide


In-car safety

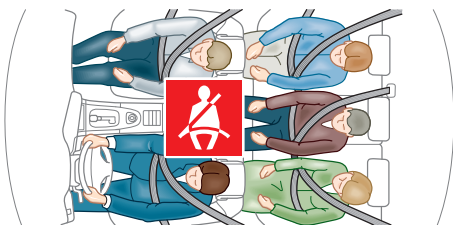

De gordels vormen de meest doeltreffende veiligheidsvoorzieningen in de auto. Zorg daarom dat **ALLE** inzittenden, ook de achterpassagiers, hun gordels hebben omgedaan voordat u wegrijdt.

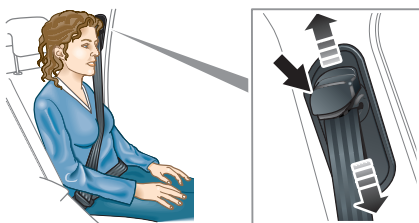


Stel de gordel zo hoog mogelijk af. Zorg dat het diagonale gedeelte van de gordel zo dicht mogelijk tegen de nek ligt.

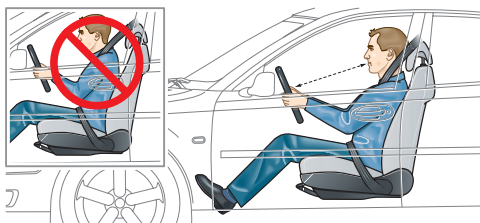


Voor maximale veiligheid en optimaal stuurgemak moet u de bestuurdersstoel **ALTIJD** zo ver mogelijk naar achteren zetten. De airbag heeft ruimte nodig om uit te zetten.

Wanneer de airbag wordt geactiveerd, worden alle portieren ontgrendeld terwijl de binnen- en buitenverlichting en de alarmknipperlichten gaan branden.

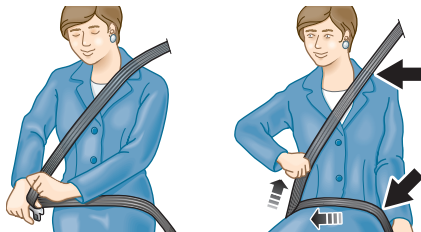

Doe **ALTIJD** uw veiligheidsgordel om, voordat u wegrijdt. Zorg dat het heupgedeelte strak over de heupen loopt en trek het diagonale gedeelte zo dicht mogelijk tegen de nek.

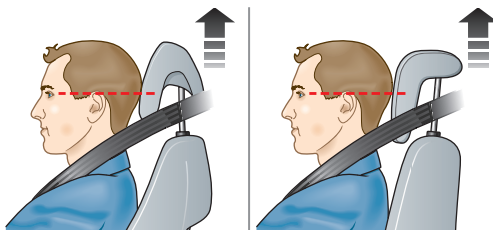

Voorstoelen


Achterbank

Stel de hoofdsteun dusdanig af dat deze uw hoofd voldoende steun biedt.




Een juiste zithouding is zeer belangrijk voor de veiligheid. Zit rechtop en niet te dicht bij het dashboard.


Voer geen telefoongesprekken tijdens het rijden, omdat uw aandacht op het verkeer daarbij kan verslappen.

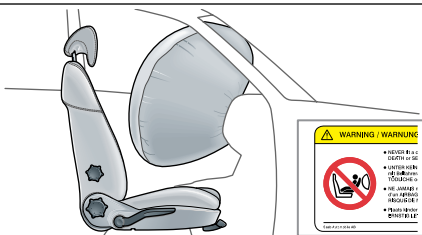

Breng een kinderzitje **NOOIT** op een passagiersstoel met AIRBAG aan vanwege het gevaar voor **ERNSTIG** of **DODELIJK** letsel. Vervoer kinderen met een leeftijd tot 13 jaar of een lengte tot 1,40 m op de achterbank. Plaats geen voorwerpen tussen de airbag en de bestuurder/passagier.

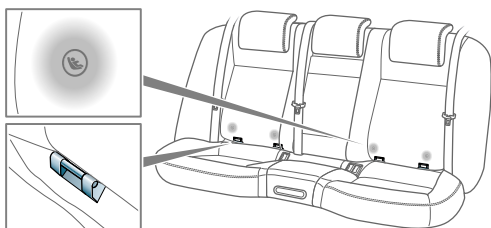


De bevestigingen van het ISOFIX-systeem zitten tussen het zit- en ruggedeelte. De bevestigingen zijn alleen bestemd voor gebruik in combinatie met ISOFIX-kinderzitjes.

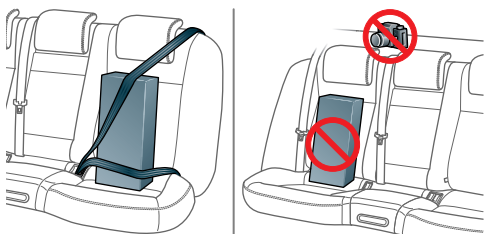


Bij vervoer van bagage op een stoel of achterbank moet u de bagage goed vastzetten met de veiligheidsgordel. Vervoer **NOOIT** harde voorwerpen op de hoedenplank en leg **NOOIT** bagage op de achterbank zonder de bagage met een gordel vast te zetten.



Kinderen tot 3 jaar (18 kg) moet u **ALTIJD** in een goedgekeurd kinderzitje vervoeren. Zorg dat u het kinderzitje stevig hebt vastgezet en op de juiste wijze hebt gemonteerd zoals aangegeven in de aanwijzingen van de fabrikant. Saab adviseert u een kinderzitje achterstevoren te monteren.

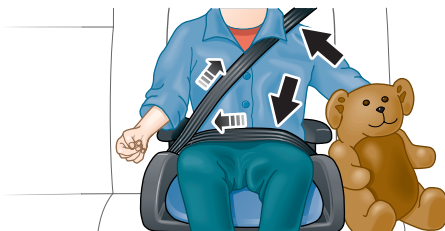

Kinderen van 3 tot 12 jaar (15 tot 36 kg en korter dan 1,40 m) moet u in/op aparte kinderzitjes/verhogingskussens vervoeren. Zorg dat het heupgedeelte van de gordel laag en strak over de heupen loopt en zo dicht mogelijk tegen de nek aanligt.

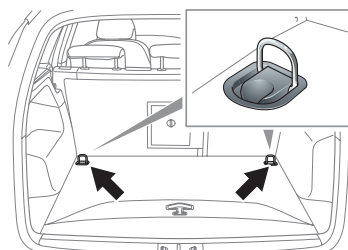

(De afbeelding toont de Sport Estate)
Zet zware en grote voorwerpen **ALTIJD** vast aan de bevestigingen in de bagageruimte. Schuif de lading zo ver mogelijk naar voren tegen de rugleuning van de achterbank aan.



1 Verlichting

2 Groot licht-dimlicht/ richtingaanwijzers/ Cruise Control *

3 Wissers/sproeiers

4 Boordcomputer SID

5 Infotainment Systems

6 Passagiersairbag

7 Klimaatregeling

8 Stoelverwarming

9 Alarmlichten

10 Contactslot.

Afstandsbediening uitnemen:

Automatische versnellingsbak: De keuzehendel moet in stand P staan.

NB! Als de afstandsbediening van ON naar OFF wordt gedraaid **voordat de auto stilstaat**, kan het draaien naar LOCK onmogelijk zijn. Draai in dat geval de afstandsbediening naar de stand ON totdat het ABS-lampje dooft, ongeveer 2 seconden. Draai vervolgens terug naar OFF.

11 SPORT-programma *

12 Stuurwielverstelling

13 Motorkapslot

In deze Quick Guide vindt u informatie over enkele belangrijke functies van de auto.


Meer informatie vindt u in het Instructieboekje dat bij de auto hoort of dat van de Infotainment Systems.

© Copyright General Motors Corporation 2007

All Rights Reserved
Printed in Sweden

*Een sterretje geeft aan dat de uitrusting niet op alle auto's is aangebracht (afhankelijk van het model, het motortype, de marktspecificatie, de gekozen opties en/of accessoires).

Waarschuings- en controlelampjes

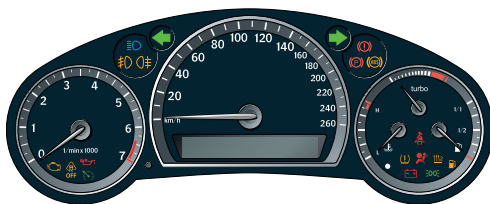

Waarschuingslampje, ABS*

Storing in anti-blokkerremsysteem.



Oliedruk, motor*

Te lage motoroliedruk.



Storingsmelding, motor*

Storing in brandstof- of ontstekings-systeem.



Controlelampje, gloeibougie (dieselmotor)

Koelvloeistoftemperatuur lager dan +5°C. Start de motor wanneer het lampje gedoofd is.



Waarschuwing, airbag*

Storing in airbagsysteem.



Laag brandstofpeil

Minder dan 10 liter brandstof in de tank.



Verlichting aan

Hoofdverlichting of parkeerlichten aan.



Cruise Control

Cruise Control ingeschakeld.



Automatische bandenspanningscontrole *

De bandenspanning is 0,4 bar of meer onder de aanbevolen spanning gedaald of er is een storing opgetreden.



Hoofdverlichting

Groot licht aan.



Voorste mistlichten *

Voorste mistlichten aan.



Mistachterlicht

Mistachterlicht aan.



Voetrem*

Laag remvloeistofpeil.



Veiligheidsgordels

Bestuurder heeft veiligheidsgordel niet om.



Handrem

Handremhendel aangehaald.



Schakelstandindicatie, automatische versnellingsbak

Geselecteerde schakelstand bij handmatig schakelen.



Anti-doorslipregeling (TCS)/ Stabiliteitsprogramma (ESP)

Regeling actief.




Anti-doorslipregeling (TCS)/ Stabiliteitsprogramma (ESP)*

Het systeem is handmatig uitgeschakeld of er is een storing opgetreden.

* Bezoek zo spoedig mogelijk een werkplaats. U wordt geadviseerd contact op te nemen met een erkende Saab-werkplaats.

Verlichting

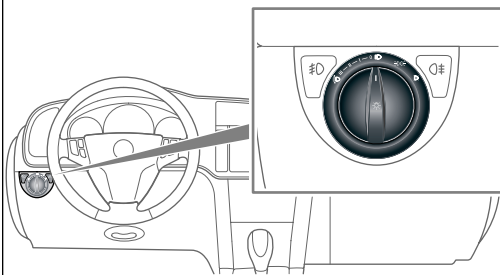

Verlichting gedoofd



Parkeerlichten



Hoofdverlichting




Voorste mistlichten



Mistachterlicht

(Zie Instructieboekje, hoofdstuk Instrumenten en bediening.)

Cruise Control

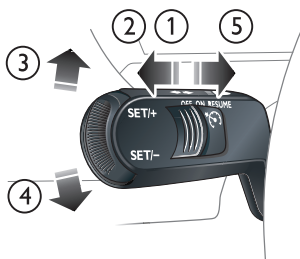

- 1 ON: inschakelen
- 2 OFF: uitschakelen
- 3 SET/+: gewenste snelheid instellen of ingestelde snelheid verhogen
- 4 SET/-: gewenste snelheid instellen of ingestelde snelheid verlagen
- 5 RESUME: ingestelde snelheid hervatten

Hoe schakel ik Cruise Control in?

Duw de schuifknop naar rechts (1). Het controlelampje op het hoofdinstrument licht op.

Hoe stel ik een snelheid in?

Duw de hendel in stand SET/+ of SET/- (3 of 4), wanneer de auto op de gewenste snelheid rijdt.

Hoe schakel ik Cruise Control uit?

Het systeem is op meerdere manieren uit te schakelen:

- trap het rem- of het koppelingspedaal in;
- duw de schuifknop in stand OFF (2).

Kan ik Cruise Control tijdelijk uitschakelen?

Ja. Duw de schuifknop iets naar links (1) en laat deze vervolgens terugveren.

Kan ik de snelheid tijdelijk verhogen?

Ja. Geef bijvoorbeeld bij het inhalen gas bij zonder terug te schakelen (handgeschakelde versnellingsbak). Als u het gaspedaal vervolgens weer loslaat, zal de auto automatisch de ingestelde snelheid hervatten.

Kan ik de ingestelde snelheid verhogen zonder het systeem te herstarten?

Ja, u kunt dat op meerdere manieren doen:

- geef gas bij totdat u de gewenste snelheid hebt bereikt en duw de hendel in stand SET/+ of SET/- (3 of 4);
- duw de hendel korte tijd in stand SET/+ (3) om de snelheid in stapjes van 1,6 km/h te verhogen;
- houd de hendel in stand SET/+ (3) vast, totdat u de gewenste snelheid hebt bereikt.


Kan ik de ingestelde snelheid verlagen zonder het systeem te herstarten?

Ja, u kunt dat op meerdere manieren doen:

- rem af totdat u de gewenste snelheid hebt bereikt en duw de hendel in stand SET/+ of SET/- (3 of 4);
- duw de hendel korte tijd in stand SET/- (4) om de snelheid in stapjes van 1,6 km/h te verlagen;
- houd de hendel in stand SET/- (4) vast, totdat u de gewenste snelheid hebt bereikt.


(Zie Instructieboekje, hoofdstuk Starten en rijden.)

Wissers/sproeiers

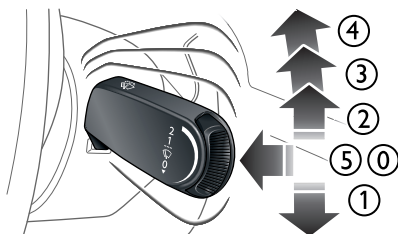

Ruitenwissers zonder regensensor

- 0 Ruststand
- 1 Wissers maken één enkele slag (terugverende stand)
- 2 Intervalfunctie, interval instellen met de draaiknop
- 3 Lage snelheid
- 4 Hoge snelheid
- 5 Voorruit- en koplampsproeiers (hendel naar het stuur halen)

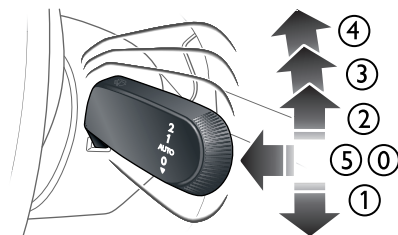


Voorruitwissers met regensensor

- 0 Ruststand
- 1 Wissers maken één enkele slag (terugverende stand)
- 2 AUTO - regensensor actief, aangegeven op SID
- 3 Lage snelheid
- 4 Hoge snelheid
- 5 Voorruit- en koplampsproeiers (hendel naar het stuur halen)

Na het afzetten van de motor de hendel in stand (0) duwen en daarna opnieuw in stand (2) om de regensensor in te schakelen.

De gevoeligheidsgraad van de regensensor is in te stellen in Settings (SID).

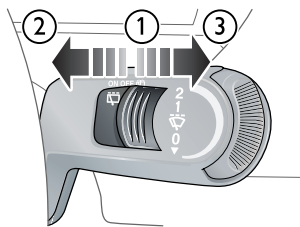

Achterrauitwissers

- 1 Ruststand
- 2 Intervalfunctie
- 3 Sproeiers en wissers


Opgelet! Als de voorruitwissers actief zijn, gaan de achterrauitwissers over op de intervalfunctie zodra u de achteruitversnelling inschakelt terwijl de motor loopt.

(Zie Instructieboekje, hoofdstuk Instrumenten en bediening.)

Stuurtoetsen

Met de stuurknoppen kunnen de meeste gebruikte functies van het Audiosysteem worden geselecteerd.

Ook de SID-functies worden via deze toetsen aangestuurd (zie ook blz. 17).

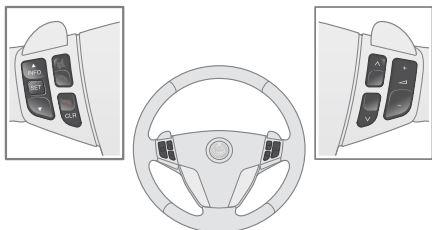

Linkerzijde



SID-bediening



SET

SID-bediening

CLR

SID-bediening



Stembediening activeren
Stembedieningssessie beëindigen

Rechterzijde



Radiostand: Andere opgeslagen zender




CD-stand: Ander nummer/bestand op cd of MP3-schijf



Volumeregeling

(Zie het Instructieboekje bij het Infotainment Systems.)

Audiosysteem *

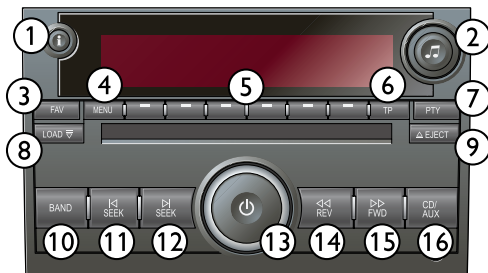

- 1 Informatie over MP3-schijf of radiotekst
- 2 Geluidsregeling en luidsprekerinstelling/handmatig zenders zoeken/ander nummer/bestand op cd of MP3-schijf
- 3 Selectie van pagina met favoriete radiozenders
- 4 Instellingsmenu
- 5 Menuselectieknoppen
- 6 Bewaking van verkeersmelding uit/aan
- 7 Selectie van programmatype
- 8 Invoer van cd- of MP3-schijf (alleen bij geïnstalleerde cd-wisselaar)
- 9 Uitvoer van cd- of MP3-schijf
- 10 Radio activeren
Andere frequentieband
- 11 Automatisch frequenties zoeken
Ander nummer/bestand op cd of MP3-schijf
- 12 Automatisch frequenties zoeken
Ander nummer/bestand op cd of MP3-schijf
- 13 (Drukken) Uit/aan
(Draaien) Volume
- 14 Handmatig frequenties zoeken
Vooruit- of achteruitspoelen van nummer/bestand op cd of MP3-schijf
- 15 Handmatig frequenties zoeken
Vooruit- of achteruitspoelen van nummer/bestand op cd of MP3-schijf
- 16 Cd-medium of draagbare speler activeren (AUX-ingang)

Systeem inschakelen

- Druk op de ON/OFF-knop (13).

Geluidsregeling *

Handmatige geluidsregeling en luidsprekerinstelling

- Druk op de geluidsregelknop (2) om het instellingsmenu weer te geven.
- Selecteer instellingsmogelijkheden met een van de menuselectieknoppen (5).
- Pas de instelling aan met de geluidsregelknop (2).

Automatische geluidsregeling

- Druk op de geluidsregelknop (2) om het instellingsmenu weer te geven.
- Druk op de menuselectieknop (5) voor de menu-optie **Auto EQ**.
- Selecteer de gewenste geluidsinstelling met een van de menuselectieknoppen (5).

Geluidsregeling Bose® Surround System *

Handmatige geluidsregeling en luidsprekerinstelling

- Druk op de geluidsregelknop (2) en vervolgens op **Manual** om het instellingsmenu weer te geven.
- Druk op de menuselectieknop (5) recht onder de geluidsregeling/luidsprekerinstelling van uw keuze.
- Pas de gekozen instelling aan door de geluidsregelknop (2) te draaien of op de knoppen SEEK, FWD of REV te drukken.

Automatische geluidsregeling

- Druk op de geluidsregelknop (2) om het instellingsmenu weer te geven.
- Druk op de menuselectieknop (5) recht onder de menuoptie **Talk**.

Het systeem schakelt binnen 5 seconden automatisch over van het menu voor de geluidsregeling op het voorgaande menu.

Centerpoint

Het Bose® Surround System kent een surround-functie voor de geluidsbronnen CD, MP3 en AUX. FM/AM ondersteunen de surround-functie niet.

De overige geluidsregelingen en luidsprekerinstellingen kunnen ook worden aangepast als de surround-functie actief is, echter niet de Fader-instelling. De instellingen van de functie worden voor elke geluidsbron (CD, MP3 en AUX) apart opgeslagen.

- Druk op de geluidsregelknop (2) om het menu voor de geluidsregeling te openen.
- Druk op de menuselectieknop (5) recht onder de menuoptie **Centerpoint** om de surround-functie voor de gekozen geluidsbron te activeren.

Radio inschakelen

- Druk op de BAND-knop (10).
- Selecteer eventueel een favoriete pagina met de FAV-knop (3). Selecteer een zender met een van de menuselectieknoppen (5).

Cd-speler inschakelen

- Plaats een cd of druk op de CD AUX-knop (16).

Start de cd-wisselaar.

- Druk op de CD AUX-knop (16) als er een of meer cd's zijn aangebracht of breng (een) cd('s) aan.

Start de MP3-speler

- Plaats een cd of druk op de CD AUX-knop (16).

Radio

Zender opzoeken, automatisch

Druk op een van de SEEK-knoppen (11 of 12). De radio zoekt op de frequentieband en stopt bij de eerstvolgende zender met een sterk signaal.

Zender opzoeken, handmatig

Draai aan de geluidsregelknop (2) of druk op de REV-knop (14) of de FWD-knop (15). Laat de knop/draaiknop los om op de gewenste frequentie te blijven.

Handmatig een zender opslaan

- Druk op de FAV-knop (3) om de gewenste favoriete pagina te selecteren waar de zender moet worden opgeslagen.
- Houd de menuselectieknop (5) ingedrukt die overeenkomt met de gewenste opslagplaats. Als het opslaan voltooid is, hoort u een geluidssignaal.

Automatisch zenders opslaan

- Druk op de MENU-knop (4).
- Druk op de menuselectieknop (5) voor de menu-optie **AS**.
- Druk op de menuselectieknop (5) voor de menu-optie **Rese** om de automatische opslag van de 12 krachtigste zenders te starten. Op het display verschijnt **Searching**.
- Wanneer de zenders zijn vastgelegd, wordt de FM-pagina of de AM-pagina toegevoegd na de pagina's met voorkeurzenders.

Sneltoetsen

- Selecteer een zender door eerst op de FAV-knop (3) te drukken en vervolgens op een van de menuselectieknoppen (5) of met de stuurknoppen,  of .

Cd-speler

Van nummer veranderen

- Draai aan de geluidsregelknop (2) of druk op de SEEK-knoppen (11 of 12)/stuurknoppen,  of .

Het nummer wordt op het display weergegeven.

Vooruit-/achteruitspoelen

- Houd de REV- of de FWD-knop (14 of 15) ingedrukt voor vooruit-/achteruitspoelen. Laat de knop los om te stoppen met vooruit-/achteruitspoelen en door te gaan met het afspelen van het betreffende nummer.

Cd-wisselaar *

In de cd-wisselaar kunnen cd's en MP3-schijven worden aangebracht.

Cd aanbrengen

- Druk op de LOAD-knop (8). Op het display verschijnt **Please Wait**.
- Wacht tot op het display verschijnt: **Insert CD**.
- Breng de cd aan in het invoervak. Op het display verschijnt **Loading**.

Meerdere cd's aanbrengen

- Houd de LOAD-knop (8) 2 seconden lang ingedrukt. U hoort dan een geluidssignaal en op het display verschijnt: **Please Wait**.
- Volg de instructies op het display voor het aanbrengen van de cd's.
- Als u het aanbrengen wilt annuleren, drukt u op de LOAD-knop (8).

Eén cd verwijderen

- Druk op de EJECT-knop (9). U hoort een geluidssignaal en op het display verschijnt **Ejecting**.
- Verwijder de cd als **Remove CD** op het display verschijnt.

Meerdere cd's verwijderen

- Houd de EJECT-knop (9) 2 seconden lang ingedrukt. U hoort dan een geluidssignaal en op het display verschijnt: **Ejecting All**.

Van cd wisselen

- Druk op de linker of rechter menuselectieknop (5) onder de menu-optie **CD**.

Wisselen van MP3-bestand/-map

Zie hoofdstuk MP3-speler.

MP3-speler

MP3-map selecteren/wisselen

- Druk op de linker menuselectieknop (5) onder het mapsymbool om het eerste bestand in de vorige map af te spelen.
- Druk op de rechter menuselectieknop (5) onder het mapsymbool om het eerste bestand in de volgende map af te spelen.

MP3-bestand selecteren/wisselen


- Draai aan de geluidsregelknop (2) of druk op de SEEK-knoppen (11 of 12)/stuurknoppen,  of .

Het nummer van het MP3-bestand wordt op het display weergegeven.

Vooruit-/achteruitspoelen

Houd de REV- of de FWD-knop (14 of 15) ingedrukt voor vooruit-/achteruitspoelen. Laat de knop los om het vooruit-/achteruitspoelen te stoppen en door te gaan met het afspelen van het huidige MP3-bestand.

Saab Navigation System *

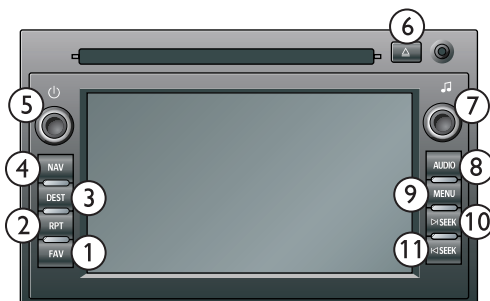

- 1 Sneltoetspagina's doorbladeren
- 2 Laatste gesproken instructie herhalen
- 3 Bestemming aangeven
- 4 Terug naar navigatiekaart met actuele positie van auto
Weergavestand van kaart wijzigen
- 5 (Drukken) Uit/aan
(Draaien) Volume
- 6 Cd's of MP3-schijven uitvoeren
(Lang drukken) Scherm openen om bij invoervak voor dvd te komen
- 7 Geluidsregeling en luidsprekerinstelling/handmatig frequenties zoeken/ander nummer, bestand op cd of MP3-schijf
- 8 Menu voor AM, FM, CD of draagbare speler activeren
- 9 Instellingenmenu voor geluid, radio, navigatie, scherm of klok
- 10 Automatisch frequenties zoeken omhoog
Ander nummer/bestand vooruit op cd of MP3-schijf
- 11 Automatisch frequenties zoeken omlaag
Ander nummer/bestand achteruit op cd of MP3-schijf

Systeem inschakelen

- Druk op de ON/OFF-knop (5).

Bedieningselementen

Aanwijsscherm - Kies de knoppen op het scherm om een keuze te bevestigen, een functie te starten of een submenu te openen. Als een knop op het scherm gekozen is, hoort u een geluidssignaal. De schermknoppen zijn gemarkeerd als een functie beschikbaar is.

NAV (4) - Terug naar de navigatiekaart met de actuele positie van de auto. Bij iedere druk op de NAV-knop bladert u de tabs **Full Map**, **TMC** door alsmede de tabs met de actieve geluidsbron (**AM**, **FM**, **CD**, etc.).



WAARSCHUWING

De geldende verkeersregels en de heersende verkeerssituatie hebben **altijd** voorrang boven de aanwijzingen van het Navigation System. **Let op het gevaar voor ongelukken!**

Navigatie

Route bepalen

Om een adres te kunnen aangeven moet u het juiste land hebben geselecteerd. Om de huidige landkeuze te bekijken of een ander land te selecteren, kies:

- 1 DEST (3).
- 2 Druk op de schermknop voor weergave van de landcode.
- 3 Met de pijlknoppen kunt u door de lijst scrollen om een land te kiezen.
- 4 Kies **OK** om te bevestigen.

Adres aangeven

Geef een adres aan door er een te zoeken in een adressenregister.

- 1 DEST (3) → **Address Entry**.
- 2 Controleer of u het juiste land hebt gekozen.
- 3 Kies **Town** en type de naam van de gewenste plaats in of kies **Last 5 Towns** om een van de vijf laatst ingevoerde plaatsen te kiezen.
- 4 Voer in het desbetreffende tekstveld de straatnaam in door op de letterknoppen te drukken.
- 5 Kies **House No.** en voer het huisnummer in. Het systeem geeft de beschikbare huisnummers weer voor de aangegeven straat.
- 6 Kies **Map**. De aangegeven bestemming verschijnt op de kaart.
- 7 Kies **Go** en kies daarna routecriterium (**Fastest**, **Shortest** of **Other**). De route wordt berekend en op de kaart weergegeven.

POI (Point of Interest) kiezen

Bestemming uit de interessante reisdoelen kiezen.

- 1 DEST (3) → **POI - Point of Interest**.
- 2 Controleer of u het juiste land hebt gekozen.
- 3 Kies **POI-name** en voer de naam in van de POI.
- 4 Kies **Go** op de lijst rechts van de gewenste POI-naam. De aangegeven bestemming verschijnt op de kaart.
- 5 Kies routecriterium (**Fastest**, **Shortest** of **Other**). De route wordt berekend en op de kaart weergegeven.
- 6 Kies **Start Guidance** om de routebegeleidingssessie te starten.

Routevoorkeuren

Geef criteria aan voor de berekening van een route.

- 1 Druk op de MENU-knop (9) totdat de tab Nav is geselecteerd of kies **Nav**.
- 2 Kies voor **Route Preference**.
- 3 Kies bijv. **Avoid major roads** om snelwegen te vermijden bij het berekenen van de route.

Navigation Audio System

Geluidsregeling *

Handmatige geluidsregeling en luidsprekerinstelling

- Druk op de geluidsregelknop (7) om het instellingsmenu weer te geven.
- Stel de hoge tonen, midrange en lage tonen in met de knoppen + (plus) of - (min). Stel ook de balans van de luidsprekers links/rechts/voor/achter met de bijbehorende knoppen in.

Automatische geluidsregeling

- Druk op de geluidsregelknop (7) om het instellingsmenu weer te geven.
- Kies de geluidsregeling van uw keuze, bijvoorbeeld **Talk**.

Geluidsregeling Bose® Surround System *

Handmatige geluidsregeling en luidsprekerinstelling

- Druk op de geluidsregelknop (7) om het instellingsmenu weer te geven.
- Stel de hoge tonen, midrange en lage tonen in met de knoppen + (plus) of - (min). Stel ook de balans van de luidsprekers links/rechts/voor/achter met de bijbehorende knoppen in.

Centerpoint

Het Bose® Surround System kent een surround-functie voor de geluidsbronnen CD, MP3 en AUX. FM/AM ondersteunen de surround-functie niet.

- Druk op **Centerpoint** om de surround-functie te activeren. De overige geluidsregelingen en luidsprekerinstellingen kunnen ook worden aangepast als de surround-functie actief is, echter niet de Fader-instelling. De instellingen van de surround-functies worden voor elke geluidsbron (CD, MP3 en AUX) apart opgeslagen.

Automatische geluidsregeling

U hebt de mogelijk de geluidsregeling automatisch af te stemmen op het programma dat u beluistert of op de schijf die u afspeelt.

- Druk op de geluidsregelknop (7) om het menu voor geluidsregeling en luidsprekerinstellingen te openen.
- Kies voor **Talk**.

Radio inschakelen

- Druk op de AUDIO-knop (8).
- Kies de tab FM of AM.

Cd-speler inschakelen

- Breng een cd aan of druk op de AUDIO-knop (8) en kies de cd-tab als er al een schijf is geladen.

Start de MP3-speler

- Breng een schijf (of meerdere schijven) aan of druk op de AUDIO-knop (8) en kies de cd-tab als er al een schijf is geladen.

Radio

Radiozender kiezen

Er zijn drie schermweergavestanden voor het kiezen/opzoeken van radiozenders:

- **Volledige kaart** - Alleen de stuurknoppen,  of  , kunnen worden gebruikt om een andere opgeslagen zender te kiezen/op te zoeken.
- **Gedeelde kaart** - In de schermstand met volledige kaart kiest u een geluidstab om het scherm te delen en zowel het kaartbeeld als het menu voor de actieve geluidsbron weer te geven. In deze stand zijn alle functies voor het kiezen/opzoeken van radiozenders beschikbaar.
- **Actieve geluidsbron** - Druk op de AUDIO-knop (8) om alleen het menu met de actieve geluidsbron weer te geven.

Zender opzoeken, automatisch

Druk op een van de SEEK-knoppen (10 of 11). De radio zoekt op de frequentieband en stopt bij de eerstvolgende zender met een sterk signaal.

Zender opzoeken, handmatig

Draai aan de geluidsregelknop (7). Laat de knop los om bij de gewenste frequentie te stoppen.

Handmatig een zender opslaan

- Druk op de FAV-knop (1) om de gewenste sneltoetspagina (1-3) te selecteren waar de zender moet worden opgeslagen.
- Maak een keuze en houd de sneltoets op het scherm (1-5) die overeenkomt met de gewenste opslagplaats ingedrukt. Als het opslaan voltooid is, hoort u een geluidssignaal.

Sneltoetsen

- Blader naar de sneltoetspagina van uw keuze door op de FAV-knop (1) te drukken. Een andere opgeslagen zender kan ook met de stuurknoppen,  of  , worden opgezocht.

Cd-speler

Cd afspelen

- In de schermstand met een volledige kaart kiest u **CD** om het scherm te delen en zowel het kaartbeeld als het cd-menu weer te geven.
Om alleen het cd-menu weer te geven, drukt u op de AUDIO-knop (8) of kiest u **CD**.

Van nummer veranderen

- Draai aan de geluidsregelknop (7) of druk op de SEEK-knoppen (10 of 11)/stuurknoppen,  of .

Het nummer wordt op het scherm weergegeven.

Vooruit-/achteruitspoelen

- Houd de knop  of  op het scherm ingedrukt voor vooruit-/achteruitspoelen. Laat de knop los om te stoppen met vooruit-/achteruitspoelen en door te gaan met het afspelen van het betreffende nummer.

MP3-speler

Mp3-schijf aanbrengen

- In de schermstand met een volledige kaart kiest u **CD** om het scherm te delen en zowel het kaartbeeld als het cd-menu weer te geven.
Om alleen het cd-menu weer te geven, drukt u op de AUDIO-knop (8) of kiest u **CD**.

Mp3-map, artiest of album kiezen/wisselen

- Kies de pijl-links of pijl-rechts op het scherm om naar de/het voorgaande of de/het volgende mp3-map, artiest of album te gaan.

MP3-bestand selecteren/wisselen


- Draai aan de geluidsregelknop (7) of druk op de SEEK-knoppen (10 of 11)/stuurknoppen,  of .

Het nummer van het MP3-bestand wordt op het scherm weergegeven.

Vooruit-/achteruitspoelen

- Houd de knop  of  op het scherm ingedrukt voor vooruit-/achteruitspoelen. Laat de knop los om te stoppen met vooruit-/achteruitspoelen en door te gaan met het afspelen van het actuele MP3-bestand.

SID (Saab Information Display)

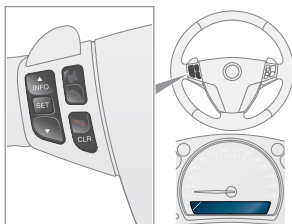

Boordcomputerfuncties op het SID

Afhankelijk van het uitrustingsniveau zijn de volgende functies te selecteren:

- Buitentemperatuur, **Temp**
- Actieradius met de resterende hoeveelheid brandstof, **D.T.E**
- Gemiddeld brandstofverbruik, **Fuel Ø**
- Afstand tot punt van bestemming, **Dist**
- Gemiddelde snelheid, **Speed Ø**
- Snelheidswaarschuwing, **SPD W**
- Instelling van bijvoorbeeld alarmtijd, taal, regensensor *, **Settings**
- Bewerking van bijvoorbeeld nummerlijsten, **Phone ***

De functies worden geselecteerd met de stuurknoppen, ▲ of ▼.

Instellen

De functies

- Afstand tot punt van bestemming, **Dist**
- Gemiddelde snelheid, **Speed Ø**
- Snelheidswaarschuwing, **SPD W**

zijn als volgt in te stellen:

- 1 Selecteer een functie met de stuurknoppen, ▲ of ▼.
- 2 Houd de stuurknop **SET** ingedrukt totdat u een geluidssignaal hoort.
- 3 Druk op ▲ of ▼ om de gewenste waarde in te stellen.
- 4 Sluit de instelling af door de **SET**-knop in te drukken.

Resetten

- 1 Kies de functie die op nul moet worden gesteld met de stuurknoppen, ▲ of ▼.
 - **Fuel Ø**
 - **Speed Ø**
 - **DTE**
 - **Trip** (Als **Dist** als dagteller wordt gebruikt)
- 2 Houd de stuurknop **CLR** ca. 1 seconde lang ingedrukt.

U hebt de door u geselecteerde functie daarmee gereset.

Waarschuwingen

Door de stuurknop **CLR** in te drukken, bevestigt u dat u de tekstmelding hebt gezien.

Settings

In bepaalde systemen van de auto, bijvoorbeeld alarm of taal, kunt u eigen instellingen veranderen. Dit noemen we "Settings".

- 1 Selecteer **Settings** met de stuurknoppen, ▲ of ▼.
- 2 Houd de stuurknop **SET** ingedrukt totdat u een geluidssignaal hoort.
- 3 Selecteer het gewenste menu met ▲ of ▼.
- 4 Druk de stuurknop **SET** in en voer de gewenste aanpassingen uit met ▲ of ▼.
- 5 Sluit af met een druk op de **SET**-knop.

(Zie Instructieboekje, hoofdstuk Instrumenten en bediening.)

Settings

Block Heater *

MANUAL START

TIMER A, B or C

Park Heater *

MANUAL START

TIMER A, B or C

Rain Sensor *

HIGH

MEDIUM

LOW

Theft Alarm *

FULL ALARM

DOOR ONLY

Park Assistance *

ON

OFF

Alarm Clock

ON

OFF

Language

ENGLISH

DEUTSCH

SVENSKA

FRANÇAIS

ITALIANO

ESPAÑOL

Speed Scale Illumin.

0-260 km/h

0-140 km/h

Units

METRIC

US

IMPERIAL

Climate System**Next Service: xx %**

INTERMEDIATE

MAIN

Time for Service

INTERMEDIATE

MAIN

MAIN & INTERMED.

Reset Service Check?
YES NO**TCS**

ON

OFF

ESP


ON

OFF

Uitschakelen

De functies **SPD W** en **Alarm** worden uitgeschakeld met de stuurknop **CLR**. U kunt ze weer inschakelen met de stuurknop **SET**.


Klimaatregeling

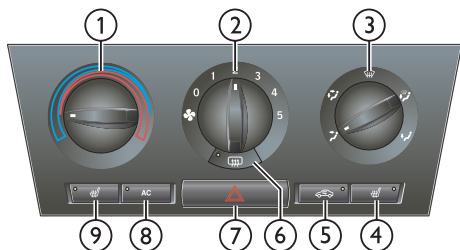

Handbediende klimaatregeling

- 1 Temperatuur
- 2 Ventilatorsnelheid
- 3 Luchtverdeling
- 4 Elektrische verwarming, rechter voorstoel
- 5 Recirculatie
- 6 Achterruitverwarming/zijspiegelverwarming
- 7 Alarmlichten
- 8 A/C uit/aan
- 9 Elektrische verwarming, linker voorstoel

(Zie Instructieboekje, hoofdstuk Instrumenten en bediening.)

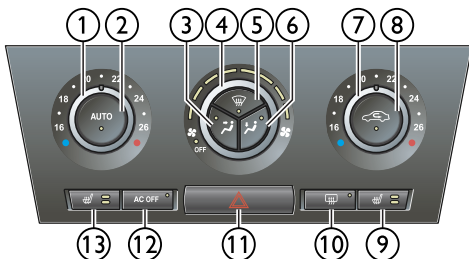


Automatische regeling

- 1 Temperatuurstelling, linkerzijde
- 2 AUTO (automatische klimaatregeling)
- 3 Handmatige instelling van de luchtstroom
- 4 Handmatige instelling van de ventilatorsnelheid
- 5 Ontwaseming
- 6 Handmatige instelling van de luchtstroom
- 7 Temperatuurstelling, rechterzijde
- 8 Recirculatie
- 9 Elektrische verwarming, rechter voorstoel
- 10 Achterruitverwarming/zijspiegelverwarming
- 11 Alarmlichten
- 12 A/C uit/aan
- 13 Elektrische verwarming, linker voorstoel

(Zie Instructieboekje, hoofdstuk Instrumenten en bediening.)


Binnenverlichting

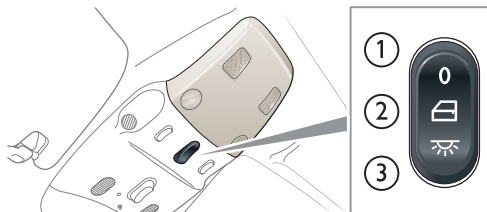

- 1 Uit
- 2 Aan/uit door portierschakelaar
- 3 Aan

(Zie instructieboekje, Interieur).


Binnenverlichting, Cabriolet

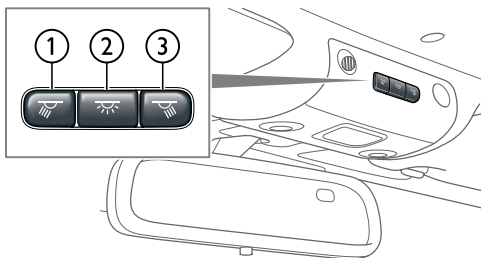


- 1 Linker leeslampje
- 2 Binnenverlichting
- 3 Rechter leeslampje

(Zie Instructieboekje, hoofdstuk 9-3 Cabriolet.)


Bekerhouder

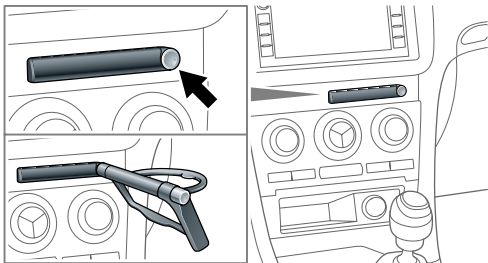

Bekerhouder in dashboard

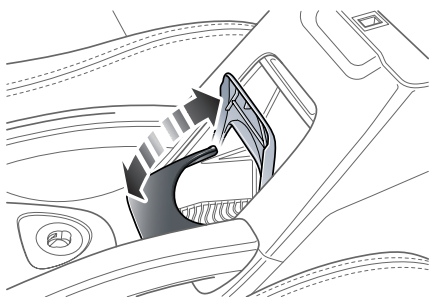


Bekerhouder in opbergvak tussen voorstoelen

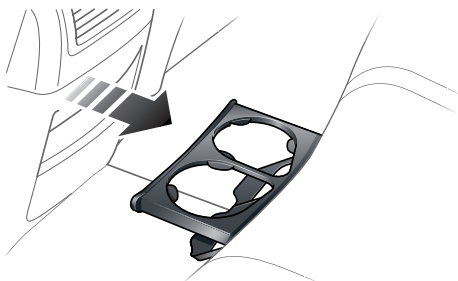

Bekerhouder onder zitgedeelte achterbank

Bediening kap

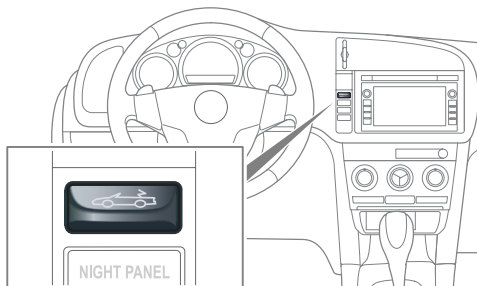

Openen


- 1 De motor starten en stationair laten lopen.
- 2 De schakelaar omlaagduwen en in deze stand vasthouden totdat de kap is geopend, de kapafdekking is gesloten en er een kort geluidssignaal klinkt. De schakelaar iets langer vasthouden in deze stand om de zijruiten te openen.
- 3 Controleren of er geen storingsmelding op het SID verschijnt.

Sluiten

- 1 De motor starten en stationair laten lopen.
- 2 De schakelaar omhoogduwen en in deze stand vasthouden totdat de kap gesloten is, de kapafdekking is gesloten en er een kort geluidssignaal klinkt. Let erop dat alle zijruiten automatisch iets worden geopend om te voorkomen dat de afdichtrubbers beschadigd raken bij het sluiten van de kap. De schakelaar iets langer in deze stand vasthouden om de zijruiten te sluiten.
- 3 Controleren of de bevestigingshaken van de kap goed vastzitten.
- 4 Controleren of er geen storingsmelding op het SID verschijnt.



(Zie Instructieboekje, hoofdstuk 9-3 Cabriolet.)

Stoelen

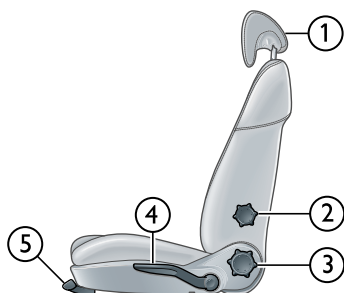

Handmatig bediende voorstoel

- 1 Omhoog-omlaag hoofdsteunen
- 2 Hardheid lendensteun
- 3 Helling rugleuning
- 4 Omhoog-omlaag
- 5 Vooruit-achteruit

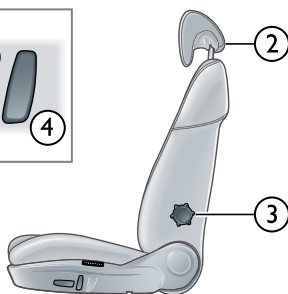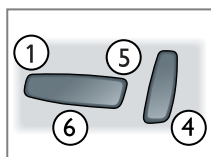


Elektrisch bediende voorstoel


- 1 Helling stoel
- 2 Omhoog-omlaag hoofdsteunen
- 3 Hardheid lendensteun
- 4 Helling rugleuning
- 5 Omhoog-omlaag
- 6 Vooruit-achteruit

(Zie Instructieboekje, hoofdstuk Veiligheid.)

Bestuurdersportier

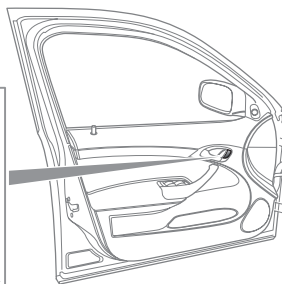

Centrale vergrendeling (voor bediening vanuit de auto)

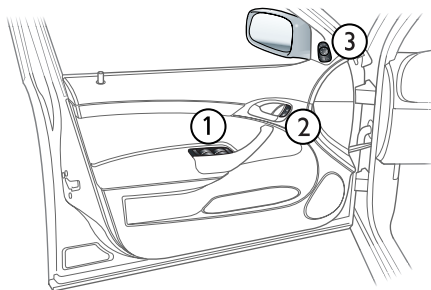

- 1 Elektrisch bediende zijruiten
- 2 Centrale vergrendeling
- 3 Zijspiegels

Werking elektrisch bediende zijruiten op de Cabriolet:

Kap gesloten:

De zijruiten zijn te bedienen met de bijbehorende knoppen.

Kap geopend:

Met de voorste bedieningsknoppen zijn beide zijruiten aan een bepaalde zijde te bedienen (linker knop - linker zijruiten; rechter knop - rechter zijruiten).

Sloten





- 1 Alle portieren, de tankvulklep en de bagageklep vergrendelen/alarm activeren.
- 2 Alle portieren, de tankvulklep en de bagageklep ontgrendelen/alarm uitschakelen.
- 3 Bagageklep openen/achterklep ontgrendelen (Sport Estate)
- 4 Buiten- en binnenverlichting inschakelen/uitschakelen (brandt 30 seconden).
Paniekalarm (auto's met diefstalalarm):
Houd de knop langer dan 2 seconden ingedrukt om het alarm gedwongen te starten.

Op afstand openen/sluiten *

Door de toets 1 of 2 langer dan 2 seconden ingedrukt te houden kunt u:

- (toets 1) de zijruiten en het zonnedak sluiten, de elektrisch bediende zijspiegels inklappen en tegelijkertijd de auto vergrendelen en het alarm activeren;
- (toets 2) de zijruiten en het zonnedak openen en tegelijkertijd de auto ontgrendelen en het alarm uitschakelen.

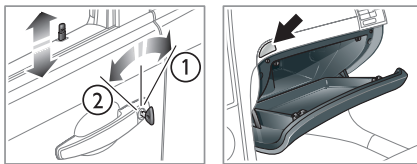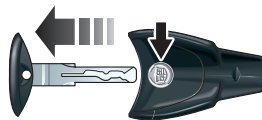


Vergrendelen/ontgrendelen met de traditionele sleutel

- 1 Vergrendelen
- 2 Ontgrendelen

- Sleutel uit afstandsbediening halen door op het embleem te drukken.
- Het portier handmatig ontgrendelen.


Als de auto uitgerust is met een alarmsysteem gaat dat vervolgens af. Het alarm valt stil, wanneer u de afstandsbediening in het contactslot steekt en naar stand ON draait.

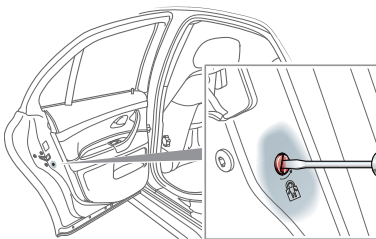


Kinderslot activeren met een schroevendraaier of de traditionele sleutel in de afstandsbediening door de cilinder 45° te verdraaien.

Bij activering van het kinderslot is het achterportier alleen vanaf de buitenzijde te openen.

Ruggedeelte neerklappen

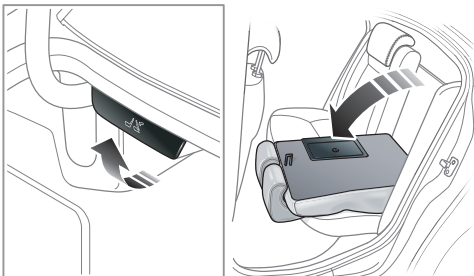

Sport Sedan

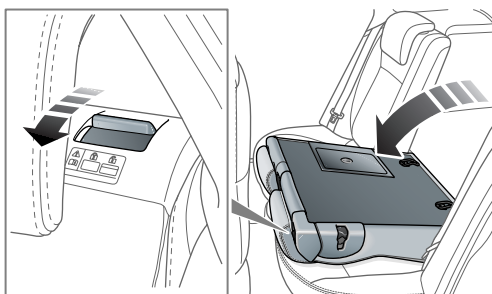


Sport Estate

- Ontgrendel het ruggedeelte van uw keuze door aan de bijbehorende handgreep in de bagageruimte (Sport Sedan)/bovenkant van het ruggedeelte (Sport Estate) te trekken.
- Klap het ruggedeelte voorover.

(Zie Instructieboekje, hoofdstuk Interieur.)

Doorsteekluik

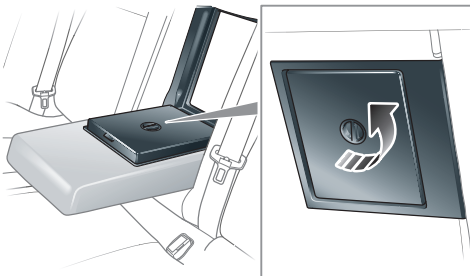

- Klap de armleuning omlaag en open het doorsteekluik door de handgreep omhoog te trekken. Achter op het doorsteekluik vindt u een vergrendeling die u moet verdraaien om het luik te ontgrendelen.

(Zie Instructieboekje, hoofdstuk Interieur.)

Anti-blokkeerremstelsysteem (ABS)





Trap het rempedaal volledig in en voer zo nodig een uitwijkmanoeuvre uit.

Laat het rempedaal nooit los, voordat de auto helemaal stilstaat of het gevaar geweken is!

(Zie Instructieboekje, hoofdstuk Starten en rijden.)

Sentronic *

M3

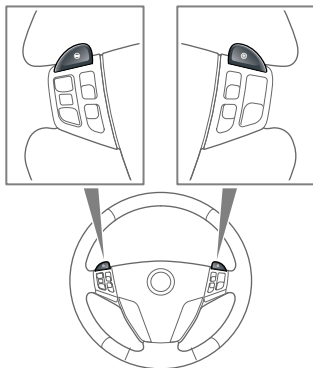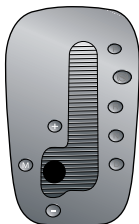

Sentronic maakt het mogelijk om handmatig te schakelen op een auto met een automatische versnellingsbak. U schakelt met de keuzehendel of (zoals het geval is op bepaalde varianten) met de stuurtoetsen.

Bediening

- 1 Duw de keuzehendel in stand M.
- 2 Kies een hogere versnelling door de keuzehendel naar voren te duwen of op de rechter stuurtoets te drukken.
- 3 Kies een lagere versnelling door de keuzehendel naar achteren te duwen of op de linker stuurtoets te drukken.

Bij handmatig schakelen verschijnt de gekozen versnelling op het display van het hoofdinstrument. De gekozen versnelling wordt voorafgegaan door de letter M.

Overschakelen van de 3de naar de 4de versnelling of van de 4de naar de 5de versnelling is alleen mogelijk bij een motortoerental hoger dan 2000 omw/min.

Bij gladheid is het raadzaam om in de 2de of 3de versnelling weg te rijden zodat de wielen niet doorslippen.

Op steile, aflopende hellingen moet u een lagere versnelling kiezen om krachtiger op de motor af te remmen en zo de remmen te ontzien.

Bij een motortoerental lager dan 2000 omw/min in de 4de en 5de versnelling is kickdown mogelijk.

(Zie Instructieboekje, hoofdstuk Starten en rijden.)

Traction Control System (TCS)

Het Traction Control System (aandrijfregelsysteem) zorgt dat de wielen niet gaan doorslippen, waardoor een optimale trekkracht wordt verkregen en de grip en de wegligging worden verbeterd.

Wanneer het systeem actief is, licht het contro-

lelampje  op. Dit betekent dat één of meer wielen de grip op het wegdek hebben verloren. Als het systeem actief is, hebben de banden minder grip op het wegdek en moet u extra voorzichtig zijn.

(Zie Instructieboekje, hoofdstuk Starten en rijden.)

Stabiliteitsprogramma (ESP)*

Het stabiliteitsprogramma helpt de bestuurder om het voertuig te stabiliseren in verrassende rijtsituaties die anders moeilijker te hanteren zouden zijn.

Als het systeem actief is, gaat het controle-

lampje  branden.

Wanneer het systeem actief is, hebben de banden minder grip op het wegdek en dient u verder extra voorzichtig te zijn.

(Zie Instructieboekje, hoofdstuk Starten en rijden.)

Akoestisch parkeerhulpsysteem *

Het parkeerhulpsysteem helpt u bij het achteruitrijden en parkeren. Het systeem wordt automatisch geactiveerd, wanneer u de achteruitversnelling inschakelt. Het systeem registreert obstakels tot op ca. 1,8 m achter de auto. Wanneer er zich een obstakel binnen het meetgebied bevindt, geeft het systeem geluidssignalen af. Wanneer de auto het obstakel tot op ca. 90 cm genaderd is volgen de geluidssignalen elkaar merkbaar sneller op. Bij een afstand van minder dan ca. 30 cm vloeien de signalen over in één lange toon.

(Zie Instructieboekje, hoofdstuk Starten en rijden.)

Automatische versnellingsbak

Trap op het rempedaal en houd de vergrendelingsknop op de keuzehendel ingedrukt, wanneer u de keuzehendel uit stand P of N wilt halen.

SPORT-programma *

Het programma wordt ingeschakeld met de knop SPORT (pos. 11, blz. 4). De schakelpunten worden dusdanig gewijzigd dat er bij dezelfde gaspedaalstand later wordt opgeschakeld en eerder wordt teruggeschakeld.

(Zie Instructieboekje, hoofdstuk Starten en rijden.)



Gevarendriehoek *

De gevarendriehoek zit met klittenband op de bekleding van de bagageruimte vast.

Plaats een gevarendriehoek op 50–100 meter achter de auto, zodat achteropkomend verkeer tijdig wordt gewaarschuwd. Als heuvels e.d. het zicht belemmeren, moet u een grotere afstand aanhouden.


(Zie Instructieboekje, hoofdstuk Instrumenten en bediening.)

Achteruitkijkspiegel en zijspiegels

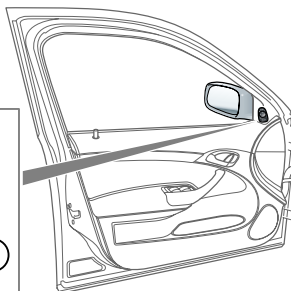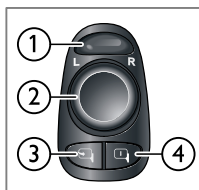

Zijspiegels

- 1 Zijspiegel kiezen
- 2 Drukplaatje voor het instellen
- 3 Elektrisch inklappen *
- 4 Zijspiegel aan passagierszijde inklappen tijdens het achteruitrijden *

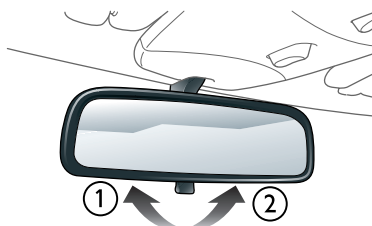

Achteruitkijkspiegel, handbediend

- 1 Normale stand
- 2 Anti-verblindersstand



Achteruitkijkspiegel, automatische anti-verblindingsregeling *

- 1 Automatische anti-verblindingsregeling aan/uit
- (Zie Instructieboekje, hoofdstuk Interieur.)

Finesses

“Follow-Me-Home”-verlichting

Wanneer u de functie “Follow-Me-Home” activeert, blijven de dimlichten nog ca. 30 seconden lang branden nadat u de motor hebt afgezet en het bestuurdersportier hebt gesloten.

- 1 Neem de afstandsbediening uit.
- 2 Open het bestuurdersportier.
- 3 Haal de hendel voor het wisselen van groot licht/dimlicht tot in de eindstand naar het stuurwiel toe.
- 4 Sluit het portier, waarna het dimlicht nog ca. 30 seconden lang blijft branden.

(Zie Instructieboekje, hoofdstuk Instrumenten en bediening.)

“Lead-Me-to-the-Car”-verlichting

De functie “Lead-Me-to-the-Car” maakt het u makkelijker om uw auto terug te vinden op een parkeerplaats. U kunt de functie ook gebruiken om iemand af te schrikken die tracht in te breken in de auto.

U schakelt de buiten- en binnenverlichting in

met de toets  op het afstandsbediening.

(Zie Instructieboekje, hoofdstuk Sloten en diefstalalarm.)

Op afstand openen/sluiten *

Bij het op afstand openen/sluiten opent of sluit u alle zijruiten en een eventueel zonnedak vanaf de afstandsbediening.

- Openen door toets  op de afstandsbediening 2 seconden lang ingedrukt te houden.
- Sluiten door toets  op de afstandsbediening 2 seconden lang ingedrukt te houden.

(Zie Instructieboekje, hoofdstuk Interieur.)

Gekoeld dashboardkastje *

Er zit een schuifluikje in het dashboardkastje dat kan worden geopend om koude lucht aan te voeren (alleen auto's met ACC). Dit maakt het mogelijk om bijv. chocolade ook bij warm weer koel te bewaren.

(Zie Instructieboekje, hoofdstuk Interieur.)

Remlichten buiten werking

Als de gloeilamp van een van de remlichten kapotgaat, zal het achterlicht naast de kapotte gloeilamp dienst doen als remlicht. Er verschijnt dan een storingsmelding op het SID om aan te geven dat het remlicht kapot is.

(Zie Instructieboekje, hoofdstuk Onderhoud van de auto.)

Koplamphoogteverstelling *

Op auto's met halogeenlampen stelt u de koplamphoogte af door de bijbehorende draaiknop linksom te draaien. Stand 1 - lichte belading, stand 3 - maximale belading.

Auto's met xenonlampen zijn voorzien van automatische koplamphoogteverstelling.

Afhankelijk van de belading van de auto wordt de koplamphoogte telkens dusdanig bijgesteld dat tegenliggers niet worden verblind.

(Zie Instructieboekje, hoofdstuk Instrumenten en bediening.)

Night Panel

Om bij donker een behaaglijker verlichting in de auto te creëren kunt u de functie Night Panel activeren. Deze functie beperkt de hoeveelheid visuele informatie, zodat u alleen de belangrijkste informatie krijgt.

(Zie Instructieboekje, hoofdstuk Instrumenten en bediening.)

Hulpverwarming *


Auto's met dieselmotor: Op sommige markten zijn auto's met een dieselmotor uitgerust met hulpverwarming. Deze hulpverwarming werkt op dieselolie en start automatisch bij het aanslaan van de motor, als de koelvloeistoftemperatuur lager is dan 75°C en het buiten kouder is dan +8°C.

Het symbool  op het hoofdinstrument brandt altijd wanneer de koelvloeistoftemperatuur lager is dan +75°C en de buitentemperatuur lager is dan +8°C.

De hulpverwarming zorgt ervoor dat de motor sneller op bedrijfstemperatuur komt.


(Zie Instructieboekje, hoofdstuk Technische gegevens.)

Motorruimte

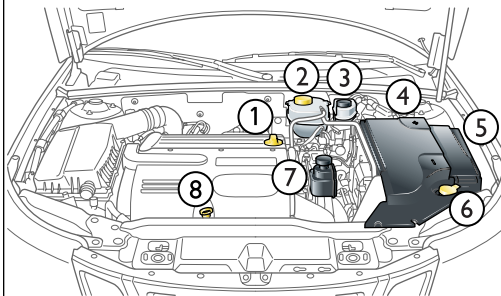

Turbobenzinemotor, 4-cilinder

- 1 Oliebijvulopening, motor
- 2 Koelvloeistof
- 3 Rem- en koppelingsvloeistof
- 4 Accu
- 5 Relais- en zekeringhouder
- 6 Sproeiervloeistof
- 7 Stuurbekrachtigingsvloeistof
- 8 Oliepeilstok, motorolie

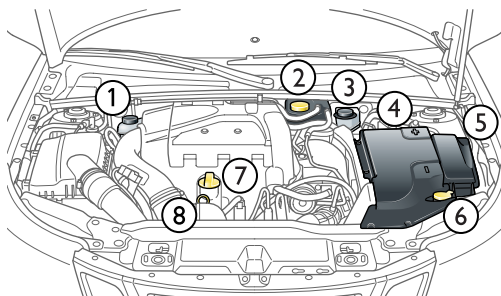


Turbobenzinemotor, V6

- 1 Stuurbekrachtigingsvloeistof
- 2 Koelvloeistof
- 3 Rem- en koppelingsvloeistof
- 4 Accu
- 5 Relais- en zekeringhouder
- 6 Sproeiervloeistof
- 7 Oliebijvulopening, motor
- 8 Oliepeilstok, motorolie


Dieselmotor 1.9TiD

- 1 Oliebijvulopening, motor
- 2 Koelvloeistof
- 3 Rem- en koppelingsvloeistof
- 4 Accu
- 5 Relais- en zekeringhouder
- 6 Sproeiervloeistof
- 7 Stuurbekrachtigingsvloeistof
- 8 Oliepeilstok, motorolie

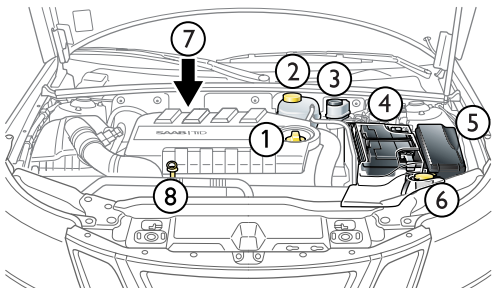


Dieselmotor 1.9TTiD

- 1 Oliebijvulopening, motor
- 2 Koelvloeistof
- 3 Rem- en koppelingsvloeistof
- 4 Accu
- 5 Relais- en zekeringhouder
- 6 Sproeiervloeistof
- 7 Stuurbekrachtigingsvloeistof
- 8 Oliepeilstok, motorolie

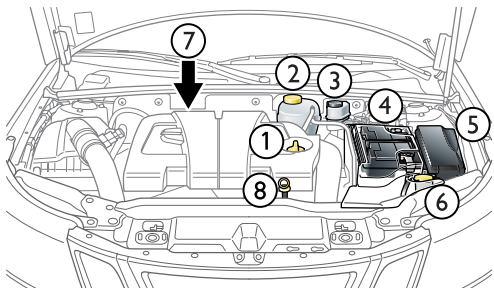

Tanken

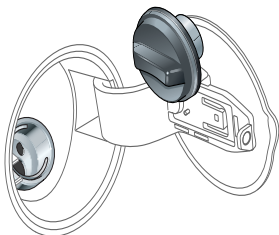

Draai de dop los door deze voorzichtig linksom te draaien.

Sluiten: Draai de tankdop dusdanig ver rechtsom dat u **drie** klikken hoort.

Brandstofkwaliteit

Benzinemotor:	Ongelood 95 (RON)
Benzinemotor aangepast voor ethanol*	E85 (ook brandstof met een lager gehalte aan ethanol)

N.B.

Het gebruik van brandstof met een lager octaangetal dan aanbevolen kan ernstige motorschade veroorzaken.

Dieselmotor:	Dieselmotoren moeten op dieselolie lopen die voldoet aan de Europese norm NEN-EN 590. Dieselolie, cetaangetal minstens 45.
--------------	--

Inhoud brandstoftank

Benzinemotor en dieselmotor: 58 liter

Benzinemotor aangepast voor ethanol 61 liter

Bandenspanning

Bandenmaat	Belading/ snelh. km/h	Voor/ achter bar (psi)
195/65 R15 H	1–3 inz. 0–160	2,3/2,3 (33/33)
215/60 R15 V	1–3 inz. 0–160	2,4/2,2 (35/32)
215/55 R16 V	1–3 inz. 0–160	2,2/2,2 (32/32)
225/45 R17 W RF/XL	1–3 inz. 0–190	2,4/2,4 (35/35)
235/45 R17 W	1–3 inz. 0–190	2,4/2,4 (35/35)
225/45 R18 W RF/XL	1–3 inz. 0–190	2,4/2,4 (35/35)
195/65 R15 Q winterbanden	1–3 inz. 0–160	2,4/2,4 (35/35)
205/65 R15 Q winterbanden	1–3 inz. 0–160	2,4/2,4 (35/35)
215/55 R16 Q winterbanden	1–3 inz. 0–160	2,4/2,4 (35/35)
225/45 R17 Q RF/XL winterbanden	1–3 inz. 0–160	2,5/2,5 (36/36)
235/45 R17 Q winterbanden	1–3 inz. 0–160	2,4/2,4 (35/35)
125/85 R16 M reservewiel	max. 80	4,2/4,2 (60/60)

N.B. In de tabel wordt uitgegaan van de meest voorkomende beladingssituatie. Zie voor de overige situaties hoofdstuk Technische gegevens in het Instructieboekje dat bij de auto hoort.

Banden verwisselen, zie het Instructieboekje voor de goedgekeurde banden per motorvariant.